

# HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC

## 사용 설명서



**HEWLETT®  
PACKARD**

부품 번호 F1824-90041  
Singapore 에서 인쇄  
초판



# 저작권

본 설명서에 포함된 정보는 “있는 그대로” 제공되며 사전 공고 없이 변경될 수 있습니다.

Hewlett-Packard 는 본 설명서와 특수 목적용 판매성 및 적합성에 관한 암시적 보증을 포함한 어떤 형태의 보증도 제공하지 않습니다. Hewlett-Packard 는 본 설명서에 포함된 오류와 본 설명서, 또는 본 설명서에 포함된 예제의 공급, 기능, 사용과 관련된 우발적 또는 결과적 손해에 대해 일체의 책임도 지지 않습니다.

© Hewlett-Packard Co. 2000

본 설명서에는 저작권법에 의해 보호된 독점 정보가 포함되어 있습니다. 모든 권리는 법적인 보호를 받고 있습니다. 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 본 설명서의 어떤 부분도 Hewlett-Packard 의 사전 서면 동의 없이 사진 복제, 복사, 수정 및 번역할 수 없습니다.

본 제품을 제어하는 프로그램은 저작권법에 의해 보호 받으며 모든 권리는 법에 의해 보호받고 있습니다. Hewlett-Packard 의 사전 서면 동의 없이는 해당 프로그램을 복사, 수정 및 번역할 수 없습니다.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Expedia, AutoRoute Express, MapPoint, Windows, Windows NT, Windows 로고 및 Windows CE 로고는 미국과 기타 국가에서 Microsoft 의 등록 상표 또는 상표입니다. Microsoft 제품은 Microsoft 소유 자회사인 Microsoft Licensing, Inc.에 의해 OEM 업체에 사용 허가되어 있습니다.

본 설명서에서 사용된 다른 모든 상표와 제품 이름은 관련 소유권자의 상호, 서비스 표, 상표 또는 등록 상표입니다.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.  
Asia Pacific Personal Computer Division  
452 Alexandra Road  
Singapore 119961

---

# 목차

1   소개 .....	1
박스의 내용물 .....	2
설명서 이용 .....	2
HP Jornada 의 내용 .....	4
관련 정보 출처 .....	6
2   시작하기 .....	9
하드웨어 기능 .....	10
HP Jornada 를 처음으로 사용하기 .....	12
HP Jornada 켜고 끄기 .....	14
하드웨어 단추 사용법 .....	14
Pocket PC 용 Windows 탐색하기 .....	15
정보 입력 .....	20
정보 찾기와 구성 방법 .....	26
3   사용자의 데스크탑 PC 에 연결하기 .....	27
데스크탑 PC 에 Microsoft ActiveSync 설치하기 .....	28
HP Jornada 연결 방법 .....	29
Partnership 작성 .....	32
데이터 동기화 .....	33
데스크탑에서 HP Jornada 검색하기 .....	35
HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 파일 전송하기 .....	36
데이터 백업과 복원 .....	36
4   인터넷이나 네트워크에 연결하기 .....	41
HP Jornada 연결 방법 .....	42
ISP 또는 네트워크 연결 작성하기 .....	44
웹(또는 사내 인트라넷) 검색하기 .....	46
전자 우편 보내기 및 받기 .....	51
5   HP Jornada 설정하기 .....	57
전원 관리 .....	58
메모리 관리 .....	59
설정 조정하기 .....	60
보안 .....	62
하드웨어 단추 구성 .....	64
메뉴 구성하기 .....	66
프로그램 추가 및 삭제 .....	68

---

6   Microsoft Pocket Outlook .....	71
Calendar: 약속이나 회의 스케줄 작성하기 .....	72
Contacts: 친구와 동료들에 대한 정보 추적하기 .....	73
Tasks: 작업할 내용 목록 작성하기 .....	75
Notes: 아이디어와 의견 파악하기 .....	77
7   관련 프로그램 .....	79
Microsoft Pocket Word .....	80
Microsoft Pocket Excel .....	81
Microsoft Money 2000 .....	82
Microsoft Windows Media Player .....	84
Microsoft Reader .....	87
OmniSolve .....	88
8   보조 장치 .....	89
HP 보조 장치 .....	90
CompactFlash 카드 .....	91
9   문제 해결 .....	93
HP Jornada 다시 시작하기 .....	94
기본적인 문제들 .....	96
원격 연결 .....	100
10   지원 및 서비스 .....	103
웹 사이트 .....	103
고객 지원 .....	103
서비스 .....	103
전세계 Hewlett-Packard 고객 으뜸 지원 센터 .....	104
보증 .....	107
1 년 동안의 하드웨어 보증 .....	107
품질 보증 한도 .....	107
책임과 배상의 제한 .....	108
Hewlett-Packard Y2K 문제 해결 보증 .....	109
HP 소프트웨어 사용권 계약서 및 HP 소프트웨어 제품의 제한 보증 .....	110
용어 .....	115
색인 .....	119
부록 A 문자 인식 .....	123
부록 B 다른 장치로부터의 데이터 이동 .....	127
Palm 사이즈나 핸드헬드 PC 로부터의 데이터 이동 .....	127
Palm 장치로부터 데이터 이동 .....	128

# 1 | 소개

Microsoft® Windows® 기반 Pocket PC 인 Hewlett-Packard Jornada 540 시리즈 Pocket PC 를 구입해 주셔서 감사합니다. HP Jornada Pocket PC 를 사용함으로써 여러분은 중요한 비즈니스 정보와 개인 정보를 최신으로 유지함과 동시에 가까이에서 이용하실 수 있습니다. HP Jornada 에는 도로에서 전자 우편을 읽고 쓰며 약속이나 연락을 관리할 수 있는 최신 버전의 Microsoft® Pocket Outlook 과 같은 Pocket PC 소프트웨어용 Microsoft Windows 가 내장되어 있습니다. HP Jornada 는 또한 여러분의 데스크탑이나 노트북 PC 와도 완벽하게 호환되기 때문에 중요한 업무 자료나 문서를 가져오거나 사무실에 돌아왔을 때 간단히 업로드할 수 있습니다. Hewlett-Packard 가 설계한 다양한 프로그램과 유틸리티뿐 아니라 탁월한 성능과 전원 관리 기능을 갖고 있는 HP Jornada 는 강력하고 신뢰할 수 있으며 휴대 가능한 비즈니스 파트너가 되어 드릴 것입니다.

본 장에는 다음과 같은 내용들이 실려 있습니다.

- HP Jornada 패키지 내용물 목록
- 본 사용 설명서 개요와 다른 유용한 정보 출처에 대한 지침
- Pocket PC 에 포함되어 있는 프로그램과 기능들에 대한 설명

## 박스의 내용물

HP Jornada 패키지에는 다음과 같은 것들이 들어 있습니다.

- HP Jornada Pocket PC
- AC 어댑터
- HP Jornada 요약 설명서—HP Jornada 설정 방법에 대한 그래픽 형태의 설명서
- HP Jornada CD-ROM—HP Jornada 에 기능을 추가하는 프로그램과 유틸리티가 포함되어 있습니다.
- HP 설명서 팩—본 사용 설명서와 형식 승인 서류
- HP Jornada 보조 프로그램 설명서
- Microsoft® ActiveSync® CD-ROM 과 *Microsoft ActiveSync 시작하기* 설명서
- USB 또는 직렬 연결 장치(모델에 따라 동기화 케이블 또는 크래들(PC 충전기)이 포함됨)

## 설명서 이용

본 사용 설명서는 사용자가 HP Jornada 를 빠르고 쉽게 이용할 수 있도록 도울 수 있게 작성되어 있습니다. 작업 절차와 제작의 정확성을 위해 상당한 노력을 기울였지만 HP Jornada 에 표시되는 일부 화면들이 사용 설명서에 표시되어 있는 것과 다를 수 있습니다.

HP Jornada 에 내장된 프로그램 사용법에 관한 자세한 단계적 설명들은 온라인 도움말에도 포함되어 있어서 언제든지 참조할 수 있기 때문에 여행할 때 본 설명서를 들고 다닐 필요가 없습니다. (온라인 도움말 사용법에 관한 자세한 내용은 본 장 뒷부분의 **HP Jornada의 도움말 사용법** 단원을 참조하시기 바랍니다.)

본 사용 설명서에 포함된 각 장의 내용은 다음과 같습니다.

- **1 장, 소개.** HP Jornada 패키지와 사용 설명서에 대해 간단히 소개합니다.
  - **2 장, 시작.** Pocket PC 충전 방법과 Welcome Wizard 작성 방법 및 HP Jornada 사용 방법에 관한 단계별 지침을 제공합니다.
  - **3 장, 데스크탑 PC 연결.** Pocket PC 을 연결하여 파일을 전송하고 Microsoft Pocket Outlook 데이터와 전자 우편 메시지를 동기화시키기 위해 알아야 할 모든 정보들을 제공합니다.
-

- **4 장, 인터넷 또는 네트워크에 연결.** CompactFlash 모델을 사용하여 인터넷 서비스 제공업체를 통해 인터넷에 접속하거나 CompactFlash 네트워크 인터페이스 카드를 설치하여 네트워크에 연결합니다. 일단 온라인으로 연결되면 인터넷이나 인트라넷을 검색 또는 Pocket PC 에서 직접 전자 우편을 보내거나 받을 수 있습니다.
- **5 장, HP Jornada 설정.** 별도의 소프트웨어와 프로그램을 설치하여 HP Jornada 에 기능을 추가하는 방법과 HP 설정과 제어판을 사용하여 HP Jornada 를 사용자 정의하는 방법에 대해 설명합니다.
- **6 장, Microsoft Pocket Outlook.** HP Jornada 에 포함되어 있는 Contacts, Calendar, Tasks 및 Notes 프로그램("개인 정보 관리자" 프로그램)에 대해 설명합니다.
- **7 장, 기본 프로그램.** Pocket PC 소프트웨어(Microsoft® Pocket Word, Pocket Excel, Microsoft® Reader, Microsoft® Money 및 Windows Media™ Player) 용 Microsoft Windows 와 Landware 의 OmniSolve® 계산기 등의 HP Jornada 에 포함되어 있는 생산성을 높여주는 프로그램들에 대해 설명합니다.
- **8 장, 보조 프로그램.** Pocket PC 에 추가할 수 있는 HP 보조 프로그램에 대해 설명하며, CompactFlash 카드를 사용한 기능 추가 방법에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
- **9 장, 문제 해결.** Pocket PC 를 다시 설정하는 방법과 기본 설정으로 복원하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 예상대로 작업을 수행할 수 없을 때 따라야 할 유용한 팁과 절차를 제공합니다.
- **10 장, 지원 및 서비스.** Hewlett-Packard 의 전화 번호와 사용자가 기술 지원을 받을 수 있도록 돕는 지시 사항이 포함되어 있습니다.

사용 설명서에는 사용자가 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 기호가 포함되어 있습니다.



바로 가기, 별도의 작업 수행 방법 또는 해당 항목에 대한 확장된 정보



항목에 관한 주의 또는 경고를 나타내는 정보. 데이터 손실이나 HP Jornada 의 손상을 방지하기 위해 반드시 준수해야 할 중요한 정보입니다.



항목과 관련된 유용한 정보입니다.

## HP Jornada 의 내용

HP Jornada 에는 이미 사용자가 모바일 전문가로서 활동하기 위해 필요한 모든 소프트웨어 스위트가 포함되어 있습니다. 이러한 프로그램들은 아래에 소개되어 있습니다. 자세한 내용은 다음 장을 참조하시기 바랍니다.



아래 나열된 프로그램들은 CD-ROM 에 포함되어 있습니다. 이 프로그램들은 삭제할 수 없으며 다시 설치할 필요가 없습니다.

### HP 프로그램



**HP 설정(HP settings).** 사용자의 작업 환경에 맞게 디스플레이의 밝기와 대비를 조정하고 스피커 볼륨을 설정할 수 있습니다. 사전 설정 프로필 중에서 선택하거나 직접 작성합니다.



**HP 보안(HP security).** 네 자리 암호로 승인받지 않은 사람이 사용자의 HP Jornada 에 액세스하는 것을 방지하여 데이터를 보호합니다.



**HP 백업(HP backup).** 개인 정보 관리자(PIM) 데이터베이스(Contacts, Calendar 및 Tasks)나 Pocket PC 전체를 CompactFlash 카드에 백업함으로써 외출 중에도 중요한 데이터를 보호할 수 있습니다.



**HP 게임 단추(HP game buttons).** Pocket PC 의 좋아하는 게임에서 스코어를 증가시킵니다. HP 게임 단추 응용 프로그램을 사용하여 Pocket PC 하드웨어 단추에 게임 실행을 지정합니다.



**HP 홈 메뉴(HP home menu).** 좋아하는 프로그램을 빠르게 실행하거나 자주 사용되는 문서를 엽니다. HP 홈 메뉴의 단추마다 서로 다른 문서나 프로그램을 지정합니다.



**HP task switcher.** 프로그램과 문서를 열고 닫거나 Today 화면의 팝업 메뉴에서 프로그램을 닫습니다.

### Pocket PC 소프트웨어용 Microsoft Windows



**Calendar.** 사용자의 약속을 추적하고 회의 요청을 작성합니다.



**Contacts.** 친구와 동료들에 대한 정보를 추적합니다.



**Inbox(받은 편지함).** 전자 우편 메시지를 보내거나 받습니다.



**Notes.** 메모, 그림 또는 기록을 직접 작성합니다.



**Pocket Excel.** 새로운 워크북을 작성하거나 데스크탑 PC에서 작성한 Excel 워크북을 보고 편집합니다.



**Pocket Word.** 새로운 문서를 작성하거나 데스크탑 PC에서 작성한 Word 문서를 보고 편집합니다.



**Tasks.** 사용자의 작업을 추적합니다.



**Microsoft Pocket Internet Explorer.** 웹을 찾아보고 채널과 예약 내용을 봅니다.



**Microsoft Money 2000.** 비용을 기록하고 수표장을 비교하고 투자 금액을 추적합니다. 또한 데스크탑 PC의 Microsoft Money 계정을 HP Jornada의 정보로 업데이트할 수도 있습니다.



**Pocket PC용 Microsoft Windows Media Player™.** Pocket PC의 노래와 사운드 클립을 재생합니다. Windows Media Player를 사용해 MP3, WMA 또는 WAV 형식의 노래나 파일을 재생할 수 있습니다.



**Microsoft Reader.** HP Jornada에서 전자 서적을 읽습니다.



## 협력업체 소프트웨어

**OmniSolve.** Landware사의 다양한 기능을 가진 계산기로서 복잡한 수학적 계산이나 업무용 계산을 수행합니다.



**PeaceMaker.** HP Jornada와 Palm 장치 간의 무선 접속

---

프로그램 추가 또는 소프트웨어 업데이트를 원한다면 [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) (또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>) HP 웹 사이트를 방문하십시오.

---



## ActiveSync CD-ROM—

- Microsoft® Internet Explorer 5 : 데스크탑 PC용 Microsoft 브라우저 소프트웨어 최신 버전으로 웹을 검색하십시오.
  - Microsoft® Money 2000 : HP Jornada 상의 계정과 데스크탑 PC 상의 Microsoft Money 2000용 계정을 동기화합니다.
  - Pocket PC용 Microsoft Windows Media Manager : 음악과 사운드 파일을 적절한 형식으로 변환한 후, 사용자의 HP Jornada로 전송합니다.
  - Microsoft Reader에서 사용할 수 있는 견본 내용
  - Microsoft® Pocket Streets : HP Jornada에 미국 주요 도시의 지도를 저장하면 결코 길을 잃을 염려가 없습니다.
-

## 관련 정보 출처

다음 표에서는 HP Jornada 사용을 돕기 위한 추가 정보 출처를 안내합니다.

내용	참조 사항
HP Jornada 상의 프로그램	본 사용 설명서 또는 온라인 도움말. 실행 중인 프로그램에 대한 도움말을 보려면 <b>시작(Start)</b> 메뉴의 <b>도움말(Help)</b> 을 누르십시오.
HP Jornada에 설치할 수 있는 별도 프로그램	HP Jornada CD-ROM, ActiveSync CD-ROM의 <b>Extras</b> 폴더와 HP 웹 사이트 <a href="http://www.hp.com/jornada">www.hp.com/jornada</a> (또는 <a href="http://www.hp.co.kr/go/support">http://www.hp.co.kr/go/support</a> )
데스크탑 PC에 연결 및 동기화	<i>Microsoft ActiveSync 시작하기(Getting Started)</i> 책자 또는 데스크탑 PC의 ActiveSync 도움말
최신 업데이트와 자세한 기술 정보	데스크탑 PC와 CD-ROM 상의 <b>Microsoft ActiveSync</b> 폴더에 있는 Readme 파일과 HP Jornada 웹 사이트 ( <a href="http://www.hp.com/jornada">www.hp.com/jornada</a> 또는 <a href="http://www.hp.co.kr/go/support">http://www.hp.co.kr/go/support</a> )
연결 문제 해결	데스크탑 PC의 ActiveSync Troubleshooter. ActiveSync <b>파일(File)</b> 메뉴에서 <b>연결 설정(Connection Settings)</b> 과 <b>도움말(Help)</b> 을 차례로 클릭합니다.
Windows 기반 Pocket PC 최신 버전	Microsoft Windows CE 웹 사이트 ( <a href="http://www.microsoft.com/windowsce">www.microsoft.com/windowsce</a> )

본 사용 설명서 전문은 HP 웹 사이트, [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)(또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>)에서도 보실 수 있습니다. 사용 설명서를 데스크탑 PC에 다운로드한 후, Adobe® Acrobat® Reader를 사용해 읽을 수 있습니다. Adobe® Acrobat® Reader는 Adobe 웹 사이트([www.adobe.com](http://www.adobe.com))에서 다운받을 수 있습니다.



## HP Jornada 에서 온라인 도움말 이용하기

**시작(Start)** 메뉴의 **도움말(Help)**을 누르면 특정 프로그램이나 Pocket PC 용 Windows 에 대한 도움말이 나타납니다. 도움말은 실행 중인 프로그램에 대해서도 표시됩니다. 사용자의 Pocket PC 에서 이용할 수 있는 모든 도움말 파일의 메뉴를 나타내려면 **보기(View)** 메뉴를 누른 다음, **설치된 모든 도움말(All Installed Help)**을 누르거나 Today 화면이 실행 중일 때 **도움말(Help)**을 누르기만 하면 됩니다.

Microsoft Internet Explorer 에서처럼 링크를 누르거나 뒤로 단추를 눌러 도움말을 탐색하십시오. 도움말 보기를 끝냈으면 **Ⓚ**를 눌러 사용 중이던 프로그램으로 돌아갑니다.

---



## 2 | 시작하기

본 장에서는 사용자에게 HP Jornada Pocket PC 사용법을 알려드립니다. 하드웨어에 익숙해진 다음, HP Jornada 설정 방법에 대해 배운 후, Pocket PC 용 Windows 운영 시스템에 대해 간단히 소개합니다. 본 장을 끝내고 나면 HP Jornada 로 작업을 시작하기 위해 알아야 할 모든 정보를 이해하게 될 것입니다.

본 장에는 사용자를 돕기 위한 단계별 지침이 포함되어 있습니다.


- 하드웨어 기능을 파악합니다.
  - Welcome Wizard 를 작성합니다.
  - Pocket PC 용 Windows 를 탐색합니다.
  - 정보를 입력합니다.
  - 정보를 찾고 구성합니다.
-

## 하드웨어 기능


아래 그림은 여러 가지 단추, 커넥터, 포트 및 기타 HP Jornada 의 기능들에 대해 소개합니다.



1. 스타일러스와 스타일러스 슬롯
2. 덮개
3. Notification 단추/LED. 디스플레이를 끄려면 이 단추를 누르십시오. LED 는 충전 중의 전원 상태를 표시합니다.
4. 터치 스크린
5. 스피커
6. On/Off 단추
7. DC 잭
8. USB/직렬 포트. 동기화 케이블 또는 크래들(PC 충전기)을 사용하여 데스크탑 PC에 연결합니다.
9. HP 핫 키. 핫 키를 눌러 응용 프로그램을 열 수 있습니다.
10. 녹음 단추. 누르고 있는 동안 녹음이 진행됩니다.
11. 실행 단추. 이 단추를 눌러 반전 표시된 항목을 선택하거나, 단추를 두드려 문서에서 위나 아래로 이동합니다.
12. 마이크

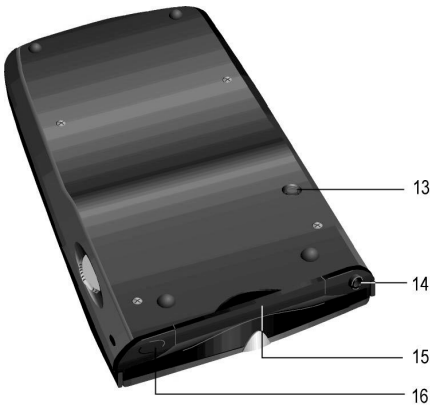

13. Reset 단추
14. 스테레오 헤드폰 잭
15. CompactFlash 카드 슬롯.  
Type I CompactFlash 카드를 사용하는 메모리나 보조 장치를 추가합니다.
16. 적외선 포트. 전화선 또는 케이블을 사용하지 않고 장치 간에 파일과 데이터를 전송합니다.

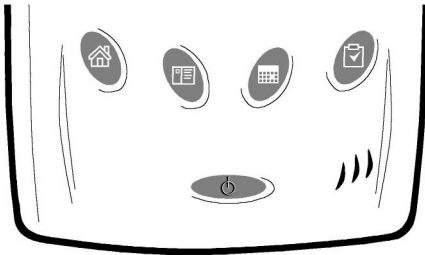

HP 홈 메뉴  
(HP home menu)



Contacts



Calendar



Tasks

## HP 핫 키

### HP Jornada 관리하기

올바로 관리하면 HP Jornada 는 데스크탑 PC 의 믿을 수 있는 동반자가 될 수 있습니다. 고장 없이 오래 사용하려면 다음 팁들을 따르십시오.

- **스크린을 닦아 주십시오.** 손으로 HP Jornada 스크린을 만지면 천연 오일이 묻어 화면이 읽기 힘들어집니다. 스크린을 닦으려면 시중에 판매되는 유리창 세척액을 부드러운 천에 소량 뿌려 닦으십시오. 스크린에 직접 세제를 뿌리는 일은 피하는 것이 좋습니다.

별도의 스크린 보호기를 사용해 스크린을 보호할 수도 있습니다. 자세한 정보는 8 장의 **HP 보조 장치** 단원을 참조하십시오.




터치 스크린을 닦기 전에 반드시 HP Jornada 를 꺼둬야 합니다.

- **HP Jornada 를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.** HP Jornada 를 떨어뜨릴 경우, 디스플레이와 같이 정교한 부품들이 손상될 수 있습니다. 사고로 인한 손해는 Hewlett-Packard 보증의 적용을 받지 않습니다.
- **복사에 의한 간섭을 받지 않도록 하십시오.** 다른 전자 장치의 복사에 의한 간섭은 사용자가 사용 중인 HP Jornada 디스플레이에 영향을 줄 수 있습니다. 간섭을 일으키는 소스를 제거하면 디스플레이가 원래대로 돌아올 것입니다.
- **고온에 주의하십시오.** HP Jornada 는 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) 이내의 온도에서 작동하도록 설계되어 있습니다. 이 온도 범위 밖에서 이 장치를 사용할 경우, 유닛이 손상되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. 특히 HP Jornada 를 직사광선에 노출시키거나 온도가 적정 수준 이상으로 상승할 수 있는 차 내에 두지 않도록 유의하십시오.

## HP Jornada 를 처음으로 사용하기

HP Jornada 를 처음 사용할 때는 다음 단계를 따르십시오.

1. **AC 전원을 연결합니다.** AC 어댑터를 결합한 다음, Pocket PC 의 DC 잭에 연결합니다.

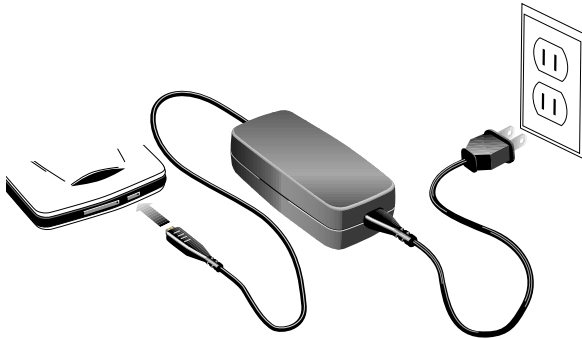



2. **사용자의 HP Jornada 를 다시 설정합니다.** Pocket PC 뒷면의 적색 Reset 단추를 누릅니다.



3. **Welcome Wizard 를 따르십시오.** HP Jornada 를 처음 작동시키면 Hewlett-Packard 환영 창이 나타납니다. 그런 다음, 몇 분 후에 Welcome Wizard 가 시작됩니다. Welcome Wizard 는 Pocket PC 용 Windows 에 대한 간단한 오리엔테이션을 하고 터치 스크린 정렬을 돕고 사용자가 거주하는 도시와 시간대를 선택하도록 알려줍니다.
4. **디스플레이를 조정합니다.** 시작하기 전에 디스플레이의 대비와 밝기를 편안한 수준으로 조절할 필요가 있습니다. HP 설정이 나타날 때까지 HP 홈 메뉴 핫 키를 누른 다음, 이동 막대를 사용하여 각 설정을 조절하십시오.
5. **사용자의 HP Jornada 를 등록합니다.** 보증과 기술 지원 및 업데이트 정보를 받기 위해서는 사용자의 HP Jornada 를 [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)(또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>)에 등록해야 합니다.

## HP Jornada 켜고 끄기

HP Jornada 의 가장 편리한 기능 중 하나는 “인스턴트 온” 기능입니다. “인스턴트 온”을 이용하면 HP Jornada 를 켜거나 끌 때 기다릴 필요가 없습니다. On/Off 단추나 HP 핫 키 중 하나를 눌러 즉시 작업을 시작할 수 있습니다.



터치 스크린을 누르는 것만으로도 HP Jornada 를 켤 수 있습니다. HP 설정의 **기본 설정(Preferences)** 탭에서 **Tap screen to power on** 선택란을 선택하십시오.

작업이 끝나면 On/Off 단추를 눌러 HP Jornada 를 끕니다. 기본적으로 HP Jornada 는 AC 전원에 연결되어 있지 않은 경우, 사용하지 않고 1 분이 지나면 배경 조명이 희미해지고 3 분이 지나면 자동으로 꺼집니다. 이 설정을 변경하려면 전원 제어판을 사용하십시오. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 다음, **시스템(System)** 탭을 누른 후, 전원 아이콘을 누르십시오.

## 하드웨어 단추 사용법

HP Jornada 의 하드웨어 단추(디스플레이에 표시되는 단추나 아이콘이 아닌 장치 본체의 단추) 각각은 HP Jornada 를 켜거나 특정 프로그램을 실행하는 것과 같은 몇 가지 기능을 수행하기 위해 사용할 수 있습니다.

각 단추의 기능은 아래에 설명되어 있습니다. 또한 대부분의 단추는 사용자가 지정한 프로그램을 실행하도록 다시 지정하거나 구성할 수 있습니다. 자세한 정보는 5 장의 **하드웨어 단추 구성** 단원을 참조하십시오.

## Notification 단추/LED

- 녹색 LED 가 깜박이는 것은 경보나 통지를 의미합니다. 경보와 함께 경고음이 들리면 Notification 단추/LED 를 눌러 경보가 들리지 않도록 합니다. LED 는 사용자가 통지를 해제할 때까지 계속 깜박입니다.
- AC 전원에 연결되어 있을 때 황색 LED 가 깜박이는 것은 사용자의 HP Jornada 를 충전하는 중임을 의미합니다. HP Jornada 가 완전히 충전되면 녹색 LED 가 켜집니다.
- 디스플레이를 끄려면 Notification 단추/LED 를 누르십시오. 적색 LED 가 깜박이면 디스플레이가 꺼졌음을 의미합니다. (장치는 아직 켜져 있음)
- 디스플레이가 꺼진 경우, 디스플레이를 다시 켜려면 Notification 단추/LED 를 누르십시오.

## 녹음 단추

- HP Jornada 를 켜려면 녹음 단추를 눌렀다 놓으십시오.
- 녹음 단추를 눌러 HP Jornada 를 켜 다음, 녹음을 시작하십시오. 스피커가 꺼지지 않은 경우, 녹음이 시작되면 신호음이 울립니다.
- 녹음 단추를 해제하여 녹음을 중지시킵니다. 스피커가 꺼지지 않은 경우, 녹음이 멈추면 신호음이 두 번 울립니다.

실수로 HP Jornada 를 작동시키는 것을 방지하기 위해 녹음 단추를 사용 중지시킬 수 있습니다. 자세한 정보는 5 장의 **설정 조정하기** 단원을 참조하십시오.



## HP 핫 키

- HP 핫 키 중 하나를 눌러 HP Jornada 를 켜 다음, 연관된 응용 프로그램을 실행합니다.
- HP 홈 메뉴 핫 키를 눌러 HP 홈 메뉴를 실행합니다.
- 다시 HP 홈 메뉴 핫 키를 누르면 두 번째 단추 페이지가 표시됩니다.
- HP 홈 메뉴 핫 키를 누르고 있으면 HP 설정이 실행됩니다.
- Calendar, Contacts 또는 Tasks 핫 키를 누르면 해당 응용 프로그램이 실행됩니다.
- Calendar, Contacts 또는 Tasks 에서 다시 연관된 핫 키를 누르면 보기가 변경됩니다. (예: Day 보기에서 Week 보기로 전환)

## On/Off 단추

- On/Off 단추를 누르면 HP Jornada 가 켜지거나 꺼집니다.
- On/Off 단추를 눌러 Align Screen 응용 프로그램을 열고 스타일러스와 터치 스크린을 다시 설정합니다. 자세한 정보는 본 장 뒷부분의 **터치 스크린 정렬** 단원을 참조하십시오.

## Pocket PC 용 Windows 탐색하기

### 스타일러스 사용 방법

스타일러스를 사용하여 화면 상의 개체를 찾거나 선택합니다.

- **누름.** 항목을 열고 옵션을 선택하려면 스타일러스로 스크린을 한 번 누릅니다.

- **끝기.** 스크린 상에서 스타일러스를 누른 채 끌어 문자와 이미지를 선택합니다. 여러 개의 항목을 선택하려면 목록으로 끌어옵니다.
- **누른 상태로 유지.** 항목에 대해 수행할 수 있는 작업 목록을 보려면 스타일러스를 누른 상태로 유지합니다.

손가락으로 터치 스크린을 누를 수도 있지만 스타일러스를 사용하는 것이 정확도가 높습니다. 사용이 쉽도록 스타일러스는 HP Jornada 의 착탈식 덮개의 스타일러스 슬롯에 넣어둡니다.

## 터치 스크린 정렬

때때로 사용자의 스타일러스 정확도가 떨어지는 경우가 있습니다. 이런 경우, Align Screen 제어판을 사용해 터치 스크린을 다시 정렬할 수 있습니다.

### Align Screen 제어판을 열려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 다음, Align Screen 아이콘을 누릅니다.
2. 대상이 새 위치에 올 때 대상을 눌러 터치 스크린을 조정합니다.




스타일러스를 사용하는 대신 On/Off 단추를 눌러 Align Screen 제어판을 조절할 수도 있습니다.

## Today 화면

하루 중 HP Jornada 를 처음 켜면,(또는 4 시간 이상 사용하지 않은 다음) Today 화면이 나타납니다. **시작(Start)** 메뉴의 **Today** 를 눌러 이 화면을 표시할 수도 있습니다. Today 화면에는 그날 하루 동안의 중요한 정보가 모두 표시됩니다. 표시되는 정보를 사용자 정의하려면 Today 화면 제목을 누릅니다.

프로그램으로 전환합니다.

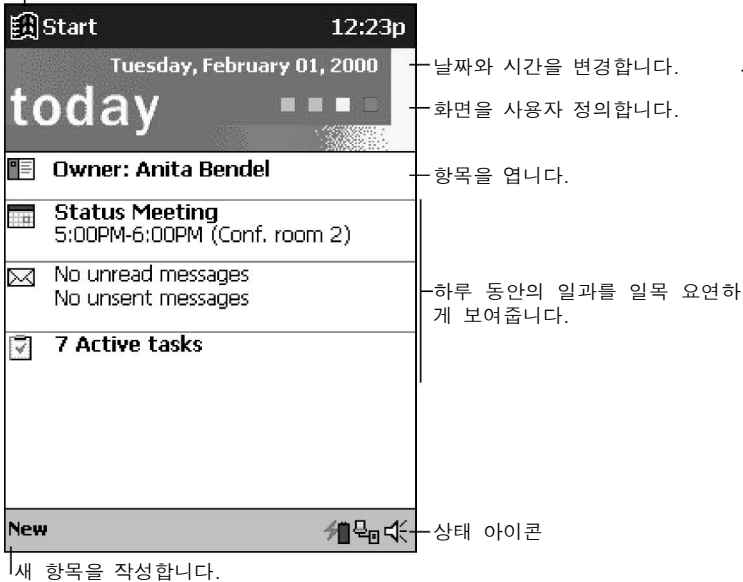

## Today 화면

## 프로그램 전환

자주 사용하는 프로그램이나 문서를 빨리 실행하거나 열려면 HP 홈 메뉴 응용 프로그램이나 **시작(Start)** 메뉴를 사용하십시오. 실행 중인 프로그램 간에 전환하려면 HP task switcher 를 사용하십시오.

### HP 홈 메뉴를 사용하여 프로그램을 실행하거나 전환하려면


1. HP 홈 메뉴 핫 키를 누릅니다.
2. 프로그램이나 문서에 해당하는 단추를 누릅니다.

HP 홈 메뉴에 Pocket PC 상에 존재하는 프로그램과 문서를 의미하는 두 페이지의 단추와 아이콘들이 표시됩니다. 두 번째 페이지를 표시하려면 HP 홈 핫 키를 한 번 더 누르거나 HP 홈 메뉴 화면 우측 하단의 HP 홈 메뉴 아이콘을 누릅니다.

저장 메모리가 부족하거나 전원이 약해지면 메모리 제어판과 전원 제어판에 할당된 단추에 표시된 아이콘들이 변경됩니다.




## 시작(Start) 메뉴를 사용하여 프로그램을 시작하거나 전환하려면

1. **시작(Start)** 메뉴를 표시하려면 Navigation 막대에서  표시를 누릅니다.
2. 최근에 사용한 프로그램으로 전환하려면 **시작(Start)** 메뉴에서 전환할 프로그램의 이름을 누릅니다.  
-또는-  
**시작(Start)** 메뉴의 맨 위에 있는 소형 아이콘 중 하나를 누릅니다.



가장 자주 사용하는 프로그램에 쉽게 액세스할 수 있도록 HP 홈 메뉴와 **시작(Start)** 메뉴 모두를 사용자 정의할 수 있습니다. 자세한 정보는 5 장의 **메뉴 구성하기** 단원을 참조하십시오.

## HP task switcher 를 사용하여 프로그램을 전환하려면

1. Today 화면의 명령 표시줄에서 HP task switcher 상태 아이콘  을 누릅니다.  
-또는-  
HP 홈 메뉴 핫 키를 누른 다음, HP task switcher 아이콘을 누릅니다.
2. 팝업 메뉴에서 실행 중인 프로그램 중 하나의 이름을 누릅니다.

## Navigation 막대

Navigation 막대는 화면의 상단에 위치해 있습니다. Navigation 막대에는 사용 중인 프로그램과 현재 시간이 표시되며 다른 프로그램으로 전환하거나 화면을 닫을 수 있도록 합니다.



Pocket PC 용 Windows Navigation 막대

## 명령 표시줄

프로그램에서 작업을 수행하려면 화면 하단의 명령 표시줄을 이용하십시오. 명령 표시줄에는 사용 중인 프로그램용의 메뉴와 단추, 상태 아이콘 및 입력 패널 단추가 포함되어 있습니다. 현재의 프로그램에서 새로운 항목을 작성하려면 **New** 를 누르십시오.

단추의 이름을 보려면 단추를 스타일러스로 누릅니다. 해당 명령이 실행되지 않도록 하려면 단추 밖으로 스타일러스를 끕니다.



## Pocket PC 용 Windows 명령 표시줄

### 상태 아이콘

Today 화면이 표시되면 다음과 같은 상태 아이콘이 명령 표시줄에 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 대부분의 경우, 상태 아이콘을 누르면 제어판이나 해당 항목에 관련된 추가 정보가 표시됩니다. 예를 들어, 모뎀 연결을 해제하려면 사용 중인 전화 접속 연결 아이콘을 누릅니다.

#### 아이콘

#### 의미



스피커가 켜져 있습니다.



Pocket PC 를 충전하는 중입니다.



50% 미만의 전력이 남아 있습니다.



전원이 매우 부족합니다. 경고 메시지가 함께 표시됩니다.



외부(AC) 전원에 연결되어 있습니다.



전원 접속 연결을 사용하는 중입니다.



데스크탑 PC 에 직접 연결되어 있습니다.




HP task switcher 를 사용하는 중입니다.



HP 게임 단추가 활성화되어 있습니다.

### 팝업 메뉴

선택한 항목에 대한 작업을 선택하려면 팝업 메뉴를 사용하십시오. 예를 들어, Contact 목록의 팝업 메뉴를 사용하여 연락을 간단히 삭제하고 연락 사본을 만들거나 연락할 사람에게 전자 우편 메시지를 보낼 수 있습니다. 팝업 메뉴에서 수행할 수 있는 작업은 프로그램에 따라 다양합니다. 팝업 메뉴를 열려면 작업을 수행하려는 항목을 스타일러스로 누릅니다. 메뉴가 나타나면 스타일러스를 든 다음, 수행할 작업을 누르십시오. 작업을 수행하지 않고 메뉴를 닫으려면 메뉴 바깥쪽 아무 곳이나 누르면 됩니다.

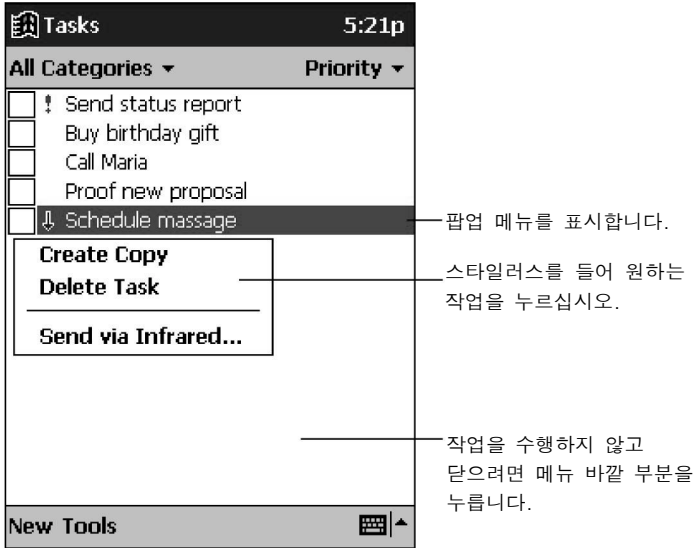

#### Tasks 팝업 메뉴

## 정보 입력

Pocket PC 에서 정보를 입력하는 방법은 다음과 같습니다.

- 입력 패널에서 소프트 키보드를 사용하여 문자를 입력합니다.
- 입력 패널에서 Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)를 사용하여 문자를 입력합니다.
- 화면에 직접 씁니다.
- 마이크에 대고 말을 해 음성 메모를 녹음합니다. .


## 소프트 키보드

소프트 키보드는 화면 하단에 표시되는 화면 상의 키보드입니다. 키보드 상의 문자를 누르면 자판 입력을 할 때와 같이 해당 문자가 입력됩니다.

### 소프트 키보드를 표시하려면

1. 명령 표시줄 우측 가장자리의 입력 패널 아이콘을 누릅니다.




사용자가 선택한 입력 옵션에 따라 아이콘의 모양이 키보드 또는 연필 모양으로 표시됩니다.  모양으로 표시되면(Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)를 선택한 경우), 입력 패널 아이콘 우측 화살표를 누른 다음, **키보드(Keyboard)**를 누르십시오.



- 숫자 키 패드를 보려면 소프트 키보드 좌측 상단에 있는 **123** 단추를 누릅니다.
- 악센트 표시가 있는 문자를 입력하려면 소프트 키보드 좌측 하단의 **áü** 단추를 누릅니다. 디스플레이에 사용 가능한 악센트 문자가 표시됩니다.
- 대문자를 입력하려면 **Shift** 키를 누릅니다.
- 붙여넣기용의 **Control V** 또는 취소용의 **Control Z**와 같은 키보드 단축 키를 사용하려면 **Control** 키를 누른 다음, 해당 명령에 해당하는 글자를 누릅니다.

화면 상에 표시되는 키의 크기를 변경하고 소프트 키보드용의 다른 옵션을 설정하려면 입력 패널 아이콘 옆의 화살표를 누른 다음, **옵션(Options)**을 누르거나 입력 제어판을 사용합니다.

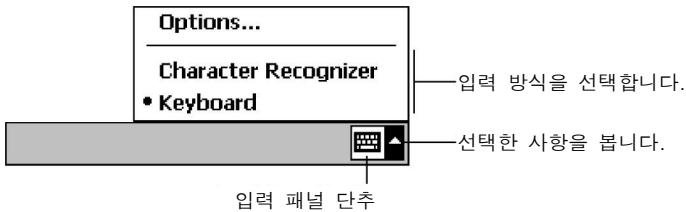

**입력 패널 아이콘과 메뉴**


## Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)


Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)는 화면 상에서 사용자가 스타일러스를 누를 경우, 이것을 문자로 해석하여 사용 중인 문서에 입력하는 화면 상의 영역입니다. 종이에 글을 쓸 때처럼 스타일러스를 사용해 입력 패널에 글을 쓸 수 있습니다.

### Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)를 표시하려면

1. 명령 표시줄 우측 가장자리에 있는 입력 패널 단추를 누릅니다.



입력 패널 단추는 사용자가 선택한 입력 옵션에 따라 키보드나 펜 모양으로 표시됩니다.  단추가 표시되면(소프트 키보드를 선택한 경우), 입력 패널 단추 우측의 화살표를 누르고 **Character Recognizer**(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)를 선택하십시오.

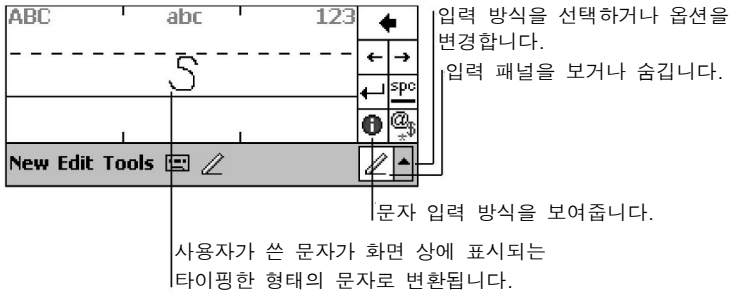


### Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기) 입력 화면

- 대문자를 입력하려면, 입력 패널 “ABC” 기호 아래의 입력 패널 왼쪽에 있는 영역에 씁니다.
- 소문자를 입력하려면, “abc” 기호 아래의 입력 패널 중앙에 있는 영역에 씁니다.
- 숫자와 기호를 입력하려면, “123” 기호 아래의 입력 패널 우측에 있는 영역에 씁니다.
- 기호를 입력하려면, “@\$” 기호를 눌러 온스크린 키보드를 표시합니다.

일부 문자들의 경우, 비슷한 스타일러스 스트로크를 사용하기 때문에 Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)의 문자 입력 유형을 익히는 데에는 다소간의 연습이 필요합니다. 스타일러스 동작과 해당 입력 문자에 대한 표는 부록 A, **문자 인식표**를 참조하십시오.



올바른 스타일러스 동작에 대한 예제를 보려면  단추를 누르십시오.



대문자나 소문자 쓰기 유형을 선택하고 Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기) 용의 다른 옵션들을 설정하려면 입력 패널 아이콘 옆의 화살표를 누른 다음, **옵션(Options)**을 누르거나 입력 제어판을 사용하십시오.




한글을 입력하기 위하여 DioPen 한글 입력기를 사용하십시오. 자세한 사용 방법은 DioPen 한글 입력기 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 화면에서 쓰거나 그리기

Pocket Word, Notes 및 Calendar 에서의 Notes 탭, Contacts 및 Tasks 와 같은 일부 프로그램들은 화면 상에 문자를 쓰면 바로 인식합니다. 화면 상에 쓴 것을 편집 또는 포맷할 수 있으며 해당 정보를 문자로 변환할 수 있습니다.

### 화면 상에 쓰려면

1.  아이콘을 눌러 쓰기 모드로 전환합니다.
2. 스타일러스를 사용해 종이 위에 글을 쓸 때와 똑같이 화면 상에 씁니다.

### 쓴 글을 문자로 변환하려면


1. 삽입점이 나타날 때까지 변환할 문자 옆을 스타일러스로 누릅니다.
2. 스타일러스를 들지 말고 끌어 해당 문자를 선택합니다.
3. **도구(Tools)** 메뉴에서 **Recognize** 를 누릅니다.
4. 변환이 정확히 수행되지 않았다면 잘못 변환된 단어를 눌러 팝업 메뉴를 표시한 다음, **Alternates** 를 누릅니다. 사용할 단어를 누르거나 메뉴 상단을 눌러 원래의 쓰기 모드로 복귀합니다.

※ 한글 인식 기능에서는 ‘쓴 글을 문자로 변환’하는 기능이 없습니다.  
영문 사용시 이 기능을 사용하시기 바랍니다.

### 화면 상에 쓰기 팁

- 간결하게 쓰십시오.
- 행 위에 글을 쓰고 행 아래의 디센더를 끌어 당깁니다. 맨 위쪽 행 아래의 “t”의 가로선과 작은따옴표는 위의 글자와 혼동되지 않도록 주의해서 씁니다. 마침표와 쉼표는 행 위에 씁니다.
- 문자 자동 인식의 정확성을 높이기 위해 **도구(Tools)** 메뉴를 사용하여 확대 배율을 300% 수준으로 증가시킵니다.
- 단어 안의 글자 간격은 좁게 하고 단어 사이의 간격은 크게 하여 단어의 시작과 끝이 명확하게 드러나도록 합니다.
- 하이픈으로 이은 단어, 악센트와 같은 특수 문자를 사용하는 외국어 및 일부 구두점은 변환이 되지 않습니다.
- 단어 인식을 시도한 후, 단어를 바꾸기 위해 단어 모양을 바꾸었다면(예: “3”을 “8”로 변경) 다시 문자 인식을 시도하는 경우, 이전 단어에 추가하여 쓴 부분은 문자 인식이 되지 않습니다.

### 화면 상에서 그리기

1.  단추를 눌러 쓰기 모드로 전환합니다.

- 스타일러스를 사용해 화면 상에 그립니다. 반드시 먼저 세 개의 수평선을 그어야 합니다.



그림을 그릴 때는 반드시 세 개의 수평선을 그어야 합니다.

- 종이 위에서와 동일한 방식으로 그림을 그립니다. 그림을 그릴 때는 반드시 스타일러스를 그림 상자 안에서 움직여야 합니다.



그림을 보다 쉽게 그리거나 보기 위해 확대 설정을 변경할 수 있습니다. **도구(Tools)**를 누른 다음, 확대 설정을 선택하십시오.

## 음성 메모 녹음

어떤 프로그램에서든 화면 상에 쓰거나 그릴 수 있다면 음성 메모를 녹음함으로써 생각, 통지 및 전화 번호를 빠르게 포착할 수 있습니다. **Calendar**, **Tasks** 및 **Contacts**에서 **Notes** 탭에 녹음을 포함시킬 수 있습니다. **Notes** 프로그램에서 독립적인 녹음을 작성하거나 쓰기 모드에 녹음을 포함시킬 수 있습니다. 메모에 녹음을 포함시키려면 먼저 해당 메모를 엽니다.

음성 메모를 적외선을 통해 전송하거나 전자 우편 메시지에 첨부하여 다른 **Windows** 기반 장치와 공유할 수 있습니다.




녹음 기능은 개인 음성 메모를 녹음하기 위한 것입니다. 프리젠테이션이나 음악 또는 강의 내용을 녹음하는 데는 적합하지 않습니다.

## 녹음을 하려면

- 신호음이 들릴 때까지 녹음 단추를 누릅니다. LED가 적색으로 발광합니다.
- 녹음 단추를 누른 상태로 마이크에 대고 말을 합니다. 최상의 결과를 얻기 위해 녹음 시간은 3분 미만으로 제한합니다. 최상의 음질로 녹음하려면 주위의 잡음이 적은 장소에서 녹음하고 마이크로부터 약 10cm (4인치) 거리를 유지한 채 평소의 목소리로 녹음합니다.
- 녹음 단추를 해제합니다. 신호음이 두 번 울릴 것입니다. 새 녹음이 메모 목록에 표시되거나 포함된 아이콘으로 표시됩니다.



 녹음 도구모음에서 단추를 눌러 음성 메모를 녹음할 수도 있습니다.

## 녹음을 하려면

1. 파일 목록에서 녹음 이름을 누릅니다.  
-또는-  
메모에서 녹음 아이콘을 누릅니다.  
-또는-  
실행 단추를 눌러 선택한 녹음을 재생합니다.

## 녹음 형식

HP Jornada 는 몇 가지 형식의 음성 메모를 지원합니다. 형식에 따라 녹음 품질과 사운드 파일의 크기가 달라집니다. 녹음 형식을 선택할 때는 필요한 음질뿐만 아니라 해당 녹음에 필요한 HP Jornada 상의 저장 메모리도 고려해야 합니다.

또한 녹음 형식 중에는 다른 소프트웨어나 컴퓨터와 호환되지 않는 것도 있습니다. 다른 사람들과 녹음 내용을 공유하거나 데스크탑 PC 에 전송하려면 다른 컴퓨터에서 녹음을 재생하기 위해 필요한 소프트웨어가 지원하는 녹음 형식을 선택해야 합니다. 기본적인 녹음 형식인 HP Dynamic Voice 는 HP Jornada Pocket PC 에서만 지원됩니다.

## 녹음 형식을 선택하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 다음, 입력 아이콘을 누릅니다.
2. 입력 제어판 **옵션(Options)** 탭의 드롭다운 목록에서 녹음 형식을 선택합니다.

다음 표에는 다른 컴퓨터 기종과의 여러 가지 녹음 형식에 있어서의 호환성이 표시되어 있습니다. HP Jornada 에서의 녹음 형식 목록에는 샘플 레이트와 해당 녹음 형식이 스테레오인지, 모노인지 그리고 초당 필요한 저장 메모리가 얼마인지가 표시되어 있습니다. 자신의 목소리 녹음에 가장 적합한 형식이 무엇인지 파악하려면 서로 다른 샘플 레이트와 형식으로 실험해 보아야 합니다.

형식	음질	호환성			
		HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC	Windows CE 2.0 장치	ActiveSync 내장 PC	Windows 95/98/NT
PCM	좋은	예	예	예	예
Mobile Voice	나쁨	예	예	예	아니오
GSM 6.10	중간	예	예	아니오	아니오
HP Dynamic Voice	좋은	예	아니오	아니오	아니오

### 다른 컴퓨터에 녹음을 전송하려면

1. Notes 응용 프로그램이나 File Explorer에서 전송할 녹음을 찾습니다.
2. 녹음을 눌러 팝업 메뉴가 표시되도록 합니다.
3. 팝업 메뉴에서 **Send via E-mail** 또는 **Send via Infrared(적외선으로 전송)**를 누릅니다
4. 전자 우편 주소를 입력합니다.

-또는-

HP Jornada의 적외선 포트를 수신용 컴퓨터의 적외선 포트에 맞추어 조정합니다.(수신용 컴퓨터가 적외선 수신 모드여야 합니다.)

## 정보 찾기와 구성 방법

Pocket PC에서 파일과 정보를 찾고 구성하는 방식은 데스크탑 PC에서의 방식과 거의 동일합니다. 찾기 기능이나 File Explorer를 사용하십시오.

지정된 문자열이 포함되어 있거나 특정 기준에 일치되는 파일을 찾으려면 찾기 기능을 사용하십시오.

### 파일을 찾으려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **찾기(Find)**를 누릅니다.
2. **찾기(Find)** 상자 안에 찾으려는 문자를 입력합니다.
3. 검색 범위를 지정된 유형의 파일로 제한하려면 **Type** 목록에서 해당 파일 유형을 선택합니다.
4. **Go** 를 누릅니다.



필요한 저장 공간의 크기에 대한 정보를 확인하려면 **Type**에서 **Larger than 64 KB**를 선택합니다.

---

Pocket PC의 폴더를 검색하고 파일을 폴더로 구성하려면 File Explorer를 사용하십시오.

### 폴더를 검색하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, **File Explorer**를 누릅니다.
-

## 3 | 사용자의 데스크탑 PC 에 연결하기

HP Jornada 의 기능을 최대한 살리기 위해서는 사용자의 데스크탑 또는 노트북 PC 에 연결할 필요가 있습니다. 3 장에서는 HP Jornada 와 데스크탑 PC 를 연결하고 Pocket PC 와 데스크탑 PC(또는 Microsoft ActiveSync 가 설치된 PC) 간에 파일을 동기화하고 전송하는 방법에 대해 설명합니다. 3 장에서 학습하게 될 내용은 다음과 같습니다.

- 데스크탑 PC 에 Microsoft ActiveSync 3.1 설치
  - 동기화 케이블, 크래들(PC 충전기), 또는 적외선을 사용한 HP Jornada 연결
  - HP Jornada 와 사용자의 데스크탑 PC 간의 공동 작업
  - HP Jornada 와 데스크탑 PC 간의 데이터 동기화
  - 데스크탑 PC 에서 HP Jornada 상의 파일 검색
  - HP Jornada 와 데스크탑 PC 간의 파일 전송
  - HP Jornada 의 데이터 백업
-

## 데스크탑 PC에 Microsoft ActiveSync 설치하기

HP Jornada를 데스크탑 PC에 연결하기 전에 Microsoft ActiveSync를 데스크탑 PC에 설치해야 합니다. Microsoft ActiveSync는 데스크탑 PC와 사용자의 HP Jornada 간에 파일을 검색, 동기화 및 전송할 수 있도록 합니다.

Microsoft ActiveSync 3.1이 포함되어 있는 ActiveSync CD-ROM은 HP Microsoft ActiveSync 3.1이 포함되어 있는 ActiveSync CD-ROM은 HP Jornada와 함께 제공됩니다. ActiveSync 설치 관련 지침은 CD-ROM과 함께 제공되는 *Microsoft ActiveSync 시/작/하/기*를 참조하십시오. ActiveSync 사용법 관련 정보는 이 프로그램을 설치한 후, 데스크탑 PC에서 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.



ActiveSync 소프트웨어로 업데이트하려면 Microsoft 웹사이트를 방문하십시오.

## 시스템 사양

Microsoft ActiveSync 3.1의 설치 및 실행을 위해 필요한 데스크탑 PC의 시스템 기본 사양은 다음과 같습니다.

- Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 with Service Pack 3 이상 버전, 또는 Microsoft® Windows 95/98
- Windows NT 또는 Windows 2000 용 Pentium 프로세서(Windows 2000 이용 시에는 166MHz 필요)  
-또는-  
Windows 95/98의 경우, 486/66 DX 이상급의 프로세서(Pentium P90 권장)
- Windows 95/98의 경우, 16MB 메모리 필요(메모리가 많을수록 성능이 향상됨), 또는 Windows NT (32MB 권장), Windows 2000 (64MB 권장)
- 10~50MB의 여유 공간이 있는 하드 디스크(실제 필요 공간은 선택한 기능과 현재의 시스템 구성에 따라 다를 수 있음)
- 9핀 또는 25핀 통신 포트(25핀 통신 포트의 경우, 어댑터가 필요함), 적외선 포트, 또는 USB 포트(Windows 98 또는 Windows 2000에서만 이용 가능함)
- CD-ROM 드라이브
- VGA 그래픽 카드 또는 256색상 이상의 호환 비디오 그래픽 어댑터
- 키보드
- Microsoft® 마우스 또는 호환 포인팅 장치



### 선택 사양

- 사운드 출력용 오디오 카드와 스피커
- 원격 동기화용 모뎀 및 이더넷 LAN 연결
- Mobile Channels 또는 Mobile Favorites 지원을 위한 Microsoft Internet Explorer 4.0 이상(Internet Explorer 5.0 은 ActiveSync CD-ROM 에 포함되어 있음)
- Microsoft Outlook® 2000 용으로 별도의 153MB 디스크 공간이 필요함. 24MB 시스템 RAM 권장(Microsoft Outlook 2000 은 ActiveSync CD-ROM 에 포함되어 있음)

## HP Jornada 연결 방법

HP Jornada 를 데스크탑 또는 노트북에 연결하는 방법은 다음 세 가지가 있습니다.

- 동기화 케이블을 사용하여 직렬 또는 USB 포트에 연결합니다.
- 크래들(PC 충전기)을 사용하여 직렬 또는 USB 포트에 연결합니다.
- Pocket PC 의 적외선 포트를 사용합니다. (데스크탑 또는 노트북 컴퓨터에 적외선 송신기가 부착되어 있을 경우)

위의 연결 방법들은 HP Jornada Pocket PC 전 모델에서 사용할 수 있지만 USB 와 적외선 연결 방식은 Windows NT 에서 지원되지 않습니다. 동기화 케이블과 크래들(PC 충전기)은 보조 장치를 사용하여 직렬과 USB 형태 모두로 사용할 수 있습니다.

연결 방법	데스크탑 PC 운영 시스템			
	Windows 95	Windows 98	Windows 2000	Windows NT
USB	아니오	예	예	아니오
직렬	예	예	예	예
적외선	예	예	예	아니오



USB 포트를 사용해 연결하려면 먼저 데스크탑 PC 에 ActiveSync 를 설치해야 합니다.

직렬 연결을 하려면 9 핀 직렬 통신(COM) 포트가 사용자의 데스크탑 PC 에 있어야 합니다. 9 핀 직렬 포트를 다른 장치가 사용 중이거나 데스크탑 PC 에 9 핀 직렬 포트가 없으면 해당 컴퓨터 생산업체로부터 어댑터를 구해야 합니다.

## 크래들(PC 충전기)로 연결하기

크래들(PC 충전기)이 사용자의 HP Jornada 540 Pocket PC 에 포함되어 있지 않았다면 직렬 또는 USB 크래들(PC 충전기)을 별도의 보조 장치로 구입할 수 있습니다. 자세한 정보는 HP Jornada Accessories Guide 를 참조하십시오.

### 크래들(PC 충전기)을 사용에 연결하려면

1. AC 어댑터의 DC 플러그를 크래들(PC 충전기) 케이블의 DC 잭에 연결한 다음 AC 어댑터를 벽면 콘센트에 끼웁니다.
2. 크래들(PC 충전기)의 케이블을 사용자 데스크탑 PC 의 직렬 또는 USB 포트에 연결합니다.
3. HP Jornada 를 크래들(PC 충전기)에 부착시킵니다. HP Jornada 가 자동 실행되어 데스크탑 PC 에 연결됩니다.



HP Jornada 를 크래들(PC 충전기)에서 분리하려면 크래들(PC 충전기)을 손으로 잡고 아래로 누른 다음, HP Jornada 를 다른 손으로 부드럽게 들어 커넥터에 압력이 가해지지 않도록 하십시오.




## 동기화 케이블을 사용해 연결하기

동기화 케이블이 사용자의 HP Jornada 에 포함되어 있지 않았다면 직렬 또는 USB 케이블을 별도의 보조 장치로 구입할 수 있습니다. 자세한 정보는 HP Jornada Accessories Guide 를 참조하십시오.

### 동기화 케이블을 사용해 연결하려면

1. 동기화 케이블을 데스크탑 PC 의 직렬 또는 USB 포트에 연결합니다.
2. 동기화 케이블의 다른 한 쪽 끝을 HP Jornada 에 연결합니다. HP Jornada 가 자동 실행되어 데스크탑 PC 에 연결됩니다.

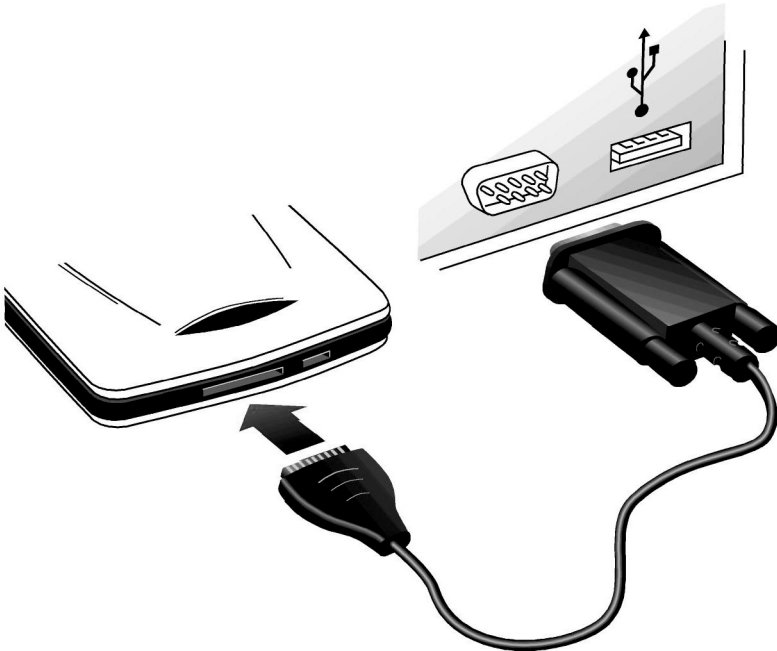

## 적외선을 사용에 연결하기

HP Jornada의 적외선 포트를 사용하면 IrDA 장치가 되어 있는 PC에 케이블이나 크래들(PC 충전기)을 사용하지 않고 간단히 연결할 수 있습니다. 대부분의 노트북에는 적외선 포트가 내장되어 있지만 데스크탑 PC에는 적외선 포트를 설치한 후에 구성해야 할 것입니다. 적외선 포트 설치 방법은 제조업체의 설명서를 따르십시오. Windows 95/98 또는 Windows 2000용 적외선 제어기에 관한 자세한 정보는 Pocket PC용 Windows 웹 사이트, [www.microsoft.com/windowsce](http://www.microsoft.com/windowsce)에서 찾아보실 수 있습니다.

적외선을 이용하여 데스크탑 PC에 연결하는 방법에 대한 자세한 설명은 데스크탑 PC의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

## Partnership 작성

Microsoft ActiveSync를 설치하면 HP Jornada에 연결하여 partnership을 작성하라는 메시지가 나타납니다. Partnership을 작성하면 사용자가 데스크탑 PC에 HP Jornada를 연결할 때 자동으로 인식하고 사용자가 설정한 동기화 및 파일 변환 설정을 기억합니다.

Partnership을 작성하지 않고도 HP Jornada를 데스크탑 PC에 연결할 수는 있지만 데스크탑 PC와 partnership이 체결되어 있는 Pocket PC만이 두 컴퓨터 간의 정보를 동기화시킬 수 있습니다.

HP Jornada는 최대 두 대(예: 사용자의 가정에 있는 컴퓨터와 사무실에 있는 컴퓨터)의 데스크탑(또는 노트북) PC와 partnership을 가질 수 있습니다. HP Jornada를 두 대의 데스크탑 PC와 정기적으로 동기화시킨다면 중요한 파일, 접촉 및 약속을 항상 최신 정보로 유지함과 동시에 세 대의 컴퓨터에 동일한 내용으로 유지할 수 있습니다.



두 대의 데스크탑 PC와 partnership을 체결할 수 있지만 전자 우편 메시지는 단 한 대의 데스크탑 PC하고만 동기화시킬 수 있습니다.

단일 데스크탑 PC는 여러 대의 Pocket PC나 기타 휴대용 장치와 partnership을 유지할 수 있습니다. 이 점은 둘 이상의 Windows 기반 장치를 갖고 있을 경우나 여러 명의 휴대용 장치를 가진 사람들이 한 대의 데스크탑 PC를 공유할 때 유용합니다.

## New Partnership Wizard

처음 데스크탑 PC에 연결하면 데스크탑 PC의 New Partnership Wizard가 HP Jornada와 데스크탑 PC간에 Pocket Outlook 데이터, 전자 우편 메시지 및 파일을 동기화시키기 위한 partnership 작성 및 옵션 설정을 도와줍니다.

## partnership을 작성하려면

1. **New Partnership** 대화 상자가 데스크탑 PC 화면에 나타나면 예를 눌러 동기화시킨 다음, 지침에 따라 **New Partnership Wizard** 를 실행합니다.
2. 프롬프트 상태에서 **HP Jornada** 의 이름과 설명을 입력합니다. 이름은 문자로 시작해야 하며 사용자가 원하는 어떤 이름이든 사용할 수 있습니다.(15 문자 이내, 공백이 없어야 함)

나중에 **HP Jornada** 의 **About** 제어판 **Device ID** 탭에서 이름과 설명을 변경할 수 있습니다. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 다음, **시스템(System)** 탭을 누르고 **About** 아이콘을 누르십시오.



3. 사용자의 **HP Jornada** 가 사용할 **partnership** 개수를 설정합니다. **Pocket PC** 와 두 대 이상의 컴퓨터의 정보를 동기화하려는 경우, 또는 이미 다른 데스크탑 **PC** 와의 **partnership** 을 작성한 경우에는 **two** 를 선택합니다.
4. 파일 종류와 동기화하려는 정보 및 연결할 때마다 자동으로 동기화할지 여부 등을 포함한 동기화 옵션을 선택합니다.

두 대의 데스크탑 **PC** 와의 **partnership** 을 작성하려면 해당 데스크탑 **PC** 들의 동기화 설정을 동일하게 설정해야 합니다. 또한 두 대의 데스크탑 **PC** 는 동일한 **PIM** 프로그램(예: **Microsoft Outlook**)을 사용해야 합니다.



## 데이터 동기화

동기화는 **HP Jornada** 상의 데이터와 데스크탑 **PC** 상의 데이터를 비교한 후, 두 컴퓨터의 정보를 최신 정보로 업데이트합니다. **HP Jornada** 에 있는 어떤 파일이든 데스크탑 **PC** 에 있는 대응되는 파일과 동기화시킬 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- **Calendar, Contacts** 및 **Tasks** 데이터베이스를 데스크탑 **PC** 의 **Microsoft Outlook** 과 동기화시킴으로써 **Pocket Outlook** 데이터를 최신 데이터로 유지할 수 있습니다.
- **HP Jornada** 와 데스크탑 **PC** 의 **Microsoft® Word** 및 **Microsoft® Excel** 파일을 동기화시킵니다. 파일이 자동으로 올바른 형식으로 변환됩니다.
- **HP Jornada** 받은 편지함의 전자 우편 메시지를 데스크탑 **PC** **Microsoft Outlook** 의 전자 우편 메시지와 동기화시킵니다.
- **Microsoft Internet Explorer** 에서 오프라인 보기로 설정한 즐겨찾기 웹 사이트 주소나 웹 페이지를 **HP Jornada** 로 복사해 옵니다.

기본적으로 ActiveSync 는 Contacts, Calendar, Tasks 및 사용자의 Mobile Favorites 만을 동기화시킵니다. 사용자는 처음 partnership 을 작성할 때 동기화 옵션을 설정하거나 ActiveSync 옵션을 사용하여 다른 종류의 파일과 정보에 대한 동기화 실행 여부를 결정할 수 있습니다.

동기화 모드를 선택하여 동기화 실행 시간을 제어합니다. 예를 들어, HP Jornada 가 연결되어 있을 때 항상 동기화하도록 하거나 동기화 명령을 선택할 때만 동기화 되도록 설정할 수 있습니다.

동기화시킬 정보의 종류를 선택하고 데이터 양을 제어합니다. 예를 들어, 몇 주 전의 약속까지 동기화시킬지 선택할 수 있습니다.

## 동기화 충돌 해결

HP Jornada 와 데스크탑 PC 모두에서 동일한 항목(예: 약속이나 작업)이 수정되면, ActiveSync 는 동기화 충돌이 발생했음을 나타냅니다.

ActiveSync 창에 **Resolve items** 메시지가 나타나면 메시지를 클릭하여 Resolve Conflict 대화 상자가 나타나도록 합니다. 충돌 문제를 해결하려면 사용자는 해당 항목들 중 하나를 바꾸도록 지정해야 합니다.

동기화할 때 발생하는 각 충돌 문제를 직접 해결하거나, 충돌 문제 해결에 대한 기본값 옵션을 설정함으로써 충돌 문제를 자동으로 해결할 수 있습니다.

### 충돌 문제 해결을 위해 기본값 옵션을 설정하려면

1. 데스크탑 PC 의 ActiveSync 창에서 **도구(Tools)** 메뉴의 **옵션(Options)**을 클릭합니다.
2. **규칙(Rules)** 탭에서 **Conflict Resolution** 아래 옵션 중 하나를 선택합니다.

## 원격 지역에서의 동기화

전화 접속 연결(모뎀)이나 LAN 을 통해 데스크탑 PC 에 연결되어 있으면 동기화를 수행할 수 있습니다. 이 기능은 여행 중에 파일이나 PIM 정보를 동기화시킬 필요가 있을 때 유용합니다. 떠나기 전에 반드시 HP Jornada 와 데스크탑 PC 모두를 원격 동기화를 수행할 수 있도록 설정해야 합니다.

## HP Jornada 의 경우

본 장에서 설명한 직접 연결 방식(직렬 케이블, USB 크래들(PC 충전기) 또는 적외선 연결) 중 하나를 사용하여 HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 partnership 을 작성해야 합니다. 그리고 4 장, **인터넷이나 네트워크에 연결하기**에 설명되어 있는 바와 같이 HP Jornada 에 전화 접속 연결이나 네트워크 연결을 구성해야 합니다.

## 데스크탑 PC 의 경우

원거리에서 동기화를 수행하기 전에 데스크탑 PC 나 네트워크 서버를 HP Jornada 가 연결할 수 있도록 설정해야 합니다. 데스크탑 PC 의 OS 가 Windows NT 라면 Remote Access Services 를 설치 및 설정해야 합니다. Windows 95/98 을 사용하면 전화 접속 네트워킹을 설치 및 구성해야 합니다.

또한 네트워크 연결을 허용하도록 ActiveSync 를 구성했는지 확인해야 합니다. 기본적으로 ActiveSync 는 네트워크 연결을 허용하지만, 설정을 승인하거나 해제된 경우, 다시 활성화시키려면 다음 절차를 따르십시오.

### ActiveSync 에서 네트워크 연결을 활성화시키려면

1. **파일(File)** 메뉴에서 **연결 설정(Connection Settings)**을 클릭합니다.
2. **Allow network (Ethernet) and Remote Access Service (RAS) server connection with this desktop computer** 를 선택합니다.

여행을 떠나기 전에 데스크탑 PC 에 필요한 준비는 다음 절차를 따르십시오.

- 데스크탑 PC 의 모뎀을 사용한다면 떠나기 전에 모뎀을 작동시킵니다.
- 데스크탑 PC 를 켜두고 partnership 을 작성할 때와 동일한 사용자 이름으로 로그인했는지 확인합니다.
- PIM 프로그램과 전자 우편 프로그램(Microsoft Outlook 또는 Microsoft® Exchange)이 실행 중인지 확인합니다.

동기화한 후, 정보의 종류를 확인하라고 알리는 HP Jornada 의 오류 메시지가 표시되거나 해결되지 않은 항목이 보고되면 직렬 케이블, 크래들(PC 충전기) 또는 적외선 연결을 이용하여 데스크탑 PC 와 직접 동기화시킬 필요가 있습니다.

## 데스크탑에서 HP Jornada 검색하기

HP Jornada 가 데스크탑 PC 에 연결되어 있으면 ActiveSync 를 사용해 데스크탑 PC 에서 HP Jornada 의 내용을 검색할 수 있습니다. 데스크탑 PC 의 ActiveSync 창에서 **파일(File)** 메뉴의 **탐색(Explore)**을 클릭하십시오. HP Jornada 의 내용이 Mobile Device 창에 표시됩니다.

HP Jornada 의 내용을 Windows 탐색기의 내 컴퓨터나 이용 가능한 드라이브 그룹 다운 목록에서 Mobile Device 아이콘을 두 번 클릭합니다.

검색을 하는 동안 HP Jornada 의 폴더 간에 파일을 잘라내기, 붙여넣기 및 복사하거나, 파일 아이콘을 끌어오는 것만으로 HP Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 파일을 전송할 수 있습니다.

데스크탑 PC 의 Mobile Device 창에서 아이콘을 두 번 클릭해 HP Jornada 에 저장되어 있는 문서를 열거나 프로그램을 실행할 수 있습니다. 아이콘을 두 번 클릭하면 해당 파일의 등록 정보가 표시됩니다.

## HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 파일 전송하기

Mobile Device 창에서 아이콘을 끌거나 **편집(Edit)** 메뉴에서 **잘라내기(Cut)**, **복사(Copy)** 및 **붙여넣기(Paste)** 명령을 사용하여 HP Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 파일을 복사할 수 있습니다.

데스크탑 PC 에서 작성한 파일들은 HP Jornada 에서 사용하기 전에 변환해야 하며 HP Jornada 에서 작성한 파일은 데스크탑 PC 에서 사용하기 전에 변환해야 합니다. 기본적으로 **ActiveSync** 는 파일을 적절한 유형으로 자동 변환합니다. 하지만 파일을 변환하지 않도록 선택하거나 **ActiveSync** 의 옵션을 변경하여 각 파일 종류에 대한 변환을 지정할 수 있습니다.

### 파일 변환 옵션을 설정하려면

1. 데스크탑 PC 에서 **ActiveSync** 를 시작합니다.
2. **도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 클릭합니다.
3. **규칙(Rules)** 탭에서 **Conversion Settings** 를 설정합니다.
4. 자동 변환을 해제하려면, **Convert files when synchronized, copied, or moved** 선택란에 표시하지 마십시오.

## 데이터 백업과 복원

데이터 손실을 방지하기 위해 HP Jornada 의 내용을 자주 백업해야 합니다. HP Jornada 백업 방법은 다음 두 가지가 있습니다.

- **ActiveSync** 를 사용하여 전체 데이터를 데스크탑 PC 로 백업합니다.
- HP 백업 응용 프로그램을 사용해 전체 데이터나 **Contacts**, **Calendar** 및 **Tasks** 데이터베이스(PIM 데이터)만을 **CompactFlash** 카드나 내장 메모리에 백업합니다

---

백업 파일은 암호에 의해 보호되어 있지 않습니다. HP Jornada 에 민감한 정보를 저장하려면 백업 파일을 다른 민감한 정보가 포함되어 있는 파일을 다룰 때와 똑같은 방식으로 보호하십시오.

---





## ActiveSync 로 데이터 백업하기

Microsoft ActiveSync 를 사용해 HP Jornada 를 백업할 때 백업 파일에는 Pocket PC 의 모든 파일, 데이터베이스, PIM 정보 및 RAM 기반 프로그램이 포함됩니다. 백업 파일은 사용자의 데스크탑 PC 에 저장됩니다.

HP Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 partnership 을 구축했다면 연결할 때마다 데이터를 자동 백업하도록 ActiveSync 를 설정할 수 있습니다. 원할 때는 언제든지 HP Jornada 를 수동으로 백업할 수도 있습니다. ActiveSync 를 사용하면 백업할 때 모든 정보를 백업할지 아니면 새로운 업데이트된 정보만을 백업할지 결정할 수 있습니다.

### ActiveSync 로 데이터를 백업하려면

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결합니다.
2. 데스크탑 PC 의 ActiveSync 창의 **도구(Tools)** 메뉴에서 **백업/복원(Backup/Restore)**을 클릭한 다음, **백업(Backup)** 탭을 클릭합니다.
3. **Full Backup** (모든 정보를 백업) 또는 **Incremental Backup** (새 정보 또는 업데이트된 정보만을 백업)을 선택합니다
4. **Change** 를 클릭해 백업 파일의 이름을 변경하거나 백업 파일의 위치를 지정합니다.
5. **Back Up Now** 를 클릭합니다.

## HP 백업으로 데이터 백업하기

HP 백업 응용 프로그램을 사용하면 중요한 데이터를 융통성 있게 백업할 수 있습니다. HP 백업을 사용하면 모든 데이터를 백업하거나 Calendar, Contacts 및 Tasks 데이터베이스(PIM 데이터베이스)만을 백업할 수 있습니다. 백업 파일을 내장 메모리나 CompactFlash 카드에 저장하여 여행 중이거나 데스크탑 PC 로부터 멀리 떨어져 있는 경우에도 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.

---

데이터를 백업하여 HP Jornada 에 파일로 저장하면 사용자의 Pocket PC 전원이 끊기거나 HP Jornada 의 설정을 기본 설정으로 복원하는 경우, 데이터가 보존되지 않습니다. 데이터를 안전하게 보호하기 위해서는 CompactFlash 카드나 데스크탑 PC 에 백업하는 것이 바람직 합니다.

---



### HP 백업을 사용해 데이터를 백업하려면

1. HP task switcher 를 사용해 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다. (Today 화면에서 HP task switcher 아이콘을 누른 다음, **Close Window** 를 누르고 팝업 메뉴에서 **Close All** 을 누릅니다.)
-

2. 데스크탑 PC 와 HP Jornada 사이의 연결을 해제합니다.
3. HP Jornada 의 **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누릅니다.
4. **시스템(System)** 탭을 누른 다음, **HP 백업(backup)**을 누릅니다.
5. **백업(Backup)** 탭에서 **Back up all data** 또는 **Back up PIM databases** 를 누릅니다.
6. **Name** 상자에 백업 파일 이름을 입력한 다음, 드롭 다운 목록에서 저장할 위치를 선택합니다.
7. **OK** 를 눌러 백업을 시작합니다.

백업 파일(.dbe 또는 .dbb)은 항상 **My Documents** 폴더에 저장됩니다. 데이터를 CompactFlash 카드에 백업하면 **My Documents** 폴더가 자동으로 생성됩니다.

## 데이터 복원

백업 파일을 사용해 HP Jornada 로 정보를 복원할 경우, HP Jornada 의 정보는 백업 파일에 저장되어 있는 정보로 교체됩니다. 마지막으로 백업한 뒤 HP Jornada 에서 작성한 파일을 복원 과정에서 삭제하지 않으려면 정보 복원을 시작하기 전에 해당 파일들을 HP Jornada 에서 데스크탑 PC 로 옮겨야 합니다. ActiveSync 또는 HP 백업 응용 프로그램을 사용해 데이터를 복원할 수 있습니다.

## ActiveSync 로 데이터 복원하기



ActiveSync 로 데이터를 복원하면 HP Jornada 에 저장되어 있는 모든 정보가 교체됩니다. 백업 파일 작성 후에 추가된 모든 데이터가 손실됩니다.

### ActiveSync 로 데이터를 복원하려면

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결합니다.
2. HP task switcher 를 사용해 HP Jornada 에서 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.( Today 화면에서 HP task switcher 아이콘을 누른 다음, **Close Window** 를 누르고 팝업 메뉴에서 **Close All** 을 누릅니다.)
3. 데스크탑 PC 에서 ActiveSync 창의 **도구(Tools)** 메뉴에서 **백업/복원(Backup/Restore)**을 클릭한 다음, **복원(Restore)** 탭을 클릭합니다.
4. **Restore Now** 를 클릭합니다. 복원 과정이 완료되기 전까지는 장치를 사용하지 마십시오.

5. 동기화 케이블의 연결을 해제하거나 HP Jornada 를 크래들(PC 충전기)에서 제거하고 CompactFlash 카드를 제거한 다음(설치되어 있는 경우), HP Jornada 를 다시 설정합니다. 9 장의 **HP Jornada 다시 시작하기** 단원을 참조하십시오.

### incremental backup 복원하기

incremental backup 을 한 경우, 원래의 전체 백업으로부터 시작하여 가장 오래 전에 백업한 것부터 가장 최근에 백업한 파일 순으로 각 백업 파일을 개별적으로 복원해야 합니다.

복원할 백업 파일을 선택하려면, HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 게스트로 연결해야 합니다. 이미 partnership 을 작성했다면 데스크탑 PC 에서 partnership 을 제거해야 합니다.(ActiveSync 의 **파일(File)** 메뉴에서 **Delete Partnership** 을 클릭합니다.)

### HP 백업으로 데이터 복원하기

Pocket PC 의 모든 데이터나 Contacts, Calendar 및 Tasks 데이터베이스(PIM 데이터베이스)만을 기존 백업 파일로 교체하려면 HP 백업 응용 프로그램을 사용해야 합니다

---

백업 파일 종류에 따라 복원 작업에서 PIM 데이터베이스에 저장되어 있는 모든 정보 또는 사용자의 Pocket PC 에 저장되어 있는 모든 정보가 교체됩니다. 백업 파일 작성 후에 추가된 모든 데이터는 손실됩니다.



### HP 백업으로 데이터를 복원하려면


1. HP task switcher 를 사용해 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.( Today 화면에서 HP task switcher 아이콘을 누른 다음, **Close Window** 를 누르고 팝업 메뉴에서 **Close All** 을 누릅니다.)
  2. 데스크탑 PC 와 HP Jornada 사이의 연결을 해제합니다.
  3. HP Jornada 에서 HP 백업을 시작합니다.
  4. **복원(Restore)** 탭에서 **Restore all data** 또는 **Restore PIM databases** 를 누릅니다.
  5. 파일 목록에서 복원할 백업 파일의 이름을 누릅니다.
  6. CompactFlash 카드를 제거하고(설치되어 있는 경우) HP Jornada 를 다시 설정합니다. 9 장의 **HP Jornada 다시 시작하기** 단원을 참조하십시오.
-



## 4 | 인터넷이나 네트워크에 연결하기

HP Jornada를 데스크탑 PC의 파트너로 연결할 수 있을 뿐 아니라 원격 컴퓨터에 연결하여 집에 있을 때나 또는 여행 중에도 전자 우편을 이용하고 인터넷을 검색하거나 기업 네트워크에서 파일을 조회할 수 있습니다. 본 장에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

- HP Jornada를 모뎀, 휴대용 전화 및 네트워크에 연결하기 위한 여러 가지 방법
- HP Jornada를 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 및 네트워크에 연결하기 위한 설정 과정
- Microsoft Internet Explorer와 Mobile Channels를 사용하여 HP Jornada에서 웹(또는 사내 인트라넷)을 검색하는 방법
- HP Jornada를 사용한 전자 우편 메시지 송신 및 수신 방법

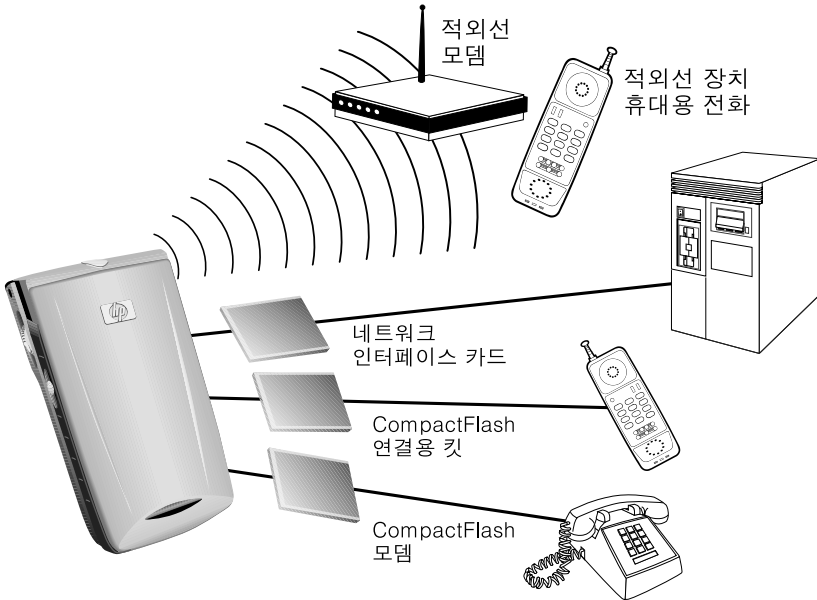

## HP Jornada 연결 방법

HP Jornada 는 몇 가지 방법으로 원격 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 별도의 CompactFlash 카드 모뎀, 적외선 모뎀 또는 휴대용 전화를 사용할 수 있습니다. 이 방법들을 이용하려면 보조 장치인 모뎀이나 어댑터를 구입해야 합니다. 호환되는 모뎀과 보조 장치에 대한 자세한 정보는 HP Jornada Web site([www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada))(또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>)를 참조하십시오.

## CompactFlash 카드로 연결하기

HP Jornada Pocket PC 는 다양한 CompactFlash 카드 모뎀과 네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 지원합니다. CompactFlash 모뎀을 사용하면 CompactFlash NIC 을 사용하면 카드는 Type I CompactFlash 카드여야 합니다. 호환되는 CompactFlash 카드 목록은 HP Jornada 보조 장치 페이지([www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada))를 참조하십시오.

대부분의 NIC 구동을 위해서는 소프트웨어 드라이버를 설치해야 합니다. 카드 제조업체는 HP Jornada Pocket PC 용 드라이버를 제공합니다. HP Jornada 에 사용할 드라이버의 설치와 설정 방법은 카드 제조업체의 설명서를 참조하십시오.



Socket Low Power Ethernet CF+ 카드 NIC 용 드라이버는 HP Jornada 에 사전 설치되어 있습니다.

카드를 설치하고 설정을 마치고 나면 새로 연결할 때 카드 제조업체와 모델명이 모뎀 목록이나 네트워크 어댑터 목록에 표시됩니다.(이 장의 **ISP 또는 네트워크 연결 작성하기** 단원을 참조하십시오.)

연결할 준비가 끝났으면 CompactFlash 카드를 아날로그 전화선이나 네트워크 연결 장치에 적절한 케이블을 사용하여 연결합니다. 케이블을 카드의 포트에 연결하는 방법에 대해서는 카드 제조업체의 설명서를 참조하십시오.



CompactFlash 모뎀은 특별히 디지털 회선을 사용하도록 설계된 것이 아니라면 디지털 전화선에 연결하지 마십시오.



### CompactFlash 카드 슬롯

## 적외선 모뎀으로 연결하기

HP Jornada의 적외선 포트를 사용하고 IrDA 호환 적외선 모뎀을 경우하여 인터넷이나 원격 컴퓨터에 연결할 수도 있습니다. 새 전화 접속 연결을 작성할 때 모뎀 목록에서 **Generic IrDA 모뎀**을 선택하십시오. 모뎀을 제조업체의 지침에 따라 전화선에 연결하고 전화를 걸기 전에 HP Jornada의 적외선 포트를 모뎀의 적외선 포트에 맞추십시오.

## 이동 전화로 연결하기

사용하는 이동 전화 서비스가 원격 데이터 연결을 지원한다면 이동 전화를 사용해 HP Jornada를 인터넷이나 원격 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 이동 전화 제조업체와 모델에 따라 Pocket PC를 CompactFlash 카드 인터페이스나 적외선 포트를 사용해 이동 전화에 연결할 수 있습니다.

## CompactFlash 연결용 키

Type I CompactFlash 연결용 키는 사용하는 전화기 제조업체나 협력업체로부터 구입할 수 있습니다. 어떤 경우든 연결용 키는 사용하는 전화기 모델에 맞게 설계된 것이어야 하며 제조업체는 HP Jornada Pocket PC에 사용할 수 있는 드라이버를 제공해야 합니다.

카드를 설치하고 설정을 마치고 나면 새로 연결할 때 카드 제조업체와 모델명이 모델 목록이나 네트워크 어댑터 목록에 표시됩니다.(이 장의 **ISP 또는 네트워크 연결 작성하기** 단원을 참조하십시오.)

## 적외선 사용

사용자의 이동 전화에 IrDA 호환 적외선 포트가 내장되어 있다면(또는 사용하는 전화기용으로 별도의 적외선 연결용 키가 판매되는 경우) HP Jornada의 적외선 포트를 사용해 연결할 수 있습니다. 새로운 전화 접속 연결을 작성할 때 모델 목록에서 **Generic IrDA 모델**을 선택합니다. 전화를 걸기 전에 HP Jornada의 적외선 포트를 이동 전화의 적외선 포트에 맞추어야 합니다. 이동 전화를 사용한 무선 연결 구축 방법에 대한 자세한 설명은 HP Jornada 웹 사이트([www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>)를 참조하십시오.

## ISP 또는 네트워크 연결 작성하기

네트워크나 인터넷에 연결하려면 인터넷 서비스 제공업체(ISP)나 사내 네트워크의 계정 또는 특정 컴퓨터에 대한 전화 접속 권한을 갖고 있어야 합니다.

ISP 또는 계정 관리자가 제공하는 각 계정의 사용자 이름과 암호를 알고 있어야 합니다. 상용 ISP를 사용하고 있다면 전화 접속 번호와 IP 및 DNS 주소(필요할 경우)도 알고 있어야 합니다.

해당 계정을 사용하여 HP Jornada에서 직접 전자 우편을 송수신하려면, ISP나 계정 관리자로부터 다음 정보를 확보해야 합니다.

- 전자 우편 계정에 대한 사용자 이름과 암호(연결용 사용자 이름 및 암호와 다를 수 있음)
- POP3 또는 IMAP4 서버 이름(메시지 수신용)
- SMTP 서버 이름(메시지 송신용)

모델을 사용하여 ISP에 연결하거나 특정 데스크탑 PC에 전화 접속을 수행하기 전에 HP Jornada에 해당 연결을 작성해야 합니다. NIC를 사용하여 사내 네트워크에 연결한다면 자신의 네트워크 연결을 설정해야 합니다. HP Jornada는 네트워크 케이블을 NIC에 연결하면 해당 연결 상태를 자동 인식합니다.



### 전화 접속 연결을 작성하려면(ISP 또는 특정 PC에 대해)

1. 모뎀이나 NIC 를 설치합니다. 자세한 정보는 이 장의 **HP Jornada 연결하기** 단원을 참조하십시오.
2. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 다음, **연결(Connecting)** 탭을 누릅니다.
3. 모뎀 아이콘을 누릅니다.
4. **New Connection** 을 누릅니다.
5. 연결 이름을 입력합니다. 이름은 해당 연결에 대해 설명하는 내용이면 어떤 것이든 상관 없습니다.(예: “사내 전화 접속”)
6. 목록에서 모뎀 제조업체와 모델을 선택합니다. 모뎀이 목록에 등록되어 있지 않으면 잘못 설치될 수 있습니다. 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
7. 전송 속도를 선택합니다. 선택한 전송 속도는 사용자가 연결할 모뎀, ISP 및 네트워크 컴퓨터 모두가 지원하는 것이어야 합니다. 정확한 속도를 모르면 계정 관리자에게 문의하십시오.
8. ISP 나 계정 관리자가 IP 주소, DNS 주소, 패리티 또는 흐름 제어 등에 대한 설정 방식을 알려주었거나 사용할 연결이 SLIP 을 이용한다면 **Advanced** 를 누른 다음, 적절한 탭을 눌러 관련 정보를 입력하십시오.
9. **다음(Next)**을 누른 후, ISP 나 네트워크 컴퓨터에 접속하기 위한 전화 번호를 입력합니다.
10. **다음(Next)**을 누른 후, 전화 걸기 옵션을 설정합니다.
11. **마침(Finish)**을 누릅니다.
12. **전화 걸기(Dialing)** 탭에서 전화 거는 위치를 선택하고 필요한 옵션이나 전화 걸기 유형을 설정합니다(전화 걸기 문자열과 옵션에 대한 내용은 HP Jornada 의 온라인 도움말을 참조하십시오).

연결을 작성하려면 아래의 **ISP 나 데스크탑 PC 에 연결하려면**의 절차를 참조하십시오.

### 네트워크 연결을 설정하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **연결(Connections)** 탭을 누릅니다.
2. 네트워크 아이콘을 누릅니다.
3. **어댑터(Adapters)** 탭에서 사용하는 CompactFlash 카드 NIC 를 설치된 어댑터 목록에서 선택합니다.

4. ISP 나 계정 관리자가 IP 주소, DNS 주소에 대한 설정 방식을 알려주었다면 적절한 탭을 눌러 관련 정보를 입력한 후, **OK** 를 누릅니다.
5. **Identification** 탭에서 사용자 이름, 암호 및 도메인(필요한 경우)을 입력합니다.

### ISP 나 데스크탑 PC에 연결하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, 연결 아이콘을 누릅니다.
2. 연결용 아이콘을 누릅니다. 작성한 모든 연결은 **연결(Connections)** 폴더에 아이콘으로 표시되어야 합니다.
3. 사용자 이름, 암호 및 도메인(필요한 경우)을 입력합니다.
4. 전화 걸 위치를 선택합니다. **Dialing Options** 을 눌러 선택한 위치를 확인 및 변경하거나 새 위치를 선택합니다.
5. **Dialing Options** 대화 상자에서 **Dialing Patterns** 을 눌러 전화 걸기 유형에 대한 필요한 변경 사항을 적용합니다. 전화 걸기 유형에 대한 자세한 설명은 HP Jornada 의 온라인 도움말을 참조하십시오.
6. **OK** 를 눌러 **Dialing Options** 대화 상자를 닫습니다.
7. **연결(Connections)**을 누릅니다.
8. **Connect To** 대화 상자에서 올바른 전화 번호가 표시되는지 확인합니다. 전화 번호가 잘못 표시되면 **Dialing Options** 이나 **Dialing Patterns** 의 설정을 조정합니다.




전자 우편 서비스를 설치한 다음, **Inbox**에서 전자 우편 서버에 연결할 수도 있습니다. **서비스(Services)** 메뉴에서 적절한 서비스를 선택한 다음, 연결 단추를 누릅니다.(또는 **서비스(Services)** 메뉴에서 **연결(Connections)**을 누릅니다.) 자세한 정보는 이 장의 **전자 우편 메시지 보내기 및 받기** 단원을 참조하십시오.

## 웹(또는 사내 인트라넷) 검색하기

일단 연결이 되면 인터넷이나 사내 인트라넷을 Microsoft® Pocket Internet Explorer 를 사용해 검색하고 mobile channel 을 다운로드하여 HP Jornada 에서 오프라인 보기를 할 수 있습니다.

### Microsoft Pocket Internet Explorer

Microsoft Pocket Internet Explorer 를 사용하면 인터넷에 연결하지 않고도 HP Jornada 에 다운로드한 mobile favorites 과 채널들을 검색할 수 있습니다. 또는 인터넷 (또는 사내 네트워크)에 연결하여 웹이나 사내 인트라넷을 검색할 수 있습니다.

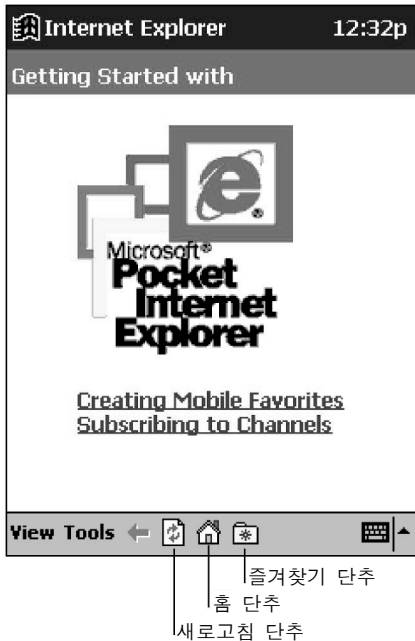

Pocket Internet Explorer 홈 페이지

### 웹을 검색하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **Internet Explorer** 를 누릅니다.
2. HP Jornada 를 모뎀이나 네트워크에 연결합니다.(이 장의 **HP Jornada 연결하기** 단원 참조)
3. **도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 누른 후, **연결(Connections)** 탭을 누릅니다.
4. **연결(Connections)** 탭에서 **Type** 목록에서 연결을 선택합니다.
5. ISP 가 proxy 서버에 연결할 것을 요구하면 **Use proxy server** 선택란을 선택한 후, proxy 서버 주소를 입력합니다. 자세한 정보는 계정 관리자에게 문의하십시오.
6. OK 를 눌러 Internet Explorer 로 돌아간 다음, **도구(Tools)** 메뉴에서 **연결(Connections)**을 누릅니다.
7. **보기(View)** 메뉴에서 **주소 표시줄(Address Bar)**을 누른 다음, URL 을 입력합니다.  
-또는-  
🔍 단추를 누른 후, 보고 싶은 홈 페이지를 누릅니다.

8. 연결을 종료하려면 **도구(Tools)**를 누른 다음, **Disconnect**를 누릅니다.

HP Jornada에 저장되어 있지 않은 웹 페이지에 접속하려 하는 경우, Pocket Internet Explorer가 자동으로 인터넷에 연결되도록 설정할 수 있습니다.



**도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 누른 다음, **연결(Connections)** 탭을 누릅니다. 연결을 선택한 후, **Access remote content automatically** 선택란을 선택합니다.


## 채널 콘텐츠

Channel은 Pocket PC에서 오프라인으로 볼 수 있도록 설계된 웹사이트입니다. Microsoft 파트너가 제공하는 AvantGo Channel과 Mobile Channels 등 두 종류의 채널에 무료로 등록할 수 있습니다.

### AvantGo Channels

AvantGo는 사용자 정의 콘텐츠와 수천 개의 유명 웹 사이트에 접속할 수 있는 무료 대화형 서비스입니다. Mobile Channels과 달리 AvantGo Channels은 HP Jornada에서 직접 등록할 수 있습니다. AvantGo Channels은 HP Jornada를 데스크탑 PC와 동기화시키거나 인터넷에 연결할 때 다운로드됩니다. 자세한 정보는 <http://avantgo.com/help>를 참조하십시오.

#### AvantGo에 등록하려면

1. 데스크탑 PC의 ActiveSync **도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 클릭한 뒤 AvantGo 정보 유형을 선택합니다.
2. HP Jornada의 Pocket Internet Explorer에서  단추를 눌러 즐겨찾기 목록을 나타냅니다.
3. **AvantGo Channels** 링크를 누릅니다.
4. **Activating AvantGo**를 누릅니다.
5. 화면 상의 지시에 따릅니다. HP Jornada를 데스크탑 PC와 동기화시킨 다음, My Channels 단추를 눌러 AvantGo 설정을 완료합니다.

동기화가 완료되면 즐겨찾기 목록에서 **AvantGo Channels** 링크를 눌러 가장 유명한 채널 몇 개를 방문해 보십시오. 채널을 추가하거나 삭제하려면 **추가(Add)** 또는 **삭제>Delete)** 링크를 누르십시오.


AvantGo 서버의 설정을 변경하거나 AvantGo 채널용으로 특정 서버를 추가할 수 있습니다. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **연결(Connections)** 탭에서 AvantGo Connect 아이콘을 누르십시오.

## Mobile channels

Mobile channels 은 데스크탑 PC 에서 등록한 사이트입니다. 이 사이트들은 **Microsoft Internet Explorer** 폴더의 **Mobile Favorites** 폴더 아래 **Channels** 하위 폴더에 들어 있으며 HP Jornada 를 동기화시킬 때 다운로드됩니다. 무료로 등록할 수 있는 mobile channels 목록을 보려면 Windows CE Mobile Channel List 웹 페이지([www.microsoft.com/windowsce/channels](http://www.microsoft.com/windowsce/channels))를 방문하십시오.

채널 웹 페이지가 표시되면 Add Mobile Channel 단추를 클릭한 후, **Make available offline** 을 선택해 데스크탑 PC 에 채널을 다운로드합니다. 다음에 동기화할 때 mobile channel 이 HP Jornada 로 전송될 것입니다.

### 채널을 보려면

1.  단추를 눌러 즐겨찾기 목록을 표시합니다.
2. 보고 싶은 채널을 누릅니다.

Internet Explorer 에는 데스크탑 PC 와 마지막으로 동기화했을 때 다운로드된 페이지가 표시됩니다. 해당 페이지가 HP Jornada 에 저장되어 있지 않다면 즐겨찾기는 희미하게 표시되어 해당 페이지를 보기 전에 데스크탑 PC 와 동기화하거나 인터넷에 연결해야 합니다.

## Mobile favorites

ActiveSync 를 설치할 때 **Mobile Favorites** 이라는 하위 폴더가 데스크탑 PC 의 **Favorites** 폴더 아래 생성됩니다. 이 하위 폴더의 즐겨찾기를 HP Jornada 의 즐겨찾기와 동기화시킬 수 있습니다. 즐겨찾기 링크를 mobile favorite 으로 표시하지 않으면 해당 링크만이 HP Jornada 로 다운로드되므로 해당 콘텐츠를 보기 위해서는 ISP 나 네트워크에 연결해야 할 것입니다.

데스크탑 PC 에서 Microsoft Internet Explorer 5 를 사용하면 특정 링크를 mobile favorite 으로 지정한 다음, mobile favorites 을 HP Jornada 로 다운로드할 수 있습니다. 이렇게 하면 ISP 나 데스크탑 PC 에 연결되어 있지 않은 경우에도 웹 페이지를 볼 수 있습니다. mobile favorites 을 신속하게 작성하려면 ActiveSync 와 함께 설치되는 Internet Explorer 5 플러그인을 사용하십시오.

### mobile favorite 을 작성하려면

1. 데스크탑 PC 의 Internet Explorer 5 에서 **도구(Tools)**와 **Create Mobile Favorite** 을 차례로 클릭합니다.
2. 링크 이름을 변경하려면 **Name** 상자에 새 이름을 입력합니다.
3. 정기적으로 해당 페이지를 업데이트하려면 **업데이트(Update)** 목록에서 업데이트 스케줄을 선택합니다.

4. **OK** 를 클릭합니다. Internet Explorer 에 의해 최신 버전의 웹 페이지가 사용자의 데스크탑 PC 로 다운로드됩니다.
5. 사용자가 방금 작성한 mobile favorite 에 링크되어 있는 페이지들을 다운로드하려면 데스크탑 PC 의 Internet Explorer 에서 mobile favorite 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음, **Properties** 를 클릭합니다. **다운로드(Download)** 탭에서 다운로드할 링크 수준을 지정합니다.
6. HP Jornada 와 데스크탑 PC 를 동기화시킵니다. Internet Explorer 5 의 **Mobile Favorites** 폴더에 저장되어 있는 Mobile favorites 이 HP Jornada 로 다운로드됩니다.




3 단계에서 업데이트 스케줄을 설정하지 않으면 HP Jornada 에 직접 정보를 업데이트해야 합니다. 동기화하기 전에 데스크탑 PC 의 Internet Explorer 에서 **도구(Tools)**, **동기화(Synchronize)**를 차례로 클릭하십시오. 최종 콘텐츠가 다운로드되어 있는지 확인하고 필요하다면 직접 다운로드하십시오.




Internet Explorer 도구 모음에 mobile favorites 을 작성하기 위한 단추를 추가할 수 있습니다. 데스크탑 PC 의 Internet Explorer 5 에서 **보기(View)**, **도구 모음(Toolbars)**, **사용자 정의(Customize)**를 차례로 클릭하십시오.

### mobile favorites 을 보려면

1.  단추를 눌러 즐겨찾기 목록을 표시합니다.
2. 원하는 mobile favorite 을 누릅니다.

데스크탑 PC 에 마지막으로 동기화시켰을 때 다운로드된 웹 페이지가 나타납니다. 해당 페이지가 HP Jornada 에 저장되어 있지 않다면 즐겨찾기는 희미하게 표시되어 해당 페이지를 보기 전에 데스크탑 PC 와 동기화하거나 인터넷에 연결해야 합니다.

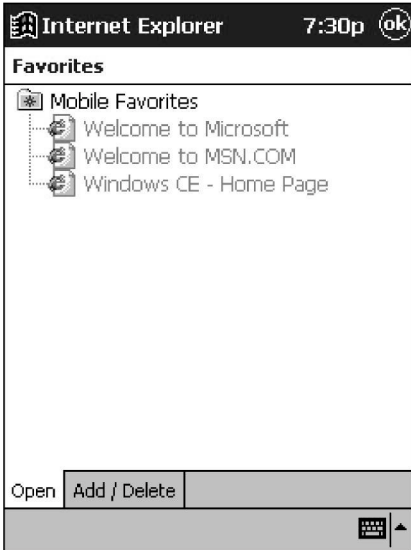

#### Mobile favorites

### 메모리 유지하기

Mobile favorites 은 HP Jornada 에서 상당한 저장 메모리를 사용할 수 있습니다. 사용되는 메모리 양을 최소화시키려면 다음 설명을 따르십시오.

- 그림이나 사운드를 끄고 HP Jornada 로의 mobile favorites 다운로드를 일부 중지시킵니다. 데스크탑 PC 에서 ActiveSync 의 **도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 클릭한 다음, 즐겨찾기 정보 유형을 선택한 후, **설정(Settings)**을 클릭합니다. 자세한 정보는 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.
- 링크된 페이지 다운로드 숫자를 제한합니다. 데스크탑 PC 의 Internet Explorer 에서 변경할 mobile favorite 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음, **Properties** 를 클릭합니다. **다운로드(Download)** 탭에서 다운로드할 링크된 페이지의 개수를 0 또는 1 로 지정합니다.

### 전자 우편 보내기 및 받기

HP Jornada 에는 Microsoft Pocket Outlook 의 일부인 모든 전자 우편 기능을 갖고 있는 프로그램인 Inbox 가 포함되어 있습니다. 데스크탑 PC 의 Microsoft Exchange 나 Microsoft Outlook 과 메시지를 동기화시키거나 인터넷 서비스 제공업체(ISP)나 네트워크를 통해 전자 우편 서버에 직접 연결하여 Inbox 로 전자 우편 메시지를 보내거나 받을 수 있습니다.

## 데스크탑 PC 를 통해 메시지를 보내거나 받기

Inbox 를 동기화시켜 데스크탑 PC 의 전자 우편 서비스를 통해 HP Jornada 의 메시지를 주고 받을 수 있습니다. ActiveSync 옵션에서 Inbox 동기화를 활성화시키면 동기화시킬 때마다 HP Jornada 의 Inbox 와 Outbox 로부터 데스크탑 PC 의 해당 폴더로 메시지가 전송됩니다.

### Inbox 동기화를 활성화시키려면

1. 데스크탑 PC 의 ActiveSync, **도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 클릭한 후, Inbox 정보 유형을 선택합니다.

#### 동기화시키면

- 데스크탑용 Microsoft Exchange 나 Outlook 에 있는 **Inbox** 폴더의 전자 우편 메시지가 HP Jornada 의 **Inbox** 폴더로 복사되어 전송됩니다. 두 컴퓨터의 전자 우편 메시지는 서로 링크되어 있기 때문에, HP Jornada 의 전자 우편 메시지를 삭제하면 다음에 동기화할 때 데스크탑 PC 의 전자 우편 메시지도 삭제됩니다.
- HP Jornada 의 **Outbox** 폴더에 있는 전자 우편 메시지는 데스크탑 PC 의 Microsoft Exchange 나 Outlook 에 있는 **Outbox** 로 전송됩니다. 데스크탑 PC 에서 다음에 메일을 보낼 때 해당 메시지가 전송됩니다.



전자 우편 메시지는 한 대의 데스크탑 PC 하고만 동기화시킬 수 있습니다. HP Jornada 와 데스크탑 PC 두 대 사이에 partnership 을 작성하면 Inbox 는 그 중 한 대 하고만 동기화시킬 수 있습니다.

## Inbox 와 메시지 주고 받기

ISP 나 사내 네트워크에 전자 우편 계정을 갖고 있다면, 모뎀이나 네트워크 카드로 해당 계정의 전자 우편 서버에 연결한 후, Inbox 를 사용해 전자 우편 메시지를 직접 주고 받을 수 있습니다.

전자 우편 서버에 연결하면 HP Jornada 의 **Inbox** 폴더로 새로운 메시지가 다운로드되고 **Outbox** 폴더의 메시지가 전송되며 전자 우편 서버에서 삭제된 메시지는 **Inbox** 폴더에서 삭제됩니다.

전자 우편 서버(데스크탑 PC 로부터 수신한 메시지가 아님)에서 직접 수신한 메시지는 전자 우편 서버에 링크된 상태로 유지됩니다. HP Jornada 에서 메시지를 삭제하면 해당 메시지는 다음에 전자 우편 서버에 연결할 때 전자 우편 서버에서 삭제됩니다.



전자 우편 메시지와 관련된 작업은 온라인 또는 오프라인으로 수행할 수 있습니다. 온라인으로 작업할 경우, 전자 우편 서버에 연결되어 있는 동안 메시지를 읽거나 응답할 수 있습니다. **보내기**를 누르면 바로 메시지가 전송되어 HP Jornada 의 공간을 절약할 수 있습니다.

오프라인으로 작업할 경우, 전자 우편 서버와의 연결이 해제된 상태에서 다운로드된 메시지 제목이나 메시지를 검토하고 어떤 메시지를 완전히 다운로드할지 결정할 수 있습니다. 다음에 연결하면 **Inbox**에 조회하기 위해 표시한 메시지 전체가 다운로드되고 작성한 메시지가 전송됩니다. 오프라인 작업은 연결 시간을 줄여 특히 장거리 전화를 이용할 경우 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

전자 우편 계정에서 메시지를 검색하려면 해당 계정을 위한 서비스를 설치해야 합니다. 해당 서비스에는 사용자의 계정 관련 정보, 메시지 전달 옵션 및 전화 접속이나 네트워크 연결 링크가 포함됩니다.

### 전자 우편 서비스를 작성하려면


1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, **Inbox** 아이콘을 누릅니다.
2. **서비스(Services)** 메뉴에서 **New Service** 를 누릅니다.
3. 서비스 유형(IMAP4 또는 POP3)을 선택한 다음, 해당 서비스 이름을 입력합니다. 서비스 이름은 어떤 것이든 상관 없습니다. 계정과 관련된 서비스 유형을 명확하게 알고 있지 않다면 계정 관리자에게 문의하십시오. **다음(Next)**을 누릅니다.
4. 모델을 사용해 메일 서버에 연결한다면 드롭 다운 목록에서 전화 접속 연결을 선택합니다.  
-또는-  
네트워크 연결을 통해 메일 서버에 연결한다면 드롭 다운 목록에서 **네트워크 연결**을 선택합니다.  
-또는-  
이 서비스를 이용하기 위해 새 전화 접속 연결을 작성하려면 **Create new connection** 을 선택합니다. 전화 접속 연결 작성에 관한 자세한 정보는 본 장의 **ISP 또는 네트워크 연결 작성하기** 단원을 참조하십시오.
5. 전자 우편 서버 이름, 전자 우편 사용자 ID 및 암호를 입력합니다.
6. 도메인(Windows NT 네트워킹을 위해 필요한 경우), 보내는(SMTP) 메일 서버와 사용자의 메시지에 대한 응답을 받기 위한 회신 주소를 입력합니다. **다음(Next)**을 누릅니다.
7. 사용하는 서비스를 위한 메시지 배달 옵션을 설정한 다음, **마침(Finish)**을 누릅니다.

**Inbox**에서 전자 우편 서버에 연결하려면 **서비스(Services)** 메뉴에서 적당한 서비스를 선택한 후, 연결 단추를 누르거나 **서비스(Services)** 메뉴에서 **연결(Connections)**을 누릅니다.

## HP Jornada에서 메시지 작업하기

### 메시지 목록 사용하기


사용자가 받은 메시지는 메시지 목록에 표시됩니다. 기본적으로 가장 최근에 받은 메시지가 목록의 처음 부분에 나타납니다. 읽지 않은 메시지들은 굵게 표시됩니다.

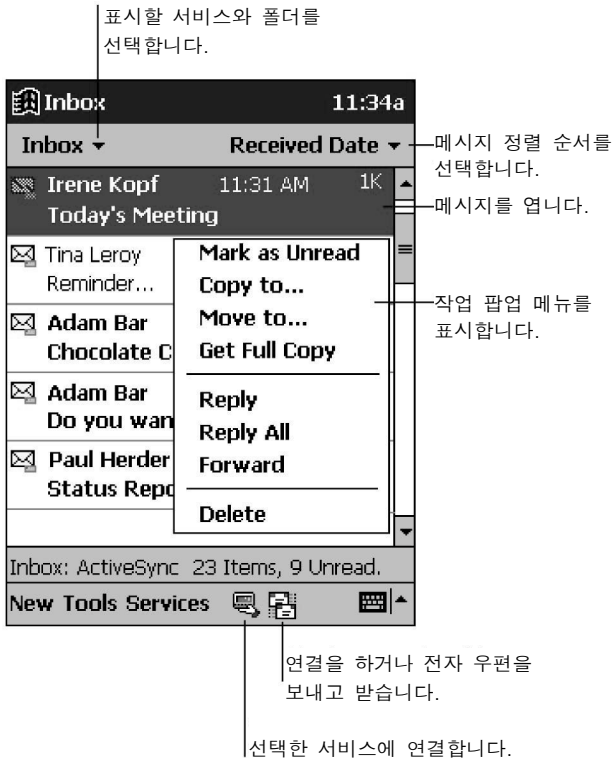


### Inbox 메시지 목록

#### 메시지를 읽으려면

1. 메시지 목록에서 읽을 메시지의 아이콘을 누릅니다.
  - 메시지에 대한 답장을 쓰거나 전달하려면, 단추를 누릅니다.
  - 다음 메시지를 읽으려면, 명령 표시줄에서 아래쪽 화살표를 누릅니다.

- 메시지를 삭제하려면,  단추를 누릅니다. 메시지가 아직 전자 우편 서버나 데스크탑 PC의 메시지에 링크되어 있다면 **Deleted (local)** 폴더에 저장됩니다. 메시지를 전자 우편 서버에서 직접 다운로드하면 HP Jornada와 전자 우편 서버에서 모두 삭제됩니다.

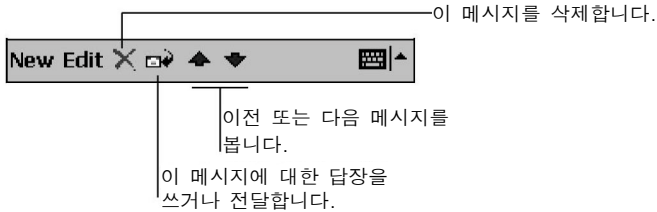

### Read Message 명령 표시줄

기본적으로 Inbox는 사용자가 전자 우편 서버에 연결하거나 데스크탑 PC와 동기화시킬 때 새 메시지의 처음 100 줄만 다운로드합니다. 전자 우편 첨부 파일은 전혀 다운로드되지 않습니다. 원본 메시지는 전자 우편 서버나 사용자의 데스크탑 PC에 보관됩니다. 첨부 파일을 포함한 전체 메시지를 읽으려면 Inbox에서 해당 메시지를 표시한 다음, 메일 서버에 연결하거나 다시 동기화시켜야 합니다.

### 조회할 메시지를 표시하려면

1. 메시지 목록에서 조회할 메시지를 누릅니다.
2. 팝업 메뉴에서 **Get Full Copy**를 누릅니다.

서비스를 설치하거나 동기화 옵션을 선택할 때 다운로드 기본 설정을 지정하십시오. 기본 설정은 언제든지 변경할 수 있습니다.

- ActiveSync 옵션을 사용하여 Inbox 동기화 옵션을 변경합니다. 자세한 정보는 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.
- 전자 우편 서버 직접 연결을 위한 옵션을 HP Jornada의 Inbox에서 변경합니다. **도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 누릅니다. **서비스(Services)** 탭에서 변경할 서비스를 누릅니다.

### 전자 우편 메시지 작성하기

#### 전자 우편 메시지를 작성하려면

1. **New**를 누릅니다.
2. **To** 상자에 전자 우편 주소를 입력하거나 명령 표시줄에서 주소록 단추를 눌러 Contact 목록에서 이름을 선택합니다.

3. 메시지를 작성합니다.
4. 파일을 첨부하려면, 첨부 파일 아이콘을 누릅니다.



파일을 첨부하여 보낼 때는 메시지를 받는 사람이 사용자가 보내는 파일의 종류를 읽을 수 있도록 해야 합니다. 받는 사람이 Windows Pocket PC 를 갖고 있지 않다면 파일을 다른 형식으로 보내도록 하십시오.

5. 메시지 작성이 끝나면 **보내기(Send)**를 누릅니다.

해당 메시지는 HP Jornada 의 **Outbox** 폴더에 보관되며 다음에 전자 우편 서버에 연결하거나 메시지를 데스크탑 PC 와 동기화할 때 배달됩니다.

### 전자 우편 메시지와 폴더 관리하기

기본적으로 메시지는 사용자가 작성한 각 서비스를 위한 **Inbox**, **Deleted (local)**, **Outbox** 및 **Sent** 등 네 개의 폴더 중 한 폴더에 표시됩니다. **Deleted (local)** 폴더에는 HP Jornada 에서 삭제되었지만 아직 전자 우편 서버나 데스크탑 PC 의 메시지에 링크되어 있는 메시지들이 보관됩니다.



IMAP4 를 사용한다면 **Deleted Items** 폴더가 표시됩니다. 이 폴더에는 전자 우편 서버에서 삭제된 메시지들이 보관됩니다.

**Deleted (local)**와 **Sent** 폴더의 역할은 사용자가 선택한 옵션에 따라 달라집니다. 메시지 목록에서 **도구(Tools)**를 누른 다음, **옵션(Options)**을 누릅니다. **메시지(Message)** 탭에서 옵션을 선택합니다.

메시지를 별도의 폴더에 보관하려면 **도구(Tools)**를 누른 다음, **New Folder** 를 눌러 새 폴더를 작성하십시오. 메시지를 다른 폴더로 이동하거나 복사하려면 메시지 목록에서 해당 메시지를 누른 후, 팝업 메뉴에서 **Move to** 또는 **Copy to** 를 누르십시오.

전자 우편 메시지를 사용자가 작성한 폴더로 이동하면 HP Jornada 상의 메시지와 데스크탑 PC 나 POP3 전자 우편 서버 상의 메시지 사본 사이의 링크가 깨집니다. 다음에 동기화하면 해당 메시지는 메일 서버나 데스크탑 PC 의 **Inbox** 폴더에서 삭제됩니다. 이렇게 되면 전자 우편 메시지 사본을 가져올 수 없을 뿐만 아니라 HP Jornada 에서를 제외하고는 **Inbox** 에서 이동시킨 전자 우편 메시지에 액세스할 수 없게 됩니다. IMAP4 메일 서버의 전자 우편 계정을 갖고 있다면 사용자가 작성한 폴더와 사용자가 이동시킨 메시지 사본이 전자 우편 서버에 저장됩니다.

## 5 | HP Jornada 설정하기

본 장에서는 설정과 HP 응용 프로그램들을 사용해 HP Jornada 를 최적화할 수 있는 방법과 프로그램을 추가하여 기능을 확장하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 본 장에서는 또한 보안 설정을 이용해 전원과 메모리를 관리하여 데이터를 안전하게 보호하는 방법에 대한 중요한 설명들을 제공합니다.

본 장에서는 다음 사항들에 대해 설명합니다.

- 효율적인 전원 관리
  - HP Jornada 의 메모리 관리
  - 디스플레이와 사운드 설정 조정
  - 보안 기능을 사용한 데이터 보호
  - 게임 용 하드웨어 단추 설정
  - 프로그램과 문서를 간편하게 이용할 수 있게 하는 메뉴 설정
  - 프로그램 추가 및 삭제
-

## 전원 관리

HP Jornada 에 저장하는 데이터와 파일들은 RAM 에 저장되기 때문에 HP Jornada 에 지속적으로 전원을 공급하는 것은 매우 중요합니다. HP Jornada 의 전원이 모두 소모되면 입력한 모든 정보가 손실됩니다. Pocket PC용 Windows 운영 시스템과 프로그램은 지워지지 않지만 모든 사용자 정의 설정과 사용자가 추가한 프로그램은 전원이 끊길 경우 모두 지워집니다.

일반적인 사용 환경에서 HP Jornada 는 한 번 충전으로 대략 8시간 작동됩니다. 음악을 듣거나 CompactFlash 카드를 사용하는 것과 같은 일부 기능들은 상당한 전원을 소모하기 때문에 사용 시간을 훨씬 줄어줄게 합니다.

HP Jornada 에서 저전압을 경고하는 대화 상자가 표시되면 즉시 조치를 취해야 합니다. 장치를 끄면 HP Jornada 의 데이터는 7일 동안 보존됩니다. HP Jornada 를 전원이 아주 낮은 상태가 될 때까지 사용하면 “Battery very low” 메시지가 표시되고 장치가 자동으로 꺼집니다. Pocket PC 를 다시 사용하려면 외부 전원에 연결하여 충전을 해야 합니다. 데이터는 5일 동안 보존됩니다.

HP Jornada 는 AC 전원에 연결하면 자동으로 충전되므로 전압이 낮은 경우, HP Jornada 를 충전하려면 AC 전원에 연결하기만 하면 됩니다. HP Jornada 가 AC 전원에 연결되어 있으면, Notification 단추/LED 가 다음과 같이 충전 상태를 표시합니다.

- 황색 LED 는 배터리가 충전 중임을 의미합니다.(AC 전원에 연결되어 있음)
- 녹색은 배터리가 완전히 충전되었음을 의미합니다.

### 남아있는 전원을 확인하려면

1. 시작(Start) 메뉴에서 **HP 설정(HP Settings)**을 누릅니다. 남아있는 전원이 **설정(HP Settings)** 탭 하단의 상태 표시줄에 표시됩니다.



상황에 따라서는 전원 상태 아이콘이 Today 화면의 명령 표시줄에 표시됩니다. 전원 상태 아이콘을 누르기만 하면 전원 제어판이 열립니다.

HP Jornada 를 한 번 충전으로 오랜 시간 사용하려면 다음 설명을 따르십시오

- 전원 제어판을 사용해 HP Jornada 를 잠시 사용하지 않을 경우, 자동으로 꺼지도록 설정합니다.
- 배경 조명 제어판을 사용해 장치를 잠시 사용하지 않을 경우, 배경 조명이 어두워지도록 설정합니다.

- HP 설정을 사용해 디스플레이 모드를 8비트 색상으로 설정합니다.
- 음악을 재생하거나 디스플레이를 필요로 하지 않는 다른 기능들을 사용할 때, Notification 단추/LED를 눌러 디스플레이를 꺼둡니다.(디스플레이를 다시 켜려면 다시 Notification 단추/LED를 누릅니다.)

## 메모리 관리

HP Jornada의 메모리는 저장 메모리와 프로그램 메모리 중 하나로 할당됩니다. Pocket PC용 Windows는 저장 메모리와 프로그램 메모리 할당을 자동으로 관리합니다. 하지만 메모리가 적을 경우와 같은 상황에서는 메모리 할당을 자동 조절할 수 없습니다. 사용할 수 있는 저장 메모리나 프로그램 메모리가 부족하다는 메시지가 나타나면 다음과 같은 조치를 취하십시오.

### 저장 메모리를 늘리기

다음 해결 방법 중 하나 이상을 사용해 저장 메모리를 늘릴 수 있습니다.

- 별도의 CompactFlash 메모리 카드를 구입한 후, 내장 메모리의 파일들을 카드로 옮깁니다.(CompactFlash 카드에 대한 자세한 정보는 8장의 **CompactFlash 카드** 단원을 참조하십시오.)
- 필요하지 않은 파일들을 삭제합니다.
- Internet Explorer 폴더에서 오프라인 보기를 위해 저장된 웹 페이지들을 삭제합니다.
- 더 이상 사용하지 않는 프로그램들을 제거합니다. 이 장의 **프로그램 추가 및 삭제** 단원을 참조하십시오.
- 프로그램 메모리를 제거합니다. 다음 단원의 **프로그램 메모리 늘리기**를 참조하십시오.

### 프로그램 메모리 늘리기

다음 해결 방법 중 하나 이상을 사용해 프로그램 메모리를 늘릴 수 있습니다.

- HP task switcher 나 메모리 제어판을 사용해 현재 사용하지 않는 프로그램들을 중지시킵니다. 대부분의 경우 프로그램이 자동 종료되어 필요한 메모리를 확보합니다. 하지만 대화 상자가 응답을 기다리고 있는 경우와 같은 상황에서는 프로그램이 자동으로 중지되지 못합니다.
- 이전 단원에서 설명한 바와 같이 저장 메모리를 지웁니다. 이렇게 하면 저장 메모리가 다소 확보되어 프로그램 메모리로 재할당될 수 있습니다.
- 동기화 케이블의 연결을 끊거나 HP Jornada를 크래들(PC 충전기)에서 제거하고 CompactFlash 카드가 설치되어 있는 경우, 카드를 제거하며 HP Jornada를 다시 시작합니다. 9장의 **HP Jornada 다시 시작하기** 단원을 참조하십시오.

### 메모리 제어판을 사용해 프로그램 실행을 중지시키려면

1. 메모리 제어판(Memory control panel)을 연 다음, **프로그램 실행(Running Programs)** 탭을 눌러 현재 사용 중인 프로그램들의 상태를 검사합니다.
2. 실행 중인 프로그램을 중지시키려면, 목록에서 프로그램을 선택한 후, **중지(Stop)**를 누릅니다.

### HP task switcher 를 사용해 프로그램 실행을 중지시키려면

1. Today 화면에서 HP task switcher 아이콘을 누릅니다.
2. 팝업 메뉴에서 **Close Window** 를 누른 다음, **Close All** 을 누릅니다.

## 설정 조정하기

화면 밝기와 대비 및 스피커 볼륨과 같은 설정을 신속히 변경하고, 메모리 상태와 남아있는 전원과 같은 시스템 정보를 표시하며 디스플레이, 단추 및 전원 드라이버 설정을 변경하려면, HP 설정 응용 프로그램을 사용하십시오.


### HP 설정을 시작하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **HP 설정(HP Settings)**을 누릅니다.  
-또는-  
HP 홈 메뉴 핫 키를 누릅니다.

## 설정(Settings) 탭

**설정(Settings)** 탭에서 화면 밝기와 대비 및 스피커 볼륨을 사용자의 작업 환경에 맞게 조정하고 남아있는 전원을 확인할 수 있습니다. 또한 스피커 음소거 선택란을 선택하여 스피커 음을 소거할 수 있습니다.



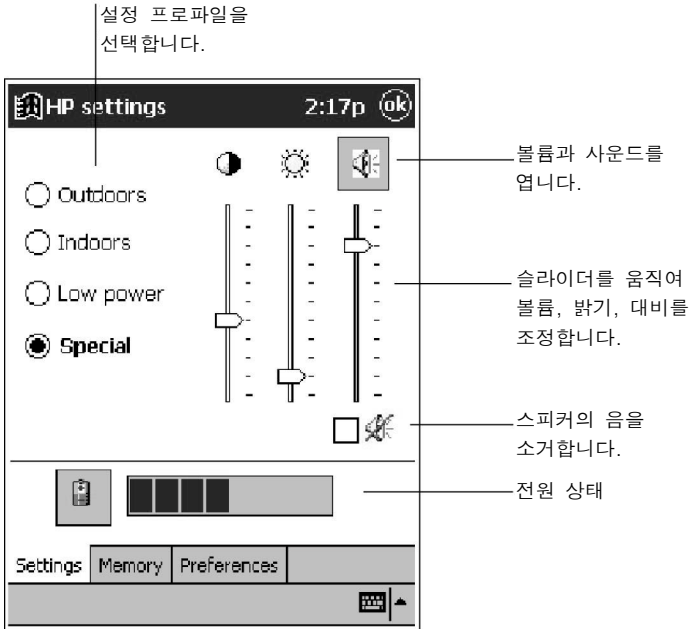

### HP 설정(HP Setting)

스피커 단추를 눌러 **Sounds & Reminders** 제어판으로 신속히 전환하여 스피커 볼륨 설정을 변경할 수 있습니다.



네 개의 프로파일 중 하나로 원하는 설정을 저장하십시오. 변경하려는 프로파일을 선택한 후, 슬라이더를 조정하여 설정을 미세 조정하십시오.

남아있는 전원이 **설정(Settings)** 탭 하단의 상태 표시줄에 표시됩니다. 전원 제어판으로 전환하려면 전원 상태 표시줄 옆의 배터리 아이콘을 누르십시오.

### 메모리(Memory) 탭

**메모리(Memory)** 탭에는 저장 메모리, 프로그램 메모리 및 Storage Card의 전체 메모리 및 사용 가능한 메모리가 표시됩니다. 저장 메모리 및 프로그램 메모리 할당에 대한 자세한 정보는 본 장의 **메모리 관리** 단원을 참조하십시오.

## Preferences 탭

디스플레이 모드를 선택하고 단추 설정과 전원 옵션을 사용자 정의하려면 **Preferences** 탭을 사용하십시오.

표시 색상 숫자를 변경하려면 **모드(Mode)** 드롭다운 목록에서 원하는 디스플레이 모드를 선택하십시오.

- 8 비트 = 256 색상
- 16 비트 = 65,536 색상(기본 설정)

새로운 디스플레이 모드를 적용하려면, HP Jornada 를 다시 시작해야 합니다.

소프트웨어에 따라서는 65,536 색상을 지원하지 않으며 이러한 프로그램을 16 비트 모드에서 실행할 경우, 디스플레이 오류가 발생할 수 있습니다. 협력업체 소프트웨어를 16 비트 디스플레이 모드에서 실행할 때 디스플레이 오류가 발생하면 디스플레이 모드를 8 비트로 변경하십시오.

실수로 Pocket PC 를 켜는 일을 방지하기 위해 녹음 단추와 HP 핫 키를 비활성화시킬 수 있습니다. **Preferences** 탭에서 **Disable record button** 과 **Disable HP hot keys** 선택란을 선택하십시오.

터치 스크린을 누르면 항상 Pocket PC 가 켜지도록 설정할 수 있습니다. **Preferences** 탭에서 **Tap screen to power on** 선택란을 선택하십시오.

## 보안

본 단원에서는 HP Jornada 와 HP Jornada 에 저장되어 있는 데이터를 도난이나 손실로부터 안전하게 보호하기 위한 방법에 대해 설명합니다. 데이터 보호를 위해 암호를 설정하거나 HP Jornada 에 타인이 접근한 시간을 기록해 둘 수 있습니다.

### 암호 설정

HP Jornada 와 HP Jornada 에 저장되어 있는 데이터에 승인되지 않은 사람이 접근하는 것을 막으려면 HP 보안 응용 프로그램을 사용하십시오. 암호를 설정하여 사용자의 데이터를 보호하거나 통지 암호를 설정하고 HP Jornada 에 저장된 데이터에 타인이 접근하려 시도한 시간을 기록할 수 있습니다.

암호 보호 기능을 활성화시키면 Pocket PC 를 켤 때마다 사용자 암호를 입력해야 합니다. 또는 잠깐 동안의 지연 시간을 설정해 잠시 후에 HP Jornada 를 켤 경우, 암호를 다시 입력하는 번거로움을 피할 수 있도록 할 수 있습니다. 지연 기능은 전원을 절약하기 위해 HP Jornada 를 자주 켜다 끄는 경우 유용합니다.

### 기본 암호를 설정하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **Personal** 탭에서 HP 보안 아이콘을 누릅니다.
2. **Primary** 탭에서 화면 상의 키패드를 눌러 네 자리 암호를 입력합니다.
3. **Enable password protection** 선택란을 선택합니다.

암호를 잊어버린 경우, HP Jornada 를 초기 기본 설정으로 복원시켜야 하며 이 경우 HP Jornada 에 사용자가 저장한 모든 데이터가 지워집니다. 자세한 정보는 9 장의 **HP Jornada 다시 시작하기** 단원을 참조하십시오.



### 통지 암호를 작성하고 활성화하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **Personal** 탭에서 HP 보안 아이콘을 누릅니다.
2. **Reminder** 탭에서 입력 패널을 사용해 **Question** 상자에 질문 문구를 입력합니다.
3. 통지 암호 **Question** 에 **응답(Answer)**을 입력합니다. 해당 “응답”이 사용자의 통지 암호입니다.
4. **Enable reminder password** 선택란을 선택합니다.
5. **Prompt after** 상자에 HP 보안 프로그램이 사용자의 통지 암호에 대한 질문을 나타내기 전에 기본 암호를 입력하도록 할 횟수를 입력합니다.

**OK** 를 누르면 변경 사항이 저장되고 암호 보호 기능이 실행됩니다. HP Jornada 를 시작하거나 HP 보안 응용 프로그램을 시작할 때마다 암호를 입력해야 합니다.

### 암호 지연을 설정하려면

1. 기본 암호를 설정합니다.
2. **Delay activation after suspend for** 선택란을 선택합니다.
3. 입력 패널을 사용해 지연 시간을 분 단위로 입력합니다.

### 암호를 제거하려면

1. **Primary** 탭에서 숫자 키패드 상의 CLR 을 누릅니다.

## 보안 로그 작성하기

HP 보안 응용 프로그램을 사용해 HP Jornada 에 접근하려는 시도나 암호 설정을 수정하려는 시도를 기록할 수도 있습니다. HP Jornada 에서 기록 내용을 보거나 파일로 내보내 데스크탑 PC 에서 저장 및 편집할 수 있습니다.

### 보안 기록 작성을 활성화하려면

1. **Log** 탭에서 **Enable logging** 선택란을 선택합니다.
  - **Log** 탭의 표에 항목들이 표시됩니다.
  - 모든 항목을 지우려면, **Clear Log** 를 누릅니다.
  - 기록을 파일로 내보내려면, **Export Log** 를 누릅니다.

## 소유자 정보 추가하기

HP Jornada 를 잃어버렸을 경우, 소유자 정보를 통해 소유자를 쉽게 파악하고 Pocket PC 를 찾을 수 있습니다. 관련 정보를 입력하거나 업데이트하려면 Owner Information 제어판을 사용하십시오.

### 소유자 정보를 추가 및 변경하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, Owner Information 아이콘을 누릅니다.
2. **Identification** 탭에서 자신의 이름, 주소 및 기타 정보를 입력합니다.
3. **Notes** 탭에서 표시하고자 하는 기타 정보들을 입력합니다.(예: 임시 주소, HP Jornada 를 찾아준 사람에 대한 보상 내용)



자신의 소유자 정보가 HP Jornada 를 켤 때마다 표시되도록 하려면 **Show information when device is turned on** 선택란을 선택하십시오.

## 하드웨어 단추 구성

HP Jornada 의 하드웨어 단추를 작업 방식에 적합하게 구성할 수 있습니다. 단추 제어판을 사용해 각 단추를 서로 다른 프로그램에 할당할 수 있으며 HP 게임 단추 응용 프로그램은 사용자가 특정 게임용으로 하드웨어 프로파일을 작성할 수 있도록 합니다.

## 단추 제어판

단추 제어판을 사용해 HP Jornada 하드웨어 단추—HP 핫 키와 녹음 단추—를 특정 프로그램에 할당할 수 있습니다. 또한 실행 단추로 문서를 스크롤하는 속도를 제어할 수 있도록 사용자 정의할 수 있습니다.

### 특정 프로그램을 하드웨어 단추에 할당하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, 단추(Buttons) 아이콘을 누릅니다.
2. **Program Buttons** 탭의 목록에서 단추를 선택합니다.
3. **Button assignment** 목록에서 해당 단추에 할당할 프로그램을 선택합니다.

### 스크롤 속도를 제어하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, 단추(Buttons) 아이콘을 누릅니다.
2. **Up/Down Control** 탭에서 슬라이더를 움직여 반복 속도와 반복 이전의 지연 시간을 설정합니다.

## HP 게임 단추

HP 게임 단추 응용 프로그램을 사용하면 HP Jornada 에서 사용자가 좋아하는 게임을 간편하게 즐길 수 있습니다. HP 게임 단추를 사용해 게임 실행을 Pocket PC 의 하드웨어 단추에 할당하십시오.

### HP 게임 단추를 시작하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누릅니다.
2. **시스템(System)** 탭을 누른 다음, HP 게임 단추 아이콘을 누릅니다.
3. **Enable mapping** 선택란을 선택해 게임 실행 단추를 활성화시킵니다.
4. 드롭 다운 목록에서 사용하거나 수정할 게임 프로파일을 선택하거나 새 게임 프로파일을 작성합니다.

---

게임 단추 활성화 또는 비활성화를 쉽게 하려면 **Show status icon** 선택란을 선택합니다. HP 게임 단추 상태 아이콘이 Today 화면의 명령 표시줄에 나타납니다. 상태 아이콘을 누르기만 하면 게임 실행 단추가 활성, 또는 비활성화됩니다.

---



## 게임 프로파일 작성하기

Pocket PC의 하드웨어 단추를 각 게임과 연결된 작업에 할당하여 좋아하는 게임별로 서로 다른 프로파일을 작성할 수 있습니다..

### 게임 프로파일을 작성하려면

1. HP 게임 단추 응용 프로그램을 시작합니다.
2. 게임 프로파일의 드롭 다운 목록을 누릅니다. 입력 패널이 나타납니다.
3. 입력 패널을 사용하여 해당 프로파일의 이름을 입력합니다.
4. 설정 목록에서 작업을 선택한 다음, 해당 작업에 할당할 하드웨어 단추를 누릅니다.
5. 하드웨어 단추에 중요한 게임 작업을 모두 할당할 때까지 단계 4를 반복합니다.

## 메뉴 구성하기


HP Jornada의 메뉴를 사용자 정의하여 프로그램이나 문서에 쉽게 접근할 수 있습니다.

### HP 홈 메뉴

HP 홈 메뉴 응용 프로그램을 사용해 사용자가 좋아하는 프로그램을 신속하게 시작하거나 자주 사용하는 문서를 빨리 열 수 있습니다. HP 홈 메뉴의 21개 단추 각각에 대해 설명을 추가하거나 가장 많이 사용하는 프로그램이나 문서에 할당할 수 있습니다.

### 단추 할당을 수정하려면

1. HP 홈 메뉴 핫 키를 눌러 HP 홈 메뉴를 엽니다. 두 번째 단추 페이지를 표시하려면 핫 키를 다시 한 번 누르거나 HP 홈 메뉴 화면의 우측 하단에 있는 HP 홈 메뉴 아이콘을 누릅니다.
2. 수정할 단추를 스타일러스로 누릅니다.
3. 팝업 메뉴에서 **Assign, Rename** 또는 **삭제(Delete)**를 누릅니다.
  - **Assign**—**Assign**을 누른 다음, 해당 단추에 할당할 프로그램이나 문서를 찾아 선택합니다.
  - **Rename**—**Rename**을 누른 후, 해당 단추 아래 표시할 설명을 입력합니다. 설명은 최대 10개의 문자까지 입력할 수 있습니다. 기본 설명은 파일 이름입니다.
  - **삭제(Delete)**—**삭제(Delete)**를 눌러 현재의 단추 할당을 삭제합니다.

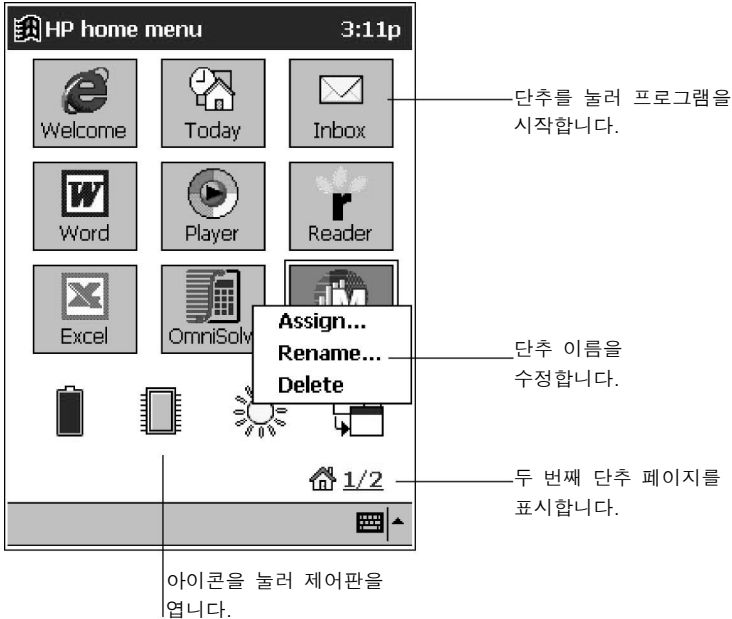

## HP 홈 메뉴(HP home menu) 화면

### 시작 메뉴

자주 사용하는 프로그램들에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 **시작(Start)** 메뉴에 프로그램을 추가 또는 삭제할 수 있습니다.

#### 시작 메뉴에 프로그램을 추가하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **메뉴(Menu)**를 누릅니다.
2. **시작 메뉴(Start Menu)** 탭에서 추가할 프로그램을 위한 선택란을 선택합니다

**시작 메뉴(Start Menu)** 탭은 HP Jornada 의 **시작 메뉴(Start Menu)** 폴더에 저장되어 있는 프로그램만을 표시합니다. 특정 프로그램이 목록에 표시되지 않으면 File Explorer 를 사용해 해당 프로그램을 **시작 메뉴(Start Menu)** 폴더로 이동시키십시오.

### New 메뉴

자주 사용하는 프로그램에서의 문서 작성이 용이하도록 **New** 메뉴에 프로그램을 추가 및 삭제할 수 있습니다.

### 메뉴에 문서를 추가하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **메뉴(Menus)**를 누릅니다.
2. **New Menu** 탭에서 **Turn on New button menu** 선택란을 선택한 후, 메뉴에 표시하고자 하는 문서 유형을 선택합니다.

## 프로그램 추가 및 삭제

### 프로그램 설치

소프트웨어와 프로그램을 추가 설치함으로써 HP Jornada에 더 많은 기능들을 추가할 수 있습니다. 주문형 비즈니스 응용 프로그램과 시스템 유틸리티부터 게임과 엔터테인먼트에 이르기까지 다양한 소프트웨어를 Pocket PC용 Windows에 추가할 수 있습니다. 일부 프로그램들은 HP Jornada에 포함되어 있는 CD-ROM에 들어 있습니다. 소프트웨어 공급업체나 웹 상에서도 프로그램을 구할 수 있습니다.



HP Jornada에서 실행되는 프로그램은 Pocket PC용 Windows 상에서 실행되도록 설계된 프로그램으로 제한됩니다. Windows 95 나 Windows NT용 프로그램은 HP Jornada에서 실행할 수 없습니다. 또한, SH3 프로세서용으로 특별히 설계된 프로그램 버전이 필요합니다.

HP Jornada에 소프트웨어를 설치하려면 먼저 설치 파일을 데스크탑 PC에 올린 후, ActiveSync를 사용하거나 응용 프로그램 관리자를 실행하십시오.

### 프로그램을 설치하려면

1. 소프트웨어 프로그램이나 설치기를 웹에서 데스크탑 PC로 다운로드합니다.  
-또는-  
플로피 디스크나 콤팩트 디스크를 데스크탑 PC의 해당 드라이브에 삽입합니다.
2. HP Jornada를 데스크탑 PC에 연결합니다.
3. 프로그램에 설치 프로그램(보통 Setup.exe 또는 Install.exe라는 파일명을 갖고 있음)이 포함되어 있으면 데스크탑 PC에서 설치 프로그램을 두 번 클릭합니다. 설치 프로그램은 필요한 파일들을 HP Jornada에 복사합니다.



해당 프로그램에 연결된 설치 프로그램이나 설치기가 없다면 해당 프로그램 파일(보통 \*.exe 파일)을 ActiveSync 창의 HP Jornada 아이콘으로 끌어 오십시오. **No Converter Selected** 대화 상자가 나타나면 **OK** 를 눌러 파일을 변환하지 않고 복사하십시오. 이런 방식으로 설치된 소프트웨어는 **Remove Programs** 목록에 표시되지 않으며 프로그램을 HP Jornada 에서 제거하려면 프로그램을 직접 수동으로 삭제해야 합니다.



### 용용 프로그램 관리자로 프로그램을 추가하려면

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결한 다음, ActiveSync 창을 엽니다.
2. ActiveSync 창의 **도구(Tools)** 메뉴에서 **프로그램 추가/삭제(Add/Remove Programs)**를 누릅니다.
3. 추가할 프로그램의 선택란을 선택합니다.

### 프로그램 삭제

HP Jornada 에서 저장 메모리를 확보하기 위해 더 이상 사용하지 않는 프로그램들을 제거할 수 있습니다. RAM 에 저장되어 있는 사용자가 추가한 프로그램들만을 제거할 수 있습니다. ROM 에 저장되어 있는 사전 설치된 프로그램들은 제거할 수 없습니다. 하지만 이 프로그램들은 저장 메모리를 사용하지 않습니다.

### 프로그램을 제거하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누릅니다.
2. **시스템(System)** 탭에서 **Remove Programs** 를 누릅니다.
3. 목록에서 프로그램을 선택한 후, **Remove** 를 누릅니다.



프로그램이 설치된 프로그램 목록에 표시되지 않으면 File Explorer 로 해당 프로그램을 찾은 후, 프로그램을 누르고 팝업 메뉴에서 **삭제(Delete)**를 누릅니다.



## 6 | Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook에는 Calendar, Contacts, Tasks, Inbox 및 Notes가 포함되어 있습니다. 이 프로그램들은 개별적으로 또는 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Contacts에 저장되어 있는 전자 우편 주소를 Inbox에서 전자 우편 메시지 작성 시 주소로 사용할 수 있습니다.

ActiveSync를 사용하면 데스크탑 PC의 Microsoft Outlook이나 Microsoft Exchange의 정보를 HP Jornada의 Pocket Outlook 정보와 동기화시킬 수 있습니다. 동기화시킬 때마다 ActiveSync는 사용자가 HP Jornada와 데스크탑 PC에서 변경한 내용들을 비교하여 최신 정보로 업데이트시킵니다. ActiveSync 사용법에 관한 내용은 데스크탑 PC의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

본 장에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

- Calendar를 사용하여 약속이나 미팅 스케줄 작성하기
  - Contacts를 사용하여 친구와 동료들에 대한 정보 추적하기
  - Tasks에서 작업할 내용 목록 작성하기
  - Notes로 아이디어와 의견 파악하기
-

## Calendar: 약속이나 회의 스케줄 작성하기

Calendar 를 사용해 미팅이나 기타 이벤트를 포함한 약속 스케줄을 작성합니다. 몇 가지 보기(Agenda, Day, Week, Month 및 Year) 중 한 가지 보기로 약속을 체크하고 **보기(View)** 메뉴에서 간단히 보기를 변경할 수 있습니다.



### Calendar 에서의 Day 보기

Calendar 에서 특정 약속을 누르면 사용자가 입력한 정보에 대한 요약 화면이 표시됩니다. 약속에 관한 정보를 변경하려면 요약 창의 윗부분을 누르십시오.



**도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 누르면 Calendar 디스플레이를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 한 주가 시작되는 요일을 변경할 수 있습니다.

### 약속을 작성하려면

1. Day 또는 Week 보기에서 원하는 해당 약속을 위한 날짜와 시간을 누릅니다.
2. **New** 를 누릅니다.

3. 입력 패널을 사용하여 해당 약속 장소와 약속에 관한 설명을 입력합니다.
4. 필요하다면 날짜와 시간을 눌러 변경합니다.
5. 원하는 정보를 입력합니다.(사용 가능한 필드를 모두 보려면 입력 패널을 숨겨야 합니다.)
6. 메모를 추가하려면 **Notes** 탭을 누릅니다. 문자, 그림을 입력하거나 녹음을 할 수 있습니다. 메모 작성에 대한 자세한 정보는 본 장 뒷부분의 **Notes: 아이디어와 의견 파악하기** 단원을 참조하십시오.
7. 작성을 완료했으면 **OK** 를 눌러 calendar 로 돌아옵니다.

---

약속에서 **Remind me** 를 선택하면 HP Jornada 는 **Sounds & Reminders** 제어판에서 사용자가 설정한 옵션에 따라 약속에 대한 통지를 합니다.

---



## 미팅 요청 작성하기

Calendar 를 사용해 Outlook 이나 Pocket Outlook 사용자와의 미팅을 설정할 수 있습니다. Inbox 를 동기화시키거나 사용자의 전자 우편 서버에 연결하면 자동으로 미팅 공지가 작성되어 전달됩니다. 원하는 미팅 요청 전달 방식을 표시하려면 **도구(Tools)**와 **옵션(Options)**을 차례로 누릅니다. ActiveSync 를 통해 전자 우편 메시지를 주고 받는다면 **ActiveSync** 를 선택하십시오.

### 미팅 스케줄을 작성하려면

1. 약속을 작성합니다.
2. 약속 세부 사항에서 입력 패널을 숨긴 다음, **Attendees** 를 누릅니다.
3. **Contacts** 에 입력한 전자 우편 주소 목록에서 미팅 참석자를 선택합니다.

미팅 공지가 자동으로 작성되어 **Outbox** 폴더에 저장됩니다.

미팅 요청을 주고 받기에 대한 자세한 정보는 HP Jornada 의 Calendar Help 및 Inbox Help 를 참조하십시오.

## Contacts: 친구와 동료들에 대한 정보 추적하기

Contacts 로 친구와 동료들의 목록을 관리하여 원하는 정보를 어디서든 쉽게 찾을 수 있습니다. HP Jornada 의 적외선 포트를 사용하여 Contacts 의 정보를 다른 Windows 기반 장치와 쉽게 공유할 수 있습니다.

---

표시할 contact 카테고리를 선택합니다.

목록에서 빨리 찾을 이름의 일부를 입력하거나 누릅니다.

이 contact에 대한 추가 정보를 봅니다.

contact와 관련된 세부 사항을 표시하거나 편집합니다.

팝업 메뉴를 표시합니다.

## Contacts 목록

Contact 목록에서 특정 contact 를 누르면 입력한 정보에 대한 요약 화면이 표시됩니다.



목록에서 contact 가 표시되는 방식을 변경하려면, **도구(Tools)**와 **옵션(Options)**을 차례로 누릅니다.

## contact 를 작성하려면

1. **New** 를 누릅니다.
2. 입력 패널을 사용하여 이름과 기타 contact 정보를 입력합니다. 이용 가능한 전체 필드를 보려면 아래쪽으로 스크롤해야 합니다.
3. 해당 contact 를 특정 카테고리로 할당하려면, **Categories** 로 스크롤한 다음 누릅니다. 목록에서 카테고리를 선택합니다. Contact 목록에서 contact 를 카테고리별로 표시할 수 있습니다.
4. 메모를 추가하려면, **Notes** 탭을 누릅니다. 문자, 그림을 입력하거나 녹음할 수 있습니다. 메모 작성에 관한 자세한 정보는 본 장의 **Notes: 아이디어와 의견 파악하기** 단원을 참조하십시오.
5. 작업이 끝나면 **OK** 를 눌러 Contact 목록으로 돌아갑니다.

## 다른 장치와 contact 교환하기

Contacts 를 Windows 기반 장치(Pocket PC 또는 핸드헬드 PC)나 Palm 장치(Palm III 시리즈, Palm V 및 Palm VII)를 갖고 있는 동료와 교환할 수 있습니다. PeaceMaker 프로그램을 사용하면 하나 이상의 선택한 contact 를 교환하거나 사전에 선택한 contact(예: 사용자의 개인 명함)를 전달할 수 있습니다.

### 다른 장치로 contact 를 보내려면


1. Contacts 에서 보내려는 contact 를 누릅니다.
2. 팝업 메뉴에서 적당한 명령을 누릅니다.
  - Windows 기반 장치로 카드를 보내려면, **Send via Infrared(적외선으로 전송)**를 누릅니다.
  - Palm 장치로 카드를 보내려면, **Beam Selected** 를 누른 다음, **Send Contacts** 를 누릅니다.
3. HP Jornada 의 적외선 포트를 수신할 장치의 적외선 포트에 맞춥니다.

### 개인 명함을 교환하려면

1. Contacts 에서 특정 contact 를 누릅니다.
2. 팝업 메뉴에서 **Card Exchange** 를 누릅니다.
3. 보낼 contact 를 지정하지 않았다면 **Select Card** 를 누른 다음, contact 목록에서 사용자 본인의 contact 정보를 선택합니다.
4. HP Jornada 의 적외선 포트를 수신할 장치의 적외선 포트에 맞춘 다음, **Send Business Card** 를 누릅니다.

## Tasks: 작업할 내용 목록 작성하기

작업할 내용을 추적하려면 Tasks 를 사용하십시오. Task 목록에서 기한이 지난 작업은 빨강색으로 표시됩니다. Task 목록에서 특정 작업을 누르면 사용자가 입력한 정보에 대한 요약 화면이 나타납니다.

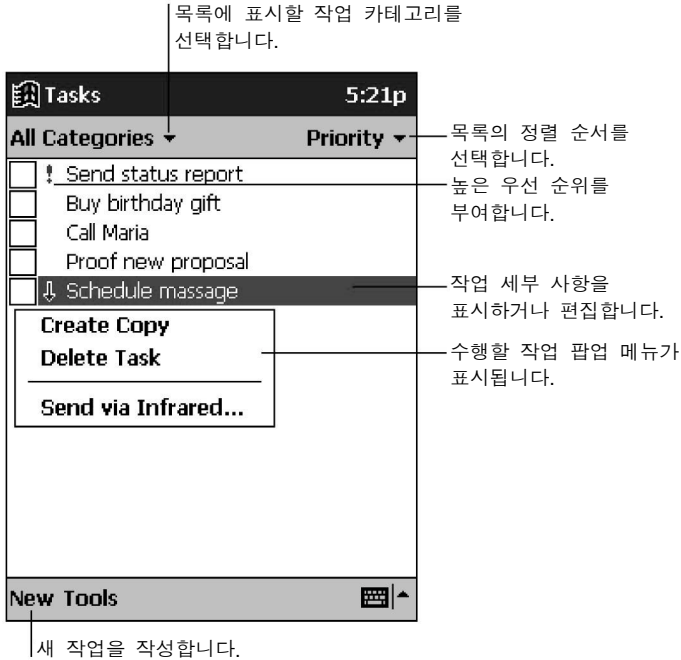

## Task 목록



목록에 정보를 표시하는 방식을 변경하려면 **도구(Tools)**와 **옵션(Options)**을 차례로 누릅니다.

### 작업을 작성하려면

1. **New** 를 누릅니다
2. 입력 패널을 사용해 설명을 입력합니다.
3. 시작일과 만기일을 입력하거나 기타 정보를 입력하려면 먼저 필드를 누릅니다. 입력 패널이 열릴 경우, 이용 가능한 모든 필드를 보려면 입력 패널을 숨겨야 합니다.
4. 작업을 특정 카테고리에 지정하려면, **Categories** 를 누른 다음, 목록에서 카테고리를 선택합니다.(Task 목록에서 작업을 카테고리별로 표시할 수 있습니다.)
5. 메모를 추가하려면 **Notes** 탭을 누릅니다. 문자, 그림을 입력하거나 녹음을 할 수 있습니다. 메모 작성에 관한 자세한 정보는 본 장의 **Notes: 아이디어와 의견 파악하기** 단원을 참조하십시오.
6. 작업이 완료되면 **OK** 를 눌러 Task 목록으로 돌아갑니다.



한 가지 주제만을 가진 작업을 신속하게 작성하려면 **도구(Tools)**

메뉴에서 **Entry Bar** 을 누른 다음, **Tap here to add a new task** 를 누르고 새로운 작업 정보를 입력합니다.



## Notes: 아이디어와 의견 파악하기

Notes 를 사용하면 의견, 통지, 아이디어, 그림 및 전화 번호 등을 신속히 저장할 수 있습니다. 메모를 쓰거나 녹음을 할 수 있습니다. 또한 녹음을 메모 안에 포함시킬 수도 있습니다. 녹음을 할 때 메모가 열려 있으면 해당 메모 안에 아이콘으로 포함됩니다. 메모 목록이 표시되면 별개의 녹음으로 작성됩니다.

The screenshot shows the Notes application interface. At the top, it says 'Notes' and '12:53p'. Below this is a list of folders: 'All Folders', 'Business1', 'Outlook Notes1', 'Personal1', and 'Team meeting notes'. A context menu is open over the 'Team meeting notes' folder, showing options: 'Create Copy', 'Delete', 'Select All', 'Send via E-mail...', 'Send via Infrared...', and 'Rename/Move...'. At the bottom, there is a 'New Tools' section with icons for creating a new note, a new task, and a new appointment.

Annotations on the right side of the screenshot:

- 새 항목을 작성합니다. (New item to be created.)
- 메모를 열거나 녹음 내용을 재생합니다. (Open memo or play recording content.)
- 작업 팝업 메뉴가 표시됩니다. (Task popup menu is displayed.)
- 녹음을 합니다. (Make recording.)
- 녹음 도구 모음을 나타내거나 숨깁니다. (Show or hide recording tool palette.)

Annotation at the bottom left:

- 새 항목을 작성합니다. (New item to be created.)

### Notes 목록

#### 메모를 작성하려면

1. **New** 를 누릅니다.
2. 쓰기, 그리기, 타이핑 또는 녹음을 통해 메모를 작성합니다. 입력 패널 사용, 화면 상에 쓰기 및 그리기, 녹음에 대한 자세한 정보는 2 장의 **정보 입력** 단원을 참조하십시오.



## 7 | 관련 프로그램

HP Jornada에는 Microsoft Pocket PC용 Windows 뿐 아니라 다른 공급업체의 프로그램들도 포함되어 있습니다. Pocket PC 소프트웨어에는 Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Microsoft Money, Pocket PC용 Microsoft Windows Media Player 및 Microsoft Reader가 포함되어 있습니다. 협력업체 프로그램으로는 Landware사의 OmniSolve가 있습니다. 본 단원에서는 이러한 프로그램에 대한 간략한 설명과 프로그램 사용 시작을 위해 필요한 충분한 정보를 제공합니다. 프로그램 사용에 관한 전반적인 설명은 해당 프로그램의 온라인 도움말을 참조하십시오.

이 장에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

- Microsoft Pocket Word
  - Microsoft Pocket Excel
  - Pocket PC용 Microsoft Money 2000
  - Pocket PC용 Microsoft Windows Media Player, MusicMatch JukeBox 및 Windows Media Manager
  - Microsoft Reader
  - Landware OmniSolve 재무 계산 프로그램
-

## Microsoft Pocket Word

Microsoft Pocket Word 를 데스크탑 PC 의 Microsoft Word 와 함께 사용하면 사용자의 문서 사본을 쉽게 이용할 수 있습니다. HP Jornada 에서 새로운 문서를 작성하거나 데스크탑 PC 의 문서를 복사하여 Pocket PC 로 가져올 수 있습니다. 데스크탑 PC 와 HP Jornada 의 문서를 정기적으로 동기화시켜 두 컴퓨터의 문서 내용을 항상 최신으로 유지하십시오.

### Pocket Word 를 사용하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, Pocket Word 아이콘을 누릅니다.
2. 파일 목록에서 문서 이름을 누릅니다.  
-또는-  
**New** 를 눌러 비어있는 문서를 엽니다.



비어 있는 문서가 아닌 템플릿을 열려면 새 문서용으로 사용할 템플릿을 선택합니다. **도구** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 누른 다음, 기본 설정 템플릿을 선택하십시오. **New** 를 누르면 적절한 문자와 포맷이 이미 부여된 템플릿이 나타납니다.

문서는 한 번에 하나씩만 열 수 있습니다. 두 번째 문서를 열 때는 첫 번째 문서를 저장하라는 메시지가 나타납니다. 사용자가 작성하거나 편집한 문서는 Pocket Word(.psw), Rich Text Format(.rtf) 및 일반 텍스트(.txt) 등의 다양한 형식으로 저장할 수 있습니다.

Pocket Word 에는 쓰기, 그리기, 타이핑 및 녹음 등 네 가지 모드로 정보를 입력할 수 있습니다. 각 모드를 전환하려면 **보기(View)** 메뉴를 사용하십시오. 해당 모드별로 도구 모음이 있으며 이 도구 모음들은 명령 표시줄에서 도구 모음 보기/숨기기 단추를 눌러 나타내거나 숨길 수 있습니다.

- **타이핑 모드.** 입력 패널을 사용해 소프트 키보드나 Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)로 활자체 문자를 문서에 입력합니다. 활자체 문자 입력에 대한 자세한 정보는 2 장의 **정보 입력** 단원을 참조하십시오.
- **쓰기 모드.** 쓰기 모드에서는 스타일러스를 사용해 화면 상에 직접 쓸 수 있습니다. 눈금이 표시된 선이 가이드로 표시되며 사용자가 보다 쉽게 쓸 수 있도록 타이핑 모드에서보다 더 많이 확대됩니다. 쓰기와 쓰기 선택에 대한 자세한 정보는 2 장의 **정보 입력** 단원을 참조하십시오.

단어를 쓰면 해당 단어는 Pocket Word 문서를 데스크탑 PC에서 Word 문서로 변환할 때 그래픽(메타 파일)으로 변환됩니다.



- **그리기 모드.** 그리기 모드에서 스타일러스를 사용해 화면 상에 그림니다. 격자 모양의 선이 가이드로 나타납니다. 스타일러스로 화면을 처음 눌렀다 떼면 그림의 경계를 나타내는 그림 상자가 나타납니다. 그림 상자 안쪽에서 스타일러스로 화면을 누르면 모두 그림의 일부로 인식됩니다. 그리기와 그리기 선택에 대한 자세한 정보는 2 장의 **정보 입력** 단원을 참조하십시오.
- **녹음 모드.** 녹음 모드를 사용하면 문서에 녹음한 내용을 포함시킬 수 있습니다. 녹음 내용은 .wav 파일로 저장됩니다. 녹음에 대한 자세한 정보는 2 장의 **정보 입력** 단원을 참조하십시오.

## Pocket Word 작업에 관한 설명

- 확대 배율을 변경하려면 **보기(View)**와 **Zoom** 을 차례로 누르십시오. 그런 다음, 원하는 배율을 선택하십시오. 문자를 입력하려면 높은 배율을 선택하고 문서의 내용을 더 많이 보려면 낮은 배율을 선택하십시오.
- 데스크탑 PC에서 작성된 Word 문서를 열려면 **보기(View)** 메뉴에서 **Wrap to Window** 를 눌러 전체 문서가 표시되도록 하십시오.

## Microsoft Pocket Excel

Microsoft Pocket Excel 은 데스크탑 PC 의 Microsoft Excel 과 연동하여 작업할 수 있기 때문에 사용자의 워크북 사본을 쉽게 이용할 수 있습니다. HP Jornada 에서 새로운 워크북을 작성하거나 데스크탑 PC 의 워크북을 복사하여 HP Jornada 로 가져올 수 있습니다. 데스크탑 PC 와 HP Jornada 의 워크북을 정기적으로 동기화시켜 두 컴퓨터의 문서 내용을 항상 최신으로 유지하십시오. Pocket Excel 은 공식, 함수, 정렬 및 필터링과 같은 기본적인 스프레드시트 도구들을 제공하기 때문에 사용자는 비용 보고서 및 마일리지 기록과 같은 간단한 워크북을 작성할 수 있습니다.

### Pocket Excel 을 사용하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, Pocket Excel 아이콘을 누릅니다.
2. 파일 목록에서 워크북 이름을 누릅니다.  
-또는-  
**New** 를 눌러 비어 있는 워크북을 엽니다.



비어 있는 워크북이 아닌 템플릿을 열려면 새 워크북용으로 사용할 템플릿을 선택합니다. **도구(Tools)** 메뉴에서 **옵션(Options)**을 누른 다음, 기본 템플릿을 선택하십시오. **New**를 누르면 적절한 문자와 포맷이 이미 부여된 템플릿이 나타납니다.

워크북은 한 번에 하나씩만 열 수 있습니다. 두 번째 워크북을 열 때는 첫 번째 워크북을 저장하라는 메시지가 나타납니다. 사용자가 작성하거나 편집한 워크북은 Pocket Excel(.pxl) 및 Excel(.xls)을 포함한 다양한 형식으로 저장할 수 있습니다.

## Pocket Excel 작업에 관한 설명

- 워크시트 내용을 최대한 나타내려면 전체 화면 모드를 사용합니다. **보기(View)**를 누른 다음, **전체 화면(Full Screen)**을 누릅니다. 전체 화면 모드를 종료하려면 **Restore**를 누르십시오.
- 사용자의 워크북에 민감한 정보가 포함되어 있으면 암호를 설정해 보호할 수 있습니다. 암호를 설정하려면 워크북을 연 다음, **편집(Edit)**과 **암호>Password**를 차례로 누르십시오.
- 창의 요소를 보이거나 숨깁니다. 창 구성 요소들을 숨기거나 나타냅니다. **보기(View)**를 누른 다음, 나타내거나 숨기고자 하는 요소들을 누릅니다.
- 워크시트 상의 창틀을 고정시킵니다. 우선 창틀을 고정시킬 셀을 선택합니다. **보기(View)**를 누른 다음, **Freeze Panes**을 선택합니다. 워크시트 맨 위와 맨 왼쪽 창틀을 고정시키면 시트 상에서 이동할 때 행과 열의 레이아웃이 항상 보이도록 할 수 있습니다.
- 대형 워크시트의 각 영역을 볼 수 있도록 창을 분할합니다. **보기(View)**를 누른 다음, **Split**을 누릅니다. 그런 다음, 구분선을 원하는 위치로 드래그합니다. 구분선을 제거하려면 **보기(View)**를 누른 다음, **Remove Split**을 누릅니다.
- 행과 열을 나타내거나 숨깁니다. 행이나 열을 숨기려면 숨기고 싶은 행이나 열의 셀을 선택합니다. 그런 다음, **Format**을 누르고 **행(Row)** 또는 **열(Column)**을 누른 다음, **Hide**를 누릅니다. 숨겨진 행이나 열을 나타내려면 **도구(Tools)**를 누른 다음, **Go To**를 누르고 숨겨진 행이나 열에 있는 참조를 입력합니다. 그런 다음, **Format**을 누르고 **행(Row)** 또는 **열(Column)**을 누른 다음, **Unhide**를 누릅니다.

## Microsoft Money 2000

Microsoft Money 2000을 사용하면 사용자의 금융 거래 내역을 쉽게 입력하거나 볼 수 있고 계좌 잔고를 파악하며 투자 내역을 추적할 수 있습니다. 데스크탑 PC에서 Microsoft Money를 사용하면 자신의 계좌를 HP Jornada의 계좌와 동기화시켜 자신의 계좌나 기타 필요한 정보를 직접 입력하는 불편을 덜 수 있습니다. Microsoft Money 계좌를 동기화시키기 전에 먼저 ActiveSync CD-ROM에 있는 **Extras\MSMoney** 폴더의 Setup 프로그램을 실행해야 합니다. 처음 동기화시킬 때 HP Jornada의 모든 Microsoft Money 관련 정보는 데스크탑 PC의 정보로 교체됩니다.

데스크탑 PC 에서 Microsoft Money 를 사용하지 않더라도 HP Jornada 에서 Microsoft Money 를 사용해 사용자의 금융 정보 구성을 도울 수 있지만 데스크탑 PC 의 금융 정보와 동기화시킬 수는 없습니다.

### Microsoft Money 를 시작하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, Microsoft Money 아이콘을 누릅니다.

Microsoft Money 는 다섯 개의 화면으로 구성되어 있습니다.

- **Account Manager.** 모든 계좌 이름과 해당 계좌의 잔고를 표시합니다. 사용자 계좌의 전체 잔고 총액은 화면 하단에 표시됩니다.
- **Account Register.** 선택한 계좌의 모든 저장된 거래 내역이 표시됩니다. 각 거래 내역에는 금융 거래 날짜, 영수인, 금액 및 계좌의 당좌 거래 잔고가 표시됩니다. 최종 계좌 잔고는 화면 하단에 표시됩니다.
- **Categories.** 수입과 지출의 조회가 쉽도록 카테고리 목록을 작성할 수 있습니다.
- **Investments.** 사용자의 포트폴리오에서 투자 금액을 조회할 수 있습니다. Investments 화면에는 주식 수, 주식 가격 및 시가 등의 투자 내역이 표시됩니다. 사용자의 투자 포트폴리오 시가 총액은 화면 하단에 표시됩니다.
- **Payees.** 업무상 거래 관계가 있는 사람이나 기업에 대한 연락 정보를 기록할 수 있습니다.

### 새 계좌를 만들려면

1. **New** 를 누릅니다. 계좌 정보를 입력하는 창이 나타납니다.
2. **Required** 탭에서 계좌 이름을 입력하고 목록에서 계좌 종류를 선택합니다.
3. **Optional** 탭에서 기록하고자 하는 정보를 입력합니다.
4. **OK** 를 눌러 해당 계좌를 저장합니다.

### 거래 내역을 기록하려면

1. Account Register 를 엽니다.
2. **New** 를 눌러 새 거래를 작성합니다.
3. **Required** 탭에서 거래 종류, 계좌, 영수인, 날짜 및 거래 금액을 선택합니다.
4. **OK** 를 눌러 Account Register 로 돌아갑니다.



AutoComplete+ 기능은 최근 거래 데이터를 필드에 입력해 사용자가 ATM 인출과 같이 유사한 거래 내역을 신속히 입력할 수 있도록 도와줍니다. AutoComplete+가 잘못된 정보를 입력하면 입력 패널을 사용해 수정하십시오. 자동으로 정보가 입력되지 않도록 하려면, **도구(Tools)**와 **옵션(Options)**을 차례로 누른 다음 AutoComplete+ 기능을 해제합니다.

### 새 투자 내역을 작성하려면

1. New investment 화면에서 **New** 를 누릅니다.
2. 투자 주식 이름, 코드, 현재 주가, 주식 수를 입력합니다.
3. **OK** 를 눌러 투자 내역을 사용자의 포트폴리오에 추가합니다.

Microsoft Money 는 투자한 주식 가격을 Money Central Web 사이트에서 업데이트할 수 있습니다.

### 투자 주식 가격을 업데이트하려면

1. 인터넷에 연결합니다.(4 장 참조)
2. **도구(Tools)** 메뉴에서 **Update Investments** 를 누릅니다.

Microsoft Money 화면 하단에 업데이트 날짜와 시간이 표시됩니다.



사용자가 HP Jornada 에서 인터넷에 연결할 수 없는 경우, 직접 투자 주식의 가격을 업데이트하려면 해당 투자 주식을 누른 다음, 입력 패널을 사용해 새 가격을 입력하십시오.

## Microsoft Windows Media Player

Pocket PC 용 Microsoft Windows Media Player 를 사용해 노래나 사운드 클립과 같은 디지털 오디오 파일을 들을 수 있습니다. Media Player 는 ASF, WMA, MP3 및 WAV 형식으로 녹음된 사운드 파일을 지원합니다.

### Windows Media Player 로 전환하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, **Windows Media Player** 아이콘을 누릅니다.





### Windows Media Player Welcome 화면

전원을 절약하려면 HP Jornada 에서 음악을 듣는 동안 디스플레이를 꺼 두십시오. 디스플레이를 끄려면 Notification 단추/LED 를 누르십시오.(디스플레이를 켜려면 Notification 단추/LED 를 다시 누르십시오.)



## HP Jornada 용 오디오 파일 작성하기

좋아하는 오디오 CD 로부터 파일을 변환 또는 “가져오거나” EMusic.com 과 같은 웹 사이트에서 다운로드하여 HP Jornada 에서 복사한 음악 파일을 감상할 수 있습니다. 오디오 파일을 데스크탑 PC 에 저장했다면 Pocket PC용 Microsoft Windows Media Manager 를 사용해 해당 파일을 적절한 형식으로 변환한 후, HP Jornada 에 복사하십시오.

### 오디오 CD 의 노래 복사하기

좋아하는 오디오 CD 의 노래를 HP Jornada 에서 재생할 수 있는 형식으로 녹음하려면 MusicMatch® JukeBox 응용 프로그램을 사용하십시오. MusicMatch JukeBox 는 HP Jornada CD-ROM 에 포함되어 있습니다.

## 오디오 CD의 노래를 복사하려면

1. HP Jornada CD-ROM에 포함되어 있는 MusicMatch JukeBox를 데스크탑 PC에 설치합니다. 자세한 정보는 HP Jornada CD-ROM을 참조하십시오.
2. 데스크탑 PC에서 JukeBox 프로그램을 시작합니다.
3. 오디오 CD를 데스크탑 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. JukeBox는 오디오 CD를 자동 감지합니다.
4. JukeBox 창에서 복사할 노래를 선택합니다.
5. 노래 제목, 앨범 타이틀 및 아티스트 이름을 입력합니다.
6. Click the Play button (triangular arrow) to begin copying
7. 노래 파일의 위치를 지정하려면 **옵션(Options)** 메뉴에서 **Recorder**를 클릭한 후, **설정(Settings)**을 클릭하고 폴더를 선택합니다.

## Pocket PC용 Microsoft Windows Media Manager 사용하기

데스크탑 PC에서 Pocket PC용 Microsoft® Windows® Media Manager를 사용하여 디지털 오디오 파일을 Windows Media 형식으로 작성한 뒤 오디오 파일을 HP Jornada로 전송할 수 있습니다. Windows Media 형식으로 저장된 파일은 음질이 우수하면서도 저장 메모리를 많이 차지하지 않습니다.

Windows Media Manager는 ActiveSync CD-ROM의 **Extras** 폴더에 들어 있습니다. 디지털 오디오 파일을 복사하거나 변환하려면 Windows Media Manager를 데스크탑 PC에 설치해야 합니다.



일부 공급업체는 저작권을 보호하기 위해 오디오 파일을 암호화된 디지털 음악인 “패키지화된 콘텐츠”로 판매합니다. HP Jornada에서 패키지화된 콘텐츠를 재생하려면 유효한 라이선스를 갖고 있어야 합니다. 라이선스 취득과 구체적인 사용 조건에 대한 자세한 정보는 공급업체가 제공하는 사용권 계약서를 읽어보시기 바랍니다.

## Playlist Manager 사용하기

Playlist Manager를 사용하면 트랙 재생 순서를 설정할 수 있습니다. 기본 설정 플레이리스트는 **All My Music**입니다. 이 플레이리스트에는 HP Jornada (CompactFlash 카드 포함)에서 재생할 수 있는 모든 디지털 오디오 파일이 포함되어 있습니다. 최근에 선택한 플레이리스트 목록을 보려면 **Select Playlist**을 누르십시오. 플레이리스트를 작성 또는 편집하려면 **All Playlists**를 누르십시오.

복사, 이동, 삭제와 같은 작업을 수행하려면 트랙이나 플레이리스트를 누르십시오.

## CompactFlash 카드

노래와 오디오 파일은 상당한 저장 메모리를 사용하기 때문에 CompactFlash 카드에 저장하는 경우가 있습니다. CompactFlash 카드에 노래와 오디오 파일을 저장할 때 해당 파일들은 “My Documents” 폴더에 저장해야 합니다. 또한 Media Manager 가 패키지화된 콘텐츠의 보안 프로토콜을 자동으로 분석할 수 있으므로 데스크탑 PC 에서 저장용 카드로 파일을 전송하려면 Pocket PC용 Microsoft Windows Media Manager 를 사용하는 것이 좋습니다. CompactFlash 카드 설치와 저장용 카드에서의 파일 관련 작업에 대한 자세한 정보는 8 장의 **CompactFlash 카드** 단원을 참조하십시오.

---

CompactFlash 카드에 노래와 오디오 파일을 저장할 때 해당 파일들은 “My Documents” 폴더에 저장해야 합니다.

---



## Microsoft Reader

Microsoft Reader 를 사용하면 HP Jornada 에서 전자 서적(eBooks)을 읽을 수 있습니다. eBook 웹 사이트에서 데스크탑 PC 로 책을 다운로드하십시오. 그런 다음, ActiveSync 를 사용해 북 파일을 Pocket PC 로 복사하십시오. 해당 북은 Reader Library 에 표시됩니다.

eBook 에는 종이로 만들어진 책에서 이용할 수 없는 많은 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 옵션들은 어떤 종류의 북 페이지에서도 이용할 수 있습니다. 메모나 북마크를 추가하고 테스트를 선택하고 단어나 어구를 검색하며 텍스트를 복사하여 다른 문서나 메시지에서 사용할 수 있습니다.

HP Jornada 에 사전 설치되어 있는 Reader Guidebook 에는 Microsoft Reader 를 사용하기 위해 알아야 할 모든 정보가 포함되어 있습니다. Microsoft Reader 에서 Guidebook 을 열려면 다음 절차를 따르십시오.

### Microsoft Reader 를 시작하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, **Microsoft Reader** 를 누릅니다. Microsoft Reader 는 HP Jornada 에 저장되어 있는 모든 eBook 의 목록인 Library 를 보여줍니다.
2. 책을 열려면 Library 목록에서 제목을 누릅니다.

ActiveSync CD-ROM 에 있는 **Extras** 폴더의 **MSReader** 폴더에는 샘플 북과 사전이 포함되어 있습니다. ActiveSync 를 사용하여 **MSReader** 폴더에 있는 **ReadMe** 파일에 설명되어 있는 것과 같이 데스크탑 PC 로부터 HP Jornada 로 파일을 다운로드하십시오.

---



북 읽기를 끝내고 나서 컴퓨터의 공간을 절약하기 위해 해당 북을 삭제하려 할 수 있습니다. 데스크탑 PC에 해당 북의 사본이 저장되어 있으면 언제든지 다시 다운로드할 수 있습니다. HP Jornada에서 북을 삭제하려면 Library 목록에서 북 제목을 누른 다음, 팝업 메뉴에서 **삭제(Delete)**를 누르십시오.

## OmniSolve

OmniSolve는 금융 응용 프로그램으로서 HP business calculator와 동일한 기능을 제공합니다. 이 프로그램은 특히 신속하고 정확한 금융 관련 의사 결정을 내리기 위해 Pocket PC를 사용하는 부동산, 소매 및 비즈니스 전문가들을 위해 설계되었습니다. OmniSolve는 폼 채움 양식을 사용하여 사용의 간편성, 전원 절약 및 융통성에서 타의 추종을 불허하며 문제 해결 능력이 탁월한 환경을 제공합니다.

### OmniSolve를 시작하려면

1. **시작(Start)** 메뉴에서 **프로그램(Programs)**을 누른 다음, OmniSolve 아이콘을 누릅니다.

OmniSolve 사용 방법에 관한 자세한 도움말과 절차는 온라인 도움말을 참조하십시오.

## 8 | 보조 장치

HP Jornada 보조 장치를 구입함으로써 기능을 추가하거나 잃어버린 부품을 교체하고 Pocket PC 가 자칫 손상되는 것으로부터 방지할 수 있습니다. HP 는 HP Jornada Pocket PC 의 성능을 향상시킬 수 있도록 특별히 설계된 다양한 보조 장치들을 생산합니다. 또한 사용자는 여러 공급업체들의 CompactFlash 카드 보조 장치를 구입할 수 있습니다. 본 장에서는 다음 사항들에 대해 설명합니다.

- HP 보조 장치
- CompactFlash 카드 설치 및 사용 방법

## HP 보조 장치

다음 보조 장치 옵션들은 Hewlett-Packard 에서 구입하실 수 있습니다.(괄 호 안에 적혀 있는 것은 HP 항목 번호입니다.) 이 목록을 업데이트하려면 Hewlett-Packard 웹사이트([www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>)를 방문하십시오. 이 보조 장치들은 HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC 전 모델과 호환됩니다.

- **USB 크래들(PC 충전기) (F1820A).** 본 데스크탑 크래들(PC 충전기)을 사용하여 HP Jornada 를 USB 호환 Windows 98 또는 Windows 2000 데스크탑 PC 에 연결합니다.
- **직렬 크래들(PC 충전기) (F1834A).** HP Jornada 를 Windows NT, Windows 95/98 또는 Windows 2000 기반 데스크탑 PC 의 직렬 통신 포트에 연결합니다.
- **USB 케이블 (F1821A).** 크래들(PC 충전기)을 사용하지 않고 HP Jornada 를 USB 호환 Windows 98 또는 Windows 2000 데스크탑 PC 에 연결합니다.
- **직렬 케이블 (F1819A).** HP Jornada 를 Windows NT, Windows 95/98 또는 Windows 2000 기반 데스크탑 PC 의 직렬 통신 포트에 연결합니다.
- **AC 어댑터 (F1817A).** 전세계 어느 곳에서든 AC 전원에 연결할 수 있도록 해주는 세계적인 전원 어댑터입니다.
- **고급 가죽 케이스 (F1829A).** 스타일러스 홀더가 부착된 얇고 실용적인 디자인의 가죽 케이스를 사용해 HP Jornada 를 보호할 수 있습니다. 플립형 디자인은 인체공학에 따라 설계되어 착용이 간편하고 기능이 뛰어납니다.
- **고급 폴더형 가죽 케이스 (F1826A).** 고전적인 외양과 기능성을 보장하는 우아하게 디자인된 접는 형태의 가죽 케이스로서 HP Jornada 를 보호합니다.
- **스타일러스 펜 (F1818A).** 스타일러스를 잃어버린 경우, 스타일러스 펜 세 개가 들어 있는 이 팩을 사용하십시오.
- **보조 장치 덮개 (F1828A).** HP Jornada 덮개를 스타일러스가 들어있는 일체형 덮개로 교체하십시오.
- **스크린 보호기 (F1827A).** 플라스틱 스크린 보호기(여섯 개 한 팩)를 사용해 터치 스크린이 긁히거나 닳는 것을 방지합니다.

## CompactFlash 카드

CompactFlash 카드는 메모리 추가, 착탈식 저장 메모리, 외부 모니터와의 연결, 네트워크나 모뎀과의 연결 등 다양한 부가 기능들을 제공합니다. HP Jornada 와 함께 사용할 수 있는지 여부를 확인하기 위해 많은 카드들을 테스트해 왔습니다. 사용 권장 카드 목록은 HP 웹 사이트 ([www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>)를 참조하십시오.

특정 카드를 사용하기 전에 해당 카드용 소프트웨어 드라이버를 설치해야 합니다. Pocket PC용 Windows 운영 시스템을 위한 소프트웨어 드라이버는 카드 생산업체로부터 받을 수 있습니다. 다른 소프트웨어나 프로그램을 설치할 때와 같은 방식으로 소프트웨어 드라이버를 설치하십시오. 자세한 정보는 5 장의 **프로그램 추가 및 삭제** 단원을 참조하십시오.

### CompactFlash 카드를 설치하려면

1. CompactFlash 슬롯 도어를 엽니다.
2. 슬롯에 CompactFlash 카드를 삽입합니다.

CompactFlash 메모리 카드나 케이블이 필요 없는 기타 카드를 사용한다면 카드가 HP Jornada 에 설치되어 있는 동안 CompactFlash 슬롯 도어를 닫아둘 수 있습니다.

카드에 케이블을 연결해야 하는 CompactFlash 카드 모뎀이나 NIC 을 사용하면 케이블 커넥터가 슬롯 밖으로 돌출되어 슬롯 도어를 닫을 수 없습니다. HP Jornada 안으로 들어갈 때까지 도어를 CompactFlash 카드 옆의 장치 케이싱 안으로 밀어 넣으십시오.



**The CompactFlash 카드 슬롯**



## 9 | 문제 해결

HP Jornada Pocket PC 를 사용하다 문제가 발생할 경우, 본 장에서 문제 해결에 도움이 되는 정보를 얻을 수 있습니다. ActiveSync 의 문제를 해결하기 위한 정보가 필요하면 ActiveSync 의 **도움말(Help)** 메뉴에서 **Microsoft ActiveSync 도움말**을 클릭하십시오.

본 장의 정보는 다음과 같은 작업에 도움을 줄 수 있을 것입니다.

- HP Jornada 재시작
  - HP Jornada 설정을 기본 설정으로 복구
  - 기본적인 문제 해결
  - 원격 접속 문제 해결
  - 디스플레이와 터치 스크린 문제 해결
-

## HP Jornada 다시 시작하기

HP Jornada 를 다시 시작해야 할 경우가 있습니다. 예를 들어, 데스크탑 PC 로부터 데이터를 복원한 뒤나 운영 시스템이 응답을 하지 않는 경우 다시 시작해야 합니다. HP Jornada 재시작은 데스크탑 PC 를 다시 시작하는 것과 유사합니다. HP Jornada 를 다시 시작하면 운영 시스템이 재시작되고 저장된 데이터를 보존하지만 저장되지 않은 데이터는 손실됩니다.

백업 파일로부터 데이터를 복원한 후나 HP Jornada 가 다운된 경우 다시 시작하십시오.”



다시 시작하면 열려 있는 모든 문서나 프로그램에서 저장하지 않은 데이터들이 손실됩니다. HP task switcher 를 사용해 모든 열려 있는 문서와 프로그램을 닫으십시오.(Today 화면에서 HP task switcher 아이콘을 누른 다음, 팝업 메뉴에서 **Close Window** 및 **Close All** 을 누릅니다.)

### 다시 시작하려면

1. 동기화 케이블과의 연결을 끊거나 HP Jornada 를 크래들(PC 충전기)에서 제거합니다.
2. CompactFlash 카드가 설치되어 있는 경우 제거합니다.
3. 스타일러스를 사용해 다음 그림에서와 같이 HP Jornada 뒷면의 **Reset** 단추를 누릅니다.



#### Reset 단추

### 기본 설정 복원

재시작 후에 HP Jornada 가 응답을 하지 않거나 암호를 잊어버린 경우와 같은 일부의 경우에는 HP Jornada 의 설정을 기본 설정으로 복원해야 합니다. 이렇게 하면 모든 파일, 시스템 설정 및 사용자가 설치한 프로그램 등을 포함하여 사용자가 입력한 모든 데이터가 지워집니다.

기본 설정 복원이 필수적인 경우의 사용자 정보 안전을 보장하기 위해 정기적으로 데이터를 데스크탑 PC 나(ActiveSync 사용) CompactFlash 카드(HP 백업 응용 프로그램 사용)에 백업해야 합니다. 데이터 백업에 관한 자세한 정보는 3 장의 **데이터 백업 및 복원** 단원을 참조하십시오.

---

기본 설정을 복원하면 사용자가 입력한 모든 파일, 프로그램 및 데이터가 지워집니다. 데스크탑 PC 나 CompactFlash 카드에 백업해 둔 데이터만 복구할 수 있습니다.(자세한 정보는 3 장의 **데이터 백업 및 복원** 단원을 참조하십시오.)

---



## 기본 설정을 복원하려면

1. HP Jornada 의 AC 전원을 차단하고 데스크탑 PC 와의 연결을 끊습니다.
2. 스타일러스 펜 끝으로 HP Jornada 뒷면의 Reset 단추를 누릅니다.
3. Reset 단추를 누른 상태에서 On/Off 단추를 누릅니다.
4. Reset 단추에서 스타일러스를 뺍니다.
5. On/Off 단추를 다시 눌러 HP Jornada 를 다시 시작합니다.

기본 설정을 복원하고 나면 Welcome Wizard 를 작성하고 데스크탑 PC 와 partnership 을 다시 체결해야 합니다. 또한 가장 최신의 백업 파일로부터 HP Jornada 로 데이터를 복구할 수 있습니다. 자세한 정보는 2 장의 **HP Jornada 를 처음으로 사용하기** 단원과 3 장의 **데이터 백업 및 복원** 단원을 참조하십시오.

## 기본적인 문제들

문제가 발생하면 아래의 정보를 검토하여 해결 방법이 있는지 확인하십시오. 일반적인 문제들에 대한 자세한 정보는 HP 웹 사이트([www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)) 또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>에서 찾아보실 수 있습니다.

문제	진단/해결 방법
AC 전원에 연결되어 있지 않으면 HP Jornada 가 켜지지 않습니다.	전압이 너무 낮아 Pocket PC 를 실행할 수 없습니다. AC 전원에 연결한 다음, HP Jornada 를 켜십시오.(배터리를 정기적으로 충전시켜 배터리 전원이 부족한 일이 생기지 않도록 합니다.)
배터리의 전원이 금방 소모됩니다.	사용자의 HP Jornada 사용 방식이 전원 소모 속도를 증가시킵니다. 특히 상당한 전원 소모를 유발하는 CompactFlash 카드(모뎀 카드나 NIC)를 사용할 때는 외부 전원을 사용하여 장치를 자주 충전하십시오.  자세한 정보는 5 장의 <b>전원 관리</b> 단원을 참조하십시오.
HP Jornada 가 데스크탑 PC 에 연결되어 있을 때 자동 중지 모드로 전환되지 않습니다.	HP Jornada 는 컴퓨터에 연결되어 있는 동안 켜져 있도록 설계되어 있습니다. 이것은 올바르게 작동되는 상태이므로 별도의 조치가 필요 없습니다.

문제	진단/해결 방법
<p>HP Jornada 가 자동으로 꺼지거나 실행이 일시 중지됩니다.</p>	<p><i>전압이 너무 낮아 Pocket PC 를 실행할 수 없습니다.</i> 전압이 매우 낮은 경우, HP Jornada 는 안전 정지 상태가 됩니다. AC 전원에 연결한 다음 배터리를 충전하십시오.</p> <p>—또는—</p> <p><i>자동 중지 모드가 실행되었습니다.</i> 전원을 유지하기 위해 HP Jornada 는 전원을 켜 다음 1 분 이상 사용을 하지 않으면 자동 중지됩니다. 또한 3 분 이상 계속 사용하지 않을 경우에도 자동 중지됩니다.</p> <p>—또는—</p> <p><i>HP Jornada 가 잠겨 있습니다.</i> 외부 전원에 연결한 다음, HP Jornada 를 다시 시작하십시오.(이 장의 <b>HP Jornada 다시 시작하기</b> 단원을 참조하십시오.) (주의: HP Jornada 를 다시 시작하면 저장되지 않은 데이터가 손실될 수 있습니다.)</p>
<p>응용 프로그램을 실행할 때 HP Jornada 가 잠기거나 작동 속도가 느려집니다.</p>	<p><i>HP Jornada 가 잠겨 있습니다.</i> AC 전원에 연결한 다음 다시 시작하십시오.(이 장의 <b>HP Jornada 다시 시작하기</b> 단원을 참조하십시오.) 주의: 전원이 부족한 상태에서 장치가 실행되고 있지 않은지 점검하고 여러 개의 응용 프로그램을 한꺼번에 실행하는 일을 피하십시오. HP task switcher 를 사용하여 사용하지 않는 응용 프로그램을 종료하십시오.</p>
<p>전원이 켜진 상태임에도 불구하고 HP Jornada 가 켜지지 않거나 디스플레이가 꺼져 있습니다.</p>	<p><i>디스플레이 대비와 밝기가 낮게 설정되어 있습니다.</i> HP 설정을 사용해 대비와 밝기를 최적화하십시오.(5 장의 <b>설정 조정하기</b> 단원 참조)</p> <p>HP 설정을 사용해 주위가 매우 밝은 경우에는 <b>Outdoor</b> 로, 어두운 경우에는 <b>Low Power</b> 로 설정하십시오.(5 장의 <b>설정 조정하기</b> 단원 참조)</p> <p>—또는—</p> <p><i>장치가 다시 시작되었습니다.</i> 다시 시작한 후, On/Off 단추를 누르면 약 3 초 간 화면에 아무 것도 표시되지 않습니다.</p>

문제	진단/해결 방법
전원이 켜진 상태임에도 불구하고 HP Jornada가 켜지지 않거나 디스플레이가 꺼져 있습니다.	<i>HP Jornada의 전원이 고갈되었습니다. AC 전원에 연결하여 장치를 충전하십시오.</i>
다른 HP 핸드 헬드 장치에서 HP 백업 응용 프로그램으로 작성한 백업 파일을 HP Jornada로 복원할 수 없습니다.	<i>PIM 데이터만을 HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC로 이동시킬 수 있습니다. HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC는 새로운 운영 시스템을 사용하기 때문에 PIM 데이터를 구형 장치로부터 이동시키려면 HP 백업보다는 Microsoft ActiveSync 나 Microsoft Outlook을 사용하는 것이 바람직합니다. 구형 HP 핸드헬드 장치를 데스크탑 PC의 Microsoft Outlook과 동기화시킨 다음, 새 partnership을 작성하여 데이터를 새로운 HP Jornada로 전송하십시오.</i>
HP Jornada 540 시리즈의 이전 HP 핸드헬드 PC로부터 소프트웨어를 설치하거나 실행하기가 어렵습니다.	<i>구형 HP 핸드헬드 장치에서 실행되는 소프트웨어는 HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC에서 실행되지 않습니다. HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC는 새로운 운영 시스템을 사용하기 때문에 구형 Palm 사이즈 PC(예: HP Jornada 430/420)를 위한 Windows CE용으로 만들어진 소프트웨어는 HP Jornada 540 시리즈에서 실행되지 않습니다. 소프트웨어 공급업체에 HP Jornada 540 시리즈에서 실행되는 새 버전이나 업그레이드 버전이 있는지 문의하십시오.</i>
스타일러스 탭에 대한 응답이 정확하지 않습니다.	<i>터치 스크린 보정 기능이 꺼져 있을 수 있습니다. On/Off 단추를 눌러 Align Screen 제어판을 열어 터치 스크린을 다시 배열하십시오.</i>
메인 배터리 또는 백업 배터리를 찾거나 교체할 수 없습니다.	<i>HP Jornada 540 시리즈는 고성능 재충전 가능 리튬 이온 배터리를 사용하여 작동되며 데이터를 유지합니다. 지속적인 장치 사용과 데이터 유지를 위해 배터리를 충전하려면 외부 전원에 연결하기만 하면 됩니다.</i>

문제	진단/해결 방법
백업 배터리가 없어 기본 설정으로 다시 시작할 수 없습니다.	9 장의 <b>HP Jornada 다시 시작하기</b> 단원을 참조하십시오. 장치 메모리의 모든 데이터가 지워짐에 유의하십시오.
USB 포트를 통해 동기화시킬 수 없습니다.	<p><i>데스크탑 PC에 설치되어 있는 Microsoft ActiveSync의 버전이 잘못되었습니다.</i> HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC에 포함되어 있는 ActiveSync와 동일한 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오.</p> <p>—또는—</p> <p><i>HP Jornada의 USB 연결 기능이 활성화되어 있지 않습니다.</i> <b>시작(Start)</b> 메뉴에서 <b>설정(Settings)</b>을 누르십시오. 연결 탭에서 PC 아이콘을 누른 다음, 드롭 다운 목록에서 <b>USB connection</b>을 누르십시오.</p> <p>—또는—</p> <p><i>데스크탑 PC의 ActiveSync에서 USB 연결 기능이 활성화되어 있지 않습니다.</i> ActiveSync의 <b>도구(Tools)</b> 메뉴에서 <b>연결 설정</b>을 클릭한 다음, <b>Allow USB connection with this desktop computer</b> 선택란을 선택하십시오.</p>
응용 프로그램의 CompactFlash 메모리에서 파일을 찾을 수 없습니다.	<i>파일은 CompactFlash 카드의 <b>My Documents</b> 폴더에 저장해야 합니다.</i> File Explorer를 사용하여 <b>My Documents</b> 폴더를 만든 다음, 파일을 이 폴더로 옮기십시오.
데이터가 손실되었습니다.	<p><i>HP Jornada의 전원이 모두 소모되었습니다.</i> 데스크탑 PC나 CompactFlash 카드의 백업 파일로부터 데이터를 복원하십시오.</p> <p>—또는—</p> <p><i>기본 설정이 복구되었습니다.</i> 데스크탑 PC나 CompactFlash 카드의 백업 파일로부터 데이터를 복원하십시오.</p>

## 원격 연결

본 단원에서는 HP Jornada 를 다른 컴퓨터에 연결하는 방법에 대한 문제 해결 도움말을 제공합니다. 데스크탑 PC 와의 통신에 문제가 있는 경우에는 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

### 전화를 걸 수는 있지만 제대로 연결이 되지 않습니다.

접속하고자 하는 네트워크가 PPP(Point-to-Point Protocol)를 지원하는지 확인하십시오. 인터넷 서비스 제공업체나 네트워크 관리자에게 문의하면 지원 여부를 확인할 수 있습니다.

전화 거는 위치가 올바른지 확인하십시오. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **연결(Connections)**, **모뎀(Modem)**, **Dialing** 을 차례로 눌러 **Location** 필드에 사용자의 올바른 위치가 입력되어 있는지 확인하십시오.

### 모뎀 연결 상태가 불안정합니다.

모뎀이 정확하게 부착되어 있으며 사용자의 장치와 전화 잭에 견고하게 연결되어 있는지 확인하십시오.

Call waiting 기능은 비활성화 시키십시오. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)**을 누른 후, **연결(Connections)** 탭을 누르십시오. 모뎀 아이콘을 누른 다음, **Dialing** 탭에서 **Disable call waiting** 선택란을 선택하고 사용하는 전화 회사에 의해 지정된 비활성화 코드를 입력하십시오.

## Windows 기반 장치 간의 적외선 전송 불능

Windows 기반 장치 간에 적외선을 사용하여 정보를 전송하려면 다음 설명을 따르십시오.

- 한 번에 한 개의 파일 또는 25 개 미만의 콘택트 카드만을 전송하십시오.
- 적외선 포트 간격이 5cm (2 인치) 이상 20cm (8 인치) 미만이 되도록 하여 일렬로 배열하십시오.
- 두 적외선 포트 사이에 아무 것도 놓이지 않도록 하십시오.
- 실내 조명을 조절하십시오. 일부 빛은 적외선 통신을 방해합니다. 다른 장소로 옮기거나 일부 조명을 끄도록 하십시오.





## 네트워크 연결 문제

다음 솔루션들은 네트워크 카드를 사용한 네트워크 연결 시 문제가 발생할 때 도움이 됩니다. 별도의 문제 해결 관련 정보는 HP Jornada 의 연결 도움말과 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

- 사용 중인 NIC 가 HP Jornada 540 시리즈 Pocket PC 와 호환되는지 확인하십시오.
- 필요한 서버 정보를 추가했는지 확인하십시오. **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)** 을 누르십시오. **연결(Connections)** 탭에서 **네트워크(Network)** 를 누르십시오. 설치되어 있는 어댑터(일반적으로 사용자의 이더넷 카드 이름)를 누른 다음, 필요한 정보를 모두 입력하십시오. 대부분의 네트워크에서는 DHCP 를 사용하므로 네트워크 관리자가 특별히 요청하지 않는 한 설정 내용을 변경할 필요가 없습니다.
- 동기화를 시작할 때 **ActiveSync** 대화 상자에 연결 방식으로 **Network Connection** 이 표시되지 않으면 몇 분 간 기다린 뒤 다시 시도하십시오. 또한 동기화가 즉시 실행되지 않으면 네트워크를 사용 중일 수 있으므로 네트워크에 연결하기 위해 몇 분 동안 기다려야 할 것입니다.
- 사용하는 카드를 위한 적합한 드라이버가 장치에 설치되어 있는지 확인하십시오. 자세한 정보는 네트워크 카드 설명서를 참조하십시오.
- 사용자 이름과 암호가 올바른지 네트워크 관리자에게 문의하여 확인하십시오.
- 접속하려는 네트워크가 이용 가능한 상태인지 네트워크 관리자에게 문의하여 확인하거나 다른 컴퓨터에서 접속을 시도하십시오.
- 네트워크 접속을 시도하지만 동일한 이름을 가진 다른 장치가 이미 접속되어 있어 네트워크에 연결할 수 없다면 장치 이름을 변경해야 합니다. 장치 이름을 변경하려면, **시작(Start)** 메뉴에서 **설정(Settings)** 을 누르십시오. **시스템(System)** 탭에서 **About** 을 누른 다음, **Device ID** 탭을 누르십시오.

## 케이블과 크래들(PC 충전기) 연결 문제

다음 해결 방법들은 데스크탑 PC 연결시 문제가 발생할 경우 도움이 될 수 있습니다. 별도의 문제 해결 정보는 HP Jornada 의 연결 도움말과 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

- 장치가 켜져 있는지 확인합니다.
- 모뎀이나 이더넷 카드가 장치에 꽂혀 있으면 해당 장치를 제거합니다.
- 현재 연결되어 있지 않은지 확인합니다. **시작(Start)** 메뉴에서 **Today** 를 누릅니다. 화면 하단의  또는  단추를 누른 다음 **Disconnect** 를 누릅니다.

- 데스크탑 PC 뒷면의 COM 포트나 USB 포트에 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다. 장치에 포함되어 있던 케이블을 사용하고 별도의 케이블이나 확장 케이블을 사용하지 마십시오.
- 케이블의 다른 한 쪽 끝을 장치의 적합한 포트에 연결합니다. 크래들(PC 충전기)을 사용하면 장치를 크래들(PC 충전기)에 정확하게 삽입합니다.

## 디스플레이 문제

HP Jornada 화면에 데이터가 제대로 표시되지 않는다면, 다음 지침을 따르십시오.

### 화면이 공백으로 표시됩니다.

On/Off 단추를 눌렀을 때 화면이 어두운 상태로 남아 있거나 응답을 하지 않으면 다음 단계를 따르십시오.

- Notification 단추/LED를 눌러 디스플레이가 켜져 있는지 확인합니다.
- 디스플레이 대비와 밝기를 조정합니다. 일부 장치에서는 장치의 전원이 꺼질 때까지 화면이 어두워지거나 밝아질 수 있습니다.(5 장의 **설정 조정하기** 단원 참조)
- 장치를 다시 시작하십시오. 다시 시작한 다음 화면은 On/Off 단추를 누른 후, 약 3 초 동안 공백으로 표시됩니다.
- AC 전원에 연결하여 장치를 충전합니다.

### 화면이 깜개 표시됩니다.

햇빛에 장시간 노출시킬 경우 화면이 순간적으로 깜개 표시될 수 있습니다. LCD 화면에서 일반적으로 일어나는 일시적인 현상입니다.

### 햇빛이나 어두운 실내에서 디스플레이가 제대로 보이지 않습니다.

HP 설정에서 대비와 밝기를 조절해 디스플레이를 최적화하십시오.(5 장의 **설정 조정하기** 단원 참조) 아주 밝은 빛에서는 HP 설정의 **Outdoor** 프로파일을 선택하십시오. 아주 어두운 장소에서는 **Low Power** 프로파일을 선택하십시오. 어두운 실내에서는 배경 조명을 켜고 빛이 화면 상에 직접 비추어지도록 등을 조절해야 합니다.

### 화면을 읽기가 어렵습니다.

Notes에서 문서를 읽기가 어렵다면 보기의 크기를 변경해보십시오. 이렇게 하려면, **도구(Tools)** 메뉴에서 특정 배율을 누르십시오. Pocket Word와 Pocket Excel의 보기 메뉴에서 **Zoom**을 누른 다음, 배율을 선택하십시오. Pocket Internet Explorer에서는 보기 메뉴에서 **Text Size**를 누른 다음, 크기를 선택하십시오.

Pocket Outlook 데이터를 읽기가 어렵다면 디스플레이 글꼴 확대를 시도하십시오. 이렇게 하려면 **Calendar**, **Tasks**, 또는 **Contacts**에서 **도구(Tools)**와 **옵션(Options)**을 누른 다음, **Use large font**를 누르십시오.

## 10 | 지원 및 서비스

### 웹 사이트

당사 웹 사이트에서 HP Jornada 제품의 활용법에 관한 설명과 힌트뿐 아니라 제품 정보도 얻을 수 있습니다. 이 컴퓨터 서비스는 무료로 제공되며 전화 요금과 인터넷 서비스 수수료만 지불하면 됩니다. 인터넷을 통해 컴퓨터에서 이 웹 사이트에 연결하려면 [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)(또는 <http://www.hp.co.kr/go/support>)를 방문하십시오.

### 고객 지원

본 사용 설명서나 웹 사이트에 나와 있지 않은 질문 사항이 있으면(목차와 색인을 확인한 후), 다음 표에 나열되어 있는 전화 번호로 핸드헬드 제품에 관한 Hewlett-Packard Worldwide Support and Services 에 전화를 걸어 문의하시기 바랍니다.

장치에 대한 서비스가 필요하면 수리를 위해 장치를 보내기 전에 서비스 정보, 배달 지침, 보증 기간 만료 후의 서비스 수수료 등을 문의하십시오.

이 표에 나열되어 있지 않은 국가들에서는 Hewlett-Packard 가 인증한 딜러나 영업소에 문의하시기 바랍니다.

### 서비스

진단 지침과 기타 서비스 정보는 기술 지원 전화 번호 목록 중 한 곳으로 문의하시기 바랍니다. 먼저 Hewlett-Packard 사무실에 문의를 반드시 한 후 장치를 보내십시오. 장치의 보증 서비스 기한이 지나지 않았다면 구입 일자를 증명할 준비를 하십시오. 다음 표에 등록되어 있지 않은 국가에서는 Hewlett-Packard 가 인증한 딜러나 영업소에 문의하시기 바랍니다.

도움을 요청하기 전에 먼저 다음 사항을 확인하시기 바랍니다.

1. 가능하면 설명서를 먼저 검토하십시오.
2. 제품에 대한 다음 정보를 확인하십시오.
  - 모델 번호
  - 일련 번호
  - 구입 일자

- 3. 제품을 사용할 준비를 하십시오. 기술 지원 담당자는 사용자에게 테스트와 기타 동작을 수행할 것을 요청할 것입니다.
- 4. 사용자의 질문이나 문제를 정리하십시오. 사용자가 보다 정확한 정보를 제공할수록 지원 담당자가 더 빨리 도와줄 수 있습니다.

전세계 Hewlett-Packard 고객 옴 지원 센터

당사의 품질 보증은 판매 후에도 계속 지속됩니다. 필요할 경우, 당사의 전세계 고객 지원망을 통해 개인적으로 전화 서비스를 이용할 수 있습니다.

국가	전화 번호
아르헨티나	54-1-7788380
호주	61-3-88778000
오스트리아	43-711-4201080
벨기에(독일어 사용자)	32-2-6268806
벨기에(불어 사용자)	32-2-6268807
브라질	55-11-8296612
캐나다	1-905-2064663
칠레	56-800-360999
중국	86-10-65645959
체코	420-2-61307310
덴마크	45-39-294099
핀란드	358-20347288
프랑스	33-1-43623434
독일	49-1-805258143
그리스	30-1-6896411
홍콩	800-967729
헝가리	36-1-3430310
인도	91-11-6826035
인도네시아	62-21-3503408
아일랜드	353-1-6625525

국가	전화 번호
이스라엘	972-9-9524848
이탈리아	39-2-26410350
일본	81-3-33358333
<b>한국</b>	<b>82-2-32700700</b>
말레이시아	60-03-2952566
멕시코	52-1800-4726684
네덜란드	31-20-6068751
뉴질랜드	64-9-3566640
노르웨이	47-22-116299
필리핀	63-2-8673551
폴란드	48-22-8659999
포르투갈	351-13180065
러시아	7-095-9169821
싱가포르	65-2725300
남아프리카 공화국	27-11-8061030
스페인	34-91-7820109
스웨덴	46-8-6192170
스위스(독일어 사용자)	41-1-4332728
스위스(불어 사용자)	41-1-4332729
대만	886-2-27170055
타일랜드	66-2-6614000
터키	90-212-2245925
영국	44-870-6083003

국가	전화 번호
미국	
사전 판매 정보	1-800-4431254 (무료, 상담자 이용 불가)
지원 및 서비스	1-970-635-1000 팜탑 및 구성 소프트웨어(무료 전화)
베네수엘라	58-800-47888 또는 58-2-2078488
베트남	84-0-88234530

모든 고객 으뜸 지원 센터는 업무 시간 중에만 이용할 수 있습니다. HP 고객 으뜸 인터넷 서비스를 24 시간 연중무휴로 편리하게 지원받으실 수 있습니다. [www.hp.co.kr/customer-care/support/](http://www.hp.co.kr/customer-care/support/)

# 보증

**중요:** 다음은 사용자 하드웨어 제품 품질 보증서입니다. 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.

보증 조건은 국가에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 이럴 경우, 공인된 HP 딜러나 Hewlett-Packard 영업 및 서비스 대리점에 문의하시면 세부 내용을 확인하실 수 있습니다.

## 1년 동안의 하드웨어 보증

Hewlett-Packard (HP)는 본 하드웨어 제품의 재료 및 조립 상의 결함에 대해 고객이 제품을 처음 수령한 후 1년 동안 책임을 질 것을 보증합니다.

품질 보증 기간 중에 이러한 결함이 있는 것으로 통보를 받으면 HP는 결함이 있는 것으로 입증된 제품을 재량에 의해 수리하거나 교환해 드릴 것입니다

HP에서 적절한 시간 내에 제품을 수리 또는 교환할 수 없는 경우에는 HP에 제품을 반품하시면 구입 금액을 환불해 드립니다.

## 품질 보증 한도

상기 품질 보증은 고객의 오용, 허가 받지 않은 개조 또는 HP 업그레이드 키트를 사용한 공식적인 업그레이드 수행을 제외한 제품 분해, 제품 환경 조건에 위배되는 제품 작동이나 저장 및 운송 중의 손상, 부적절한 유지 및 관리, 또는 비 HP 소프트웨어, 보조 장치, 매체, 전원, 소모품 및 본 제품에 맞게 설계되지 않은 제품의 사용 등으로 인해 발생한 결함에 대해서는 적용되지 않습니다.

HP는 본 제품과 관련하여 본 품질 보증 이외에 서면이나 구두에 의한 어떤 명시적 보증도 제공하지 않습니다.

특정 목적을 위한 시장성 또는 적합성에 대한 묵시적 품질 보증은 본 서면 보증의 기간인 1년으로 국한됩니다.

묵시적 보증 기간의 제한을 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 전술한 보증 제한이나 예외 조항이 적용되지 않습니다.

본 품질 보증은 고객에게 구체적인 법적 권한을 부여하며 고객은 주, 지방 또는 국가에 따라 별도의 권한을 부여받게 됩니다.

## 책임과 배상의 제한

상기한 배상 내용은 고객이 받을 수 있는 유일한 배상입니다.

여하한 경우에도 HP 는 보증, 계약, 불법 행위나 기타 법적 이론에 근거하는 관계없이 일체의 직접, 간접, 특별, 부수적 또는 결과적 피해(이익의 손실을 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다.

전술한 부수적 또는 결과적 피해(이익의 손실을 포함)의 제한이나 예외를 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 위의 제한 및 예외 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

## 호주, 뉴질랜드, 영국에서의 소비자 거래

전술한 제품 품질 보증의 포기 및 제한은 호주, 뉴질랜드 및 영국의 소비자에게는 적용되지 않으며 소비자의 법적 권리에 하등의 영향도 주지 않습니다.

## 호주 고객

상기한 보증 조건과 본 제품에 포함된 보증서는 법적으로 허용된 경우를 제외하고는 제외, 제한 및 수정되지 않으며 **Trade Practices Act 1974** 또는 고객에게 본 제품을 판매함에 있어 적용 가능한 주 또는 지역 법률에 의해 암시되는 법적 권한에 추가됩니다. 고객의 권한에 관한 문의 사항이 있으시면 Hewlett-Packard 고객 관리 센터(전화 번호 : 61-3-88778000)로 연락하십시오.

## 뉴질랜드 고객

상기한 보증 조건과 본 제품에 포함된 보증서는 법적으로 허용된 경우를 제외하고는 제외, 제한 및 수정되지 않으며 고객에게 본 제품을 판매함에 있어 적용 가능한 **Consumer Guarantees Act 1993** 에 의해 암시되는 법적 권한에 추가됩니다. 고객의 권한에 관한 문의 사항이 있으시면 Hewlett-Packard 고객 지원 센터(전화 번호 : 0800-733547)로 연락하십시오.

---



## Hewlett-Packard Y2K 문제 해결 보증

본 HP 제품과 함께 제공하는 HP 제한 보증서의 모든 조건과 제한에 추가하여 HP는 본 HP 제품이 20 세기와 21 세기 사이, 그리고 1999 년과 2000 년 사이의 날짜 전환 계산을 포함한 날짜 데이터(계산, 비교 및 시퀀스를 포함하며 이에 국한되지 않음) 처리를 정확하게 수행할 것임을 보증합니다. 단 HP 가 제공하는 제품 설명서(패치나 업그레이드 프로그램의 설치를 포함)에 따라 적절하게 사용해야 하며 해당 HP 제품과 함께 사용된 모든 기타 제품(예: 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어)들이 날짜 데이터를 올바르게 변경하는 경우를 전제로 합니다. Y2K 문제 해결 보증 기간은 2001 년 1 월 31 일까지입니다.

HP 는 정확한 제품 검사에 만전을 기해 왔습니다. 하지만 고객의 제품 사용 환경이 HP 의 실험실 검사 환경과 다르기 때문에 고객의 환경에서 Y2K 문제에 대비할 책임은 고객에게 있습니다. 따라서 HP 제품의 Y2K 대비 상태에 관한 정보는 여하한의 보증 없이 “있는 그대로” 제공되며 사전 공고 없이 변경될 수 있습니다. 여기에서 제공되는 정보는 Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act 를 위한 Year 2000 Readiness Disclosure 의 일부로 포함됩니다.

Hewlett-Packard 는 사전 설치된 운영 시스템이나 응용 프로그램 소프트웨어를 포함한 타사 제품의 Y2K 대비 상태에 관해 어떠한 언급이나 보증도 하지 않습니다. 해당 제품의 생산업체가 관련 정보를 제공하며 고객들은 Y2K 준비 상태를 확인하려면 직접 문의해야 합니다.

여기에서 제공되는 정보는 Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act 를 위한 Year 2000 Readiness Disclosure 의 일부로 포함됩니다. HP 는 고객들이 Y2K 문제가 고객들의 비즈니스 환경과 21 세기의 경쟁 능력에 어떤 영향을 줄 수 있는지에 대해 깊이 인지할 것을 권장합니다. HP 는 또한 고객들이 가능한 한 신속히 필요한 조치를 취할 것을 권장합니다.

주의: MICROSOFT 는 자사의 운영 시스템 소프트웨어 제품과 응용 프로그램에 Y2K 호환용 소프트웨어 패치를 사용자가 직접 설치할 것을 요구하고 있으며 이후 패치를 추가 설치할 것을 요구할 것입니다. 이러한 패치의 적용은 주로 본 제품과 함께 판매된 운영 시스템 소프트웨어와 응용 프로그램에 필요합니다. Y2K 문제에 대한 자세한 정보는 다음 MICROSOFT 연락처로 문의하십시오. [www.microsoft.com/y2k](http://www.microsoft.com/y2k) 또는 1-888-MSFTY2K

## HP 소프트웨어 사용권 계약서 및 HP 소프트웨어 제품의 제한 보증

본 HP 제품에는 사전 설치된 소프트웨어 프로그램들이 포함되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 먼저 HP 소프트웨어 제품 사용권 계약서를 읽어보시기 바랍니다.

**중요:** 제품을 사용하기 전에 먼저 본 사용권 계약서와 제한 보증서를 자세히 읽어보시기 바랍니다. 소프트웨어에 대한 권한은 사용 허가된 것으로서 판매된 것이 아닙니다. HP 나 관련 권한의 소유권자는 해당 소프트웨어에 대한 모든 지적 재산권을 확보할 것이며 고객은 본 사용권 계약서에 동의하는 것을 전제로 소프트웨어를 사용할 수 있는 권한을 부여받게 됩니다. 소프트웨어 사용 권한은 사용자가 사용권 계약서의 모든 조항과 조건에 동의하는 것을 전제로 제공됩니다. 장비의 사용은 사용자가 이들 조항과 조건에 동의함을 의미합니다. 본 사용권 계약서의 조항과 조건에 동의하지 않으면 지금 바로 전체 패키지를 반환하고 전액 환불 받으시기 바랍니다.

### HP 소프트웨어 제품 사용권 계약서

HP 소프트웨어 제품 사용권 계약서는 Microsoft 사의 소프트웨어를 제외한 본 HP 제품의 일부로 사용자 또는 고객에게 제공된 모든 소프트웨어의 사용에 적용됩니다. Microsoft 사의 제품에 대한 사용 권한은 Microsoft 제품 설명서에 포함되어 있는 Microsoft 최종 사용자 사용권 계약서(EULA)에 의해 부여됩니다. 온라인 또는 제품 패키지에 포함되어 있는 설명서나 기타 자료에서 찾을 수 있는 협력업체 소프트웨어 공급업체의 보증 조건은 해당 협력업체 소프트웨어의 사용에 적용됩니다.

다음 사용권 계약서 조항은 소프트웨어의 사용에 적용됩니다.

#### 사용권

고객은 소프트웨어를 한 대의 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. 고객은 소프트웨어를 역 어셈블, 어셈블 또는 디컴파일할 수 없습니다.

EC 회원국에서의 거래: 디컴파일 금지는 Directive 91/250/EEC 의 적용을 받습니다.

#### 사본과 개정본

사용자는 (a) 저장 목적으로, 또는 (b) 소프트웨어를 컴퓨터에서 사용함에 있어 복사 또는 개정이 필수적인 단계에 속할 경우, 다른 여하한의 방식으로 사본이나 개정본을 이용하지 않는다는 것을 전제로 하여 복사본이나 개정본을 작성할 수 있습니다.

일부 소프트웨어에 대해 HP 에서 이용 가능한 적절한 사용 권한을 취득하지 않는 이상 사용자에게 별도의 사본 작성 권한이 부여되지 않습니다.

사용자는 사용자가 직접 작성한 복사본과 개정본에 대해 HP가 여하한의 보증이나 무료 설치 또는 교육을 제공하지 않는다는 데 동의합니다.

사용자는 모든 소프트웨어 사본과 개정본에 대해 원본 소프트웨어에 포함되어 있는 저작권 공지 사항을 준수해야 합니다.

### **소유권**

사용자는 물리적 매체에 대한 소유권을 제외하고는 소프트웨어에 대해 거의 또는 전혀 소유권을 갖지 않음에 동의합니다. 사용자는 저작권법에 의거하여 소프트웨어의 저작권이 보호됨을 인지하고 이에 동의합니다. 사용자는 관련 소프트웨어와 소프트웨어의 일부분을 소프트웨어에 포함되어 있는 저작권 공지에서 언급된 협력업체 소프트웨어 공급업체가 개발하였음을 인지하고 이에 동의합니다. 해당 협력업체 소프트웨어 공급업체는 사용자에게 본 사용권 계약서나 해당 업체 고유의 사용권 계약서에 대한 여하한의 저작권 위반 또는 침해에 대해 책임을 부여할 수 있는 권한을 갖고 있습니다.

### **소프트웨어 권한 이전**

사용자는 소프트웨어 사용 권한 전부를 제 삼자에게 양도하고 제 삼자로부터 사용권 계약서의 조항에 의해 제한되는 사용권 계약서를 인수하는 경우에 한해 소프트웨어에 관한 사용자의 권한을 제 삼자에게 양도할 수 있습니다. 이러한 양도에 있어 사용자는 자신의 소프트웨어 소유권이 종료되며 소유하고 있는 모든 사본과 개정본을 폐기하거나 제 삼자에게 양도해야 합니다. 미국 정부 부처나 대리인 또는 미국 정부와 계약을 맺고 있는 하도급 계약업체에 대한 양도는 HP가 요구하는 조건에 대한 사전 서면 계약을 전제로 허용됩니다.

### **임대액 배포**

HP의 사전 서면 동의 없이는 소프트웨어를 대여, 임대하거나 소프트웨어 사본이나 개정본을 통신을 통해 물리적인 매체의 형태로 공개할 수 없습니다.

### **예지**

사용자가 본 사용권 계약을 준수하지 않은 경우, HP는 본 소프트웨어 사용권 계약을 해지할 수 있습니다. 단 HP가 사용자에게 계약 준수를 요청한 후, 30 일 안에 사용자가 이를 준수하지 못한 경우를 전제로 합니다.

### **소프트웨어 업데이트와 업그레이드**

사용자는 본 소프트웨어를 업데이트 또는 업그레이드할 수 없습니다. 본 소프트웨어의 업데이트 및 업그레이드는 별도의 기술 지원 계약을 통해 가능합니다.

### **수출 제한**

사용자는 미국 수출 관리 규정이나 기타 적용 가능한 규정을 침해하여 소프트웨어나 기타 사본을 수출할 수 없음에 동의합니다.

## **미국 정부에 의해 제한되는 권리**

본 소프트웨어와 설명서는 전적으로 사적 비용에 의해 개발되었습니다. 본 소프트웨어와 설명서는 DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991) 또는 DFARS 252.227-7014 (Jun 1995)에서 규정된 “상용 컴퓨터 소프트웨어”, FAR 2.101 (a)에서 규정된 “상품”, 또는 FAR 52.227-19 (Jun 1987) 및 또는 기타 상응하는 기관 규정 및 계약 조항에서 규정된 “제한적인 컴퓨터 소프트웨어” 중 하나로서 공급되며 사용 권한이 주어집니다. 사용자는 적용 가능한 관련 제품에 대해 적용 가능한 FAR 또는 DFARS 조항이나 HP 표준 소프트웨어 계약서에 의해 해당 소프트웨어나 설명서에 제공되는 권한만을 소유합니다.

---

## HP 소프트웨어 제품의 제한적 보증

중요: 본 HP 소프트웨어 제품의 제한적 보증은 고객에게 HP 제품의 일부로 제공되는 모든 운영 시스템 소프트웨어를 포함한 모든 소프트웨어에 적용됩니다. 온라인 상이나 제품 패키지에 포함된 설명서나 기타 자료에서 찾을 수 있는 모든 협력업체 소프트웨어 공급업체의 보증 조건은 해당 협력업체 소프트웨어와 관련된 HP 소프트웨어 제품의 제한적 보증에 우선합니다.

### 90 일간의 제한적인 소프트웨어 보증

HP 는 소프트웨어 제품이 수령 후 90 일 동안 올바르게 설치되었을 경우, 제품 설명서대로 작동한다는 것을 보증합니다. HP 는 소프트웨어가 작동이 중단되지 않거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다. 본 소프트웨어 제품이 보증 기간 중에 올바르게 작동되지 않을 경우, 보상 방법은 교환이나 환불로 제한됩니다. 교환하려면 HP 에 해당 매체를 반환하십시오. HP 가 해당 매체를 합리적인 기한 안에 교체해 줄 수 없는 경우에는 HP 는 제품과 제품의 모든 사본이 반환되는 즉시 구입 금액을 전액 환불할 것입니다.

### 착탈식 매체(제공되는 경우)

HP 는 착탈식 매체가 제공된 경우, 구입 후 90 일 동안 본 제품이 일반적인 사용 환경에서 재료 및 가공 상의 결함이 없는 방식으로 기록되었음을 보증합니다. 해당 매체가 보증 기간 중에 결함이 있는 것으로 입증된 경우, 보상 방법은 교환이나 환불로 제한됩니다. 교환하려면 해당 매체를 HP 에 반환하십시오. HP 가 해당 매체를 합리적인 기한 안에 교체해 줄 수 없는 경우에는 HP 는 제품을 반환하고 해당 소프트웨어 제품의 비 착탈식 매체 사본을 모두 폐기하는 즉시 구입 금액을 전액 환불할 것입니다.

### 보증 변상 요청

사용자는 보증 기간이 종료된 후, 30 일 이내에 HP 에 보증 변상을 서면으로 요청해야 합니다.

### 보증의 제한

HP 는 본 제품과 관련하여 서면이나 구두로 여하한의 다른 명시적 보증을 하지 않습니다.

특정 목적을 위한 시장성 또는 적합성에 대한 묵시적 품질 보증은 본 서면 보증의 기간인 90 일로 국한됩니다. 묵시적 보증 기간의 제한을 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 전술한 보증 제한이나 예외 조항이 적용되지 않습니다. 본 품질 보증은 고객에게 구체적인 법적 권한을 부여하며 고객은 주, 지방 또는 국가에 따라 별도의 권한을 부여받게 됩니다.

## 책임과 배상의 제한

상기한 배상 내용은 고객이 받을 수 있는 유일한 배상입니다. 여하한 경우에도 HP 는 보증, 계약, 불법 행위나 기타 법적 이론에 근거하든 관계없이 일체의 직접, 간접, 특별, 부수적 또는 결과적 피해(이익의 손실을 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다. 전술한 부수적 또는 결과적 피해(이익의 손실을 포함)의 제한이나 예외를 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 위의 제한 및 예외 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

어떤 경우에도 HP 의 책임은 해당 소프트웨어나 제품의 구입 가격을 초과하지 않습니다. 위에 설명한 제한은 고객의 소프트웨어 인수 여부에 관계없이 적용됩니다.

호주와 영국의 소비자 거래: 전술한 제품 품질 보증의 포기 및 제한은 적용되지 않으며 소비자의 법적 권리에 하등의 영향도 주지 않습니다.

---

# 용어

**AC 어댑터.** 가정용 표준 전력 단자의 AC 전원을 HP Jornada 를 작동시키기 위해 필요한 저전압 DC 로 변환시키는 외부 전원 공급 장치

**CompactFlash.** 고성능 메모리 카드와 모뎀이나 네트워크 인터페이스 카드 같은 기타 주변 장치용의 착탈식 미디어

**DNS (Domain Name System).** 도메인명을 IP 주소로 번역하는 인터넷 서비스. 예를 들면 www.jornada.com이라는 도메인명은 198.125.247.4 로 번역됩니다.

**IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol v4).** 컴퓨터에서 메일 서버의 메시지를 조회할 수 있게 하는 프로토콜

**IP (Internet Protocol).** 인터넷 상에서 정보 패킷을 전송하기 위한 표준 규약

**IrDA (Infrared Data Association protocol).** 컴퓨터와 주변 장치 및 기타 장치들 간에 적외선 통신을 수행하기 위해 구축된 표준 규약

**ISP (Internet Service Provider).** 인터넷 접속 서비스를 개인이나 기업에 수수료를 받고 제공하는 상업적 비즈니스

**LAN (local area network).** 보통 근거리(동일 건물이나 가까운 지역에 있음)에 위치한 컴퓨터들의 그룹으로서 서로 연결되어 파일을 공유하고 데이터를 공유할 수 있음

**NIC (network interface card).** 네트워크 인터페이스 카드 (NIC)는 네트워크 연결을 위해 컴퓨터에 설치하는 카드입니다. 네트워크 인터페이스 카드를 사용하여 네트워크에 24 시간 연결할 수 있습니다.

**Partnership.** HP Jornada 와 PC 간에 동기화와 데이터 전송을 목적으로 구현되는 관계

**PIM (personal information manager).** 응용 프로그램 또는 응용 프로그램 집합으로서 주소, 약속 및 메모 등의 정보를 구성합니다.

**POP3 (Post Office Protocol v3).** 컴퓨터가 메일 서버에서 메시지를 조회할 수 있게 하는 프로토콜

**PPP (Point-to-Point Protocol).** ISP 네트워크 서버와 통신하기 위해 HP Jornada 가 사용하는 기본 규약

**RAM (random access memory).** 읽기와 쓰기가 가능한 임시 메모리. RAM 에 저장되어 있는 데이터는 전원이 공급되는 동안에만 유지됩니다.

**ROM (read-only memory).** 프로그램과 데이터가 영구적으로 설치되는 기억 회로. ROM 의 데이터는 수정하거나 삭제할 수 없습니다.

**SLIP (Serial Line Internet Protocol).** 인터넷 연결 방법 중의 하나로서 PPP 와 비슷하지만 보다 오래 되었으며 훨씬 간단합니다.

**SMTP (Simplified Mail Transport Protocol).** 인터넷 상의 컴퓨터 간에 전자 우편 메시지를 전송하기 위한 프로토콜

**USB (Universal Serial Bus).** 주변 장치를 연결하기 위한 새로운 표준. USB 는 상대적으로 빠른 데이터 전송 속도를 지원하며 여러 개의 장치를 단일 컴퓨터에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

**동기화.** 두 대의 컴퓨터에서 파일이나 데이터를 비교하여 동일한 정보를 유지하도록 하기 위한 프로세스

**드라이버.** 컴퓨터의 장치나 주변 장치가 작동하도록 하는 제어용 프로그램

**리셋.** HP Jornada 를 다시 작동시키고 운영 시스템을 다시 초기화시키는 과정. 리셋을 수행하면 열려 있는 문서에서 저장되지 않은 데이터는 지워지지만 저장된 데이터는 유지됩니다.

**모뎀.** 컴퓨터에서 전화선을 사용해 데이터를 전송할 수 있게 하는 통신용 장치

**백업.** 데스크탑 PC 나 PC 카드 상에 저장되어 있는 HP Jornada 파일 및 데이터 사본

**복원.** 사용자의 장치를 마지막으로 백업했던 상태로 복귀시키는 것. 이 과정에는 백업 데이터를 HP Jornada 로 복사해 오는 작업이 포함됩니다.

**스타일러스.** 터치 스크린 상에서의 탐색을 위한 펜 모양의 도구

**원격 접속.** HP Jornada 와 원거리 컴퓨터나 서버와의 연결

**인터넷.** 전자 우편, 월드와이드웹, FTP, 유즈넷 뉴스 등의 서비스를 제공하는 전 세계적인 컴퓨터 네트워크

**인트라넷.** 인터넷과 유사한 서비스를 제공하는 네트워크로서 보통 단일 기업이나 조직 내부의 사용자들만 접속할 수 있습니다.

**적외선 포트.** 유선이나 케이블을 사용하는 대신 광학(적외선) 신호를 통해 데이터를 전송하는 통신 포트

**전화 접속 연결.** 모뎀을 이용한 HP Jornada 와 다른 컴퓨터와의 연결. ISP, 네트워크, 또는 PC 에 부착된 모뎀을 사용해 전화 접속 연결을 할 수 있습니다.

**직렬 연결.** HP Jornada 와 데스크탑 PC 의 직렬(COM) 포트 사이의 연결

**직접 연결.** 동기화 케이블이나 IR 포트를 사용한 HP Jornada 와 다른 컴퓨터 사이의 연결

**크래들(PC 충전기).** 데스크탑 PC 에 바로 연결할 수 있도록 하는 HP Jornada 용 데스크탑 베이스. 사용자가 HP Jornada 를 제거하는 경우에도 크래들(PC 충전기)은 사용자의 데스크탑 PC 에 계속 연결된 상태로 유지됩니다.



**터치 스크린.** 스크린을 만지거나 스타일러스로 눌러 파일 열기, 프로그램 실행, 문자 선택 등의 작업을 할 수 있도록 하는 촉각을 감지하는 스크린

**프락시 서버.** 클라이언트 컴퓨터나 웹 브라우저 및 인터넷 사이에 위치하는 서버. 프락시 서버는 요청을 여과함으로써 보안 유지 기능을 제공하며, 요청한 정보를 사본으로 저장함으로써 성능을 향상시킬 수 있습니다.



# 색인

## ABC

AC 어댑터 ..... 2, 12, 30, 117  
 ActiveSync2, 7, 27, 28, 32, 37, 93, 98, 99,  
 129. Microsoft ActiveSync 참조  
 설치 ..... 28  
 시스템 사양 ..... 28  
 ActiveSync CD-ROM 7, 28, 29, 82, 86, 87  
 ASF ..... 84  
 AudibleManager ..... 6  
 AudiblePlayer ..... 6  
 AvantGo ..... 48  
 AvantGo Channels ..... AvantGo 참조  
 BMP ..... 6  
 calculator ..... OmniSolve 참조  
 Calendar . 3, 4, 15, 23, 24, 33, 34, 36, 37,  
 39, 71, 72, 73, 103  
 핫 키 ..... 15  
 channels  
 AvantGo ..... 48  
 Character Recognizer(한글 사용시:  
 DioPen 한글 인식기)..... 20, 21, 22, 80,  
 125, 127  
 CompactFlash 카드  
 NIC ..... 42  
 Socket Low Power Ethernet 카드 ..... 42  
 메모리 ..... 59, 91  
 모델 ..... 42, 91  
 설치 ..... 43, 91  
 CompactFlash 카드 슬롯 ..... 11, 43, 92  
 Contacts.. 3, 4, 15, 23, 24, 33, 34, 36, 37,  
 39, 71, 73, 74, 75, 103  
 핫 키 ..... 15

## DEF

DC 잭 ..... 12, 30  
 eBooks ..... 87  
 EMF ..... 6  
 Emusic.com ..... 6  
 EMusic.com ..... 85  
 Favorites folder ..... 49  
 File Explorer ..... 26, 67, 69, 99  
 file formats  
 HP Dynamic Voice ..... 25  
 PCM ..... 25

## HIJ

HP Dynamic Voice ..... 25  
 HP Jornada CD-ROM ..... 2, 6, 7, 85, 86  
 HP task switcher 4, 17, 18, 19, 37, 38, 39,  
 59, 60, 94, 97  
 HP 게임 단추 ..... 4, 19, 64, 65, 66  
 HP 백업 ..... 4, 36, 37, 38, 39, 95, 98  
 HP 보안 ..... 4, 62, 63, 64  
 HP 설정 . 4, 13, 14, 15, 58, 59, 60, 61, 97,  
 102  
 HP 연락하기 ..... 106  
 HP 핫 키 ..... 10, 11, 14, 15, 62, 65  
 HP 홈 메뉴... 4, 13, 15, 17, 18, 60, 66, 67  
 핫 키 ..... 15  
 HPC Notes ..... 6  
 Image Expert CE ..... 6  
 IMAP4 프로토콜 ..... 44, 53, 56, 117  
 Inbox ... 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 73,  
 129, 130  
 폴더 ..... 56  
 Inbox 동기화 ..... 52  
 intranet ..... 3  
 ISP ..... 인터넷 서비스 제공업체 참조  
 JetSend ..... 6  
 JPEG ..... 6

## LMN

LAN ..... 34, 117  
**Media Player** ..... Windows Media Player  
 참조  
 Microsoft ActiveSync ..... ActiveSync 참조  
 Microsoft Exchange ..... 51, 52, 71  
 Microsoft Money ..... 5, 79, 82, 83, 84  
 Microsoft Outlook.. 29, 33, 35, 51, 52, 71,  
 98, 130, 131  
 Microsoft Pocket Outlook Inbox, Contacts,  
 Calendar, 또는 Tasks 참조  
 Microsoft Reader ..... 5, 7, 79, 87  
 Mobile Channels ..... 29, 41, 48, 49  
 Mobile Favorites ..... 29, 34, 49, 50, 51  
 Mobile Voice ..... 25  
 MP3 ..... 5, 6, 84  
 MP3 파일 ..... 오디오 파일 참조  
 MusicMatch JukeBox ..... 6, 85  
 Navigation 막대 ..... 18  
 New Partnership Wizard ..... 32, 33  
 NIC ..... 네트워크 인터페이스 카드 참조

Notes 3, 4, 23, 24, 26, 64, 71, 73, 74, 76, 77, 102	
Notification 단추/LED.....	10, 14, 102

## OPQ

OmniSolve.....	3, 5, 79, 88
On/Off 단추 .....	10, 14, 15, 16, 96, 97, 98
owner information .....	64
Palm.....	5
Palm 소프트웨어 .....	98
Palm 장치	
contact 교환하기 .....	75
데이터 이동 .....	130, 131
partnership	
establishing.....	32
New Partnership Wizard.....	32
구축 .....	32, 33
여러 개.....	32
PCM.....	25
PeaceMaker.....	5, 75
PIM (개인 정보 관리자). 4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 98, 117	
Playlist Manager.....	86
PNG.....	6
Pocket Excel .....	3, 5, 79, 81, 82, 102
템플릿.....	82
Pocket Internet Explorer .....	5, 46, 47, 48, 102
Pocket Streets.....	7
Pocket Word.....	3, 5, 23, 79, 80, 81, 102
POP3 프로토콜 .....	44, 53, 56, 117
Quick View Plus .....	6

## RST

Reset 단추.....	11, 13, 94, 96
Socket Low Power Ethernet 카드.....	42
Tasks .. 3, 4, 5, 15, 20, 23, 24, 33, 34, 36, 37, 39, 71, 75, 103	
찾기 .....	15
TIFF.....	6
Today 화면4, 8, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 58, 65, 94	

## UWZ

USB 2, 10, 28, 29, 30, 31, 35, 90, 99, 102	
WAV.....	5, 84
Web .....	46
Welcome Wizard .....	2, 9, 13, 96
Windows Media Manager ....	7, 85, 86, 87
Windows Media Player .....	5, 79, 84, 85
WMA .....	5, 6, 84
WMF .....	6

WWW.....	웹 참조
ZIO Golf.....	6

## TLC

간섭, 복사.....	12
검색.....	26
검색하기	
웹 .....	46, 47
파일 또는 폴더 .....	26, 35
경보.....	14
고객 서비스 .....	105
그리기	
화면 상에서.....	23
기본 설정 .....	95
기본 설정 복원 .....	95
기술 지원 .....	3, 13, 105
네트워크 .....	LAN 참조
네트워크 인터페이스 카드. 42, 44, 45, 91, 101, 117	
녹음 10, 15, 24, 25, 26, 73, 74, 76, 77, 80, 81	
음성 메모 .....	20, 24
형식 .....	25
녹음 단추.....	10, 15, 24, 62, 65
사용 중지.....	15
대비.....	4, 13, 60, 97, 102
덮개.....	10, 16, 90
동기화.....	7, 33, 51, 52, 117
Inbox .....	52
원격.....	34, 35
채널.....	48
충돌.....	34
동기화 케이블 .....	29
드라이버	
설치.....	91
등록.....	13
디스플레이	
끄기 .....	14, 85
대비.....	60
모드 .....	62
문제 해결 .....	102
밝기 .....	60
색상 .....	62
켜기 .....	14

## MBM

마이크.....	10, 20, 24
메뉴	
시작.....	18
팝업.....	19

메모리	
관리 .....	59
저장 .....	59
프로그램 .....	59
메일 .....	전자 우편 참조
명령 표시줄 .....	18
모델	
CompactFlash 카드 .....	42
설치 .....	42
적외선 .....	43
해제 .....	19
문제 해결	
기본적인 문제들 .....	96
네트워크 연결 .....	101
디스플레이 .....	102
연결 .....	7, 101
원격 연결 .....	100
적외선 .....	100
미팅 요청 .....	73
<b>받은 편지함</b> .....	4, 33
밝기 .....	4, 13, 60, 97, 102
배경 조명 .....	14, 58, 102
배경 조명 제어판 .....	58
배터리 .....	전원 참조
백업하기 .....	36, 37
ActiveSync 사용하기 .....	36, 37
CompactFlash 카드로 .....	37
HP 백업 사용 .....	37
HP 백업 이용 .....	36
데스크탑 PC 로 .....	37
데이터 복원 .....	38, 39
보조 장치 .....	90
보증	
소프트웨어 .....	112
복사에 의한 간섭 .....	12
복원	
ActiveSync 사용하기 .....	38
복원(백업으로부터) .....	38
복원하기	
HP 백업 사용 .....	39
incremental backups .....	39
브라우저, 웹 Pocket Internet Explorer 참조	
상태 아이콘 .....	18
설정 .....	60
프로파일 .....	61, 97
소유자 정보 .....	64
소프트 키보드 .....	20
소프트웨어 드라이버 .....	91
소프트웨어 제품 사용권 계약서 .....	112
스크린 보호기 .....	11, 90

스타일러스 .....	10, 90
보정 .....	15
사용법 .....	15
스피커 .....	19, 61
볼륨 .....	4, 60, 61
음소거 .....	60
시계 .....	18
시스템 사양	
ActiveSync .....	28
시작 메뉴 .....	18, 67
실행 단추 .....	10, 25, 65
쓰기	
화면 상에서 .....	21, 23

## 오

암호 .....	4, 6, 36, 44, 46, 53, 62, 63, 64, 82, 95, 101
기본 .....	63
설정 .....	62
통지 .....	63
약속 .....	Calendar 참조
연결하기	
ISP 에 .....	44
LAN 으로 .....	34, 35
네트워크에 .....	101
데스크탑 PC 로 .....	30, 31, 32
동기화 케이블 사용 .....	31
모델 사용 .....	42
연결 문제 해결 .....	101
원격 컴퓨터에 .....	41
이동 전화로 .....	43
인터넷에 .....	41, 44
적외선 사용 .....	32, 44
크래들(PC 충전기) 사용 .....	30
오디오 파일	
CF 카드에 저장 .....	87
작성하기 .....	85, 86
재생 .....	84
재생하기 .....	86
패키지화된 콘텐츠 .....	86
형식 .....	84
온도 .....	12
온라인 도움말 .....	2, 7, 8, 45, 46, 79, 88
웹 .....	47
음성 메모 .....	24
음악 .....	85
이동 전화 .....	43
인터넷	
Pocket Internet Explorer .....	46
웹 검색하기 .....	46

인터넷 서비스 제공업체 연결하기.....	44
인트라넷.....	41, 46
입력 패널.....	20
재시작.....	94
재충전.....	충전 참조
저장 메모리.....	17, 25, 51, 59, 69, 86, 87
적외선 모뎀.....	43
적외선 포트.....	11
적용.....	115
전원	
유지.....	58
일반적인 사용.....	58
저전압 경고.....	58
충전.....	58
전원 제어판.....	14, 17, 58, 61
전자 우편	
동기화.....	52
메시지 보내기.....	52
메시지 삭제.....	52
보내기.....	51
폴더.....	56
전화 접속 연결	
해제.....	19
정보 입력.....	20
정보 찾기.....	26
주소록.....	Contacts 참조
직렬 connector.....	10
직렬 커넥터.....	2, 29, 30, 31, 35, 90

## ㄱㄷㅌㅍㅎ

찾기 기능.....	26
채널	
AvantGo.....	48
mobile.....	48, 49
동기화.....	48
첨부 파일.....	55
충전.....	2, 14, 19, 58
LED 표시기.....	58

크래들(PC 충전기).....	29
탐색.....	15
터치 스크린.....	10
세척.....	11
정렬.....	15, 16, 98
템플릿	
Pocket Excel.....	82
Pocket Word.....	80
파일	
변환하기.....	36
전송하기.....	36
파일 변환하기.....	36
파일 전송하기.....	36
파일 형식	
녹음.....	25
팝업 메뉴.....	19
프로그램	
HP.....	4
Microsoft.....	4
닫기.....	59
삭제.....	4, 5, 7, 8, 12, 59, 69
설치.....	5, 68
전환.....	17
종료.....	59
추가.....	5
협력업체.....	5
프로그램 메모리.....	59
프로그램 삭제.....	4, 5, 7, 8, 12, 69
프로그램 설치.....	5, 68
프로그램 전환.....	17
프로그램 종료.....	59
프로그램 중지.....	59
프로그램 추가.....	5, 68
하드웨어 단추.....	4, 14, 57, 64, 65, 66
구성.....	64
해제	
전화 접속 연결.....	19
헤드폰 잭.....	11
휴대용 전화.....	이동 전화 참조

# 부록 A


## 문자 인식

Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)를 사용하면 종이 위에 글씨를 쓰는 것과 똑같은 방식으로 스타일러스로 HP Jornada 스크린에 직접 문자를 쓸 수 있습니다. 사용자가 쓰는 문자는 활자체 문자로 번역됩니다. 문자를 입력하고자 할 때는 언제든지 Character Recognizer (한글 사용시: DioPen 한글 인식기)를 사용하십시오. 예를 들어, 메모를 작성하거나 대화 상자의 필드에 문자를 입력할 수 있습니다.

Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기)의 기본 쓰기 모드는 소문자(Jot-호환) 모드입니다. 이 모드에서는 문자를 소문자로 씁니다. 본 부록 끝부분의 도표에는 소문자 모드로 문자를 쓰는 예가 포함되어 있습니다. 또한 대문자(Graffiti-호환) 모드를 선택할 수도 있습니다. 이 모드에서 사용자는 문자를 대문자로 씁니다. 대문자 모드로 쓰려면 입력 방식 메뉴에서 **옵션(Options)의 Uppercase Mode**를 누르십시오. 문자가 대문자로 표시되든, 소문자로 표시되든 활자체 문자로 변환될 때는 사용자가 선택한 모드가 아니라 문자를 쓴 입력 패널 위치에 따라 변환됩니다.

Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기) 입력 패널은 세 영역으로 구분됩니다. 왼쪽 영역(**ABC**라는 제목이 붙어있음)에 쓴 글자는 대문자 글자로 변환되며 가운데 영역(**abc**라는 제목이 붙어있음)에 쓴 글자는 소문자 글자로 변환됩니다. 오른쪽 영역(**123**라는 제목이 붙어있음)은 숫자, 기호, 특수 문자 및 구두점 입력에 사용합니다.

※ DioPen 한글 인식기에 대한 상세한 설명은 DioPen 3.01 사용 설명서를 참조하십시오.

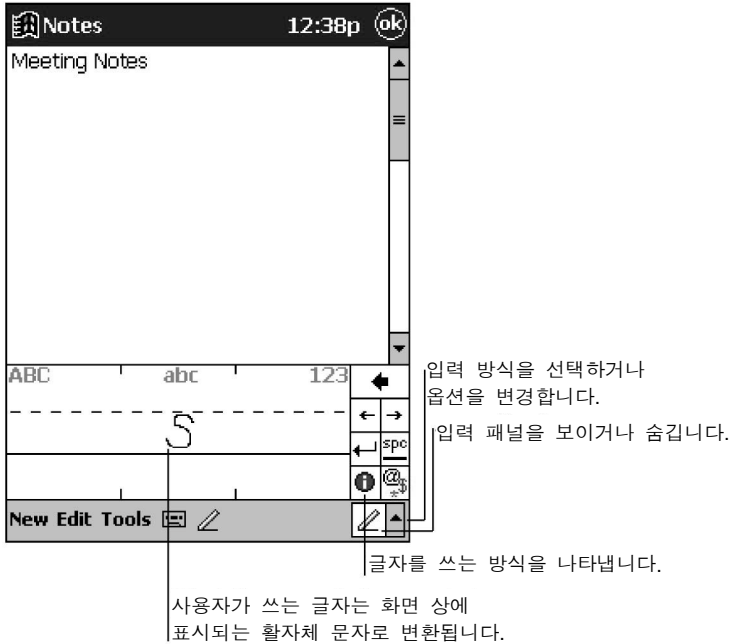

다음 도표는 소문자 모드(각 문자의 점이 쓰기 시작 위치임)에서 사용자가 쓸 수 있는 문자를 부분적으로 나타낸 것입니다. 소문자 형태로 글자를 쓰더라도 표시되는 문자의 형태는 글자를 쓰는 위치에 따라 달라진다는 점에 주의하십시오. 예를 들어, **ABC** 영역에서 소문자 “a”를 쓰면 화면에는 “A”가 표시됩니다.



글자 영역


A	a				N	n			
B	b				O	o			
C	c				P	p			
D	d				Q	q			
E	e				R	r			
F	f				S	s			
G	g				T	t	7	7	7
H	h				U	u			
I	i				V	v			
J	j				W	w			
K	k	K	K	α	X	x			
L	l	L	l		Y	y			
M	m				Z	z			

공백	—
백스페이스	—

숫자/구두점 영역

0	0				)	)			
1	1				+	+			
2	2	2			*	X	∞		
3	3				/	/			
4	4	4	4	4	\	\			
5	5	5	5		?	?	?		
6	6				!	!			
7	7				@	@			
8	8				&	&			
9	9				‘	‘			
>	>				“	“			
·	·				-	-			
(	(								

공백	—
백스페이스	—

Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기) 사용법에 대한 자세한 정보와 전체 문자의 사용 예를 보려면 Character Recognizer(한글 사용시: DioPen 한글 인식기) 입력 패널에서  단추를 누르십시오.



# 부록 B

## 다른 장치로부터의 데이터 이동

### Palm 사이즈나 핸드헬드 PC 로부터의 데이터 이동

현재 Windows 기반의 Palm 사이즈 또는 핸드헬드 PC 를 사용하고 있다면 데이터를 HP Jornada Pocket PC 로 이동시킬 수 있습니다. Pocket PC 로 전송하려는 전자 우편 메시지가 포함되어 있는 Palm 사이즈 또는 핸드헬드 PC 의 Inbox 에 오프라인 폴더가 있다면 아래와 같은 별도의 절차에 따라야 합니다.

#### 다른 Windows 기반 장치로부터 데이터를 전송하려면

1. Microsoft ActiveSync 3.1 을 데스크탑 PC 에 설치합니다. ActiveSync 설치에 대한 정보는 *Microsoft ActiveSync 시작하기*를 참조하십시오.
2. 사용자의 장치를 데스크탑 PC 와 동기화시켜 데스크탑 PC 의 정보를 최신 정보로 변경합니다.
3. 사용자의 장치에 Note Taker 메모와 녹음 내용과 같은 전송하려는 파일이 있으면 ActiveSync 옵션에서 파일 변환 기능을 해제하여 해당 파일이 장치 형식으로 남아있도록 한 다음, ActiveSync Explorer 를 사용하여 해당 파일을 데스크탑 PC 로 복사해 가져옵니다. 자세한 설명은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.
4. Pocket PC 를 데스크탑 PC 와 동기화시킵니다. 이렇게 하면 HP Jornada 의 데이터가 데스크탑 PC 의 최신 데이터로 업데이트됩니다.
5. 프로그램을 다시 설치합니다. 프로그램 공급업체에 Pocket PC용으로 최적화된 새로운 버전의 프로그램을 구할 수 있는지 확인하십시오.
6. ActiveSync Explorer 를 사용하여 단계 3 에서 데스크탑 PC 로 전송한 파일을 Pocket PC 로 복사하여 가져옵니다.
7. ActiveSync 에서 파일 변환 기능을 다시 선택합니다.
8. Pocket PC 에 설정 및 연결 정보를 입력합니다.

### 오프라인 폴더를 전송하려면

1. Palm 사이즈 또는 핸드헬드 PC 를 데스크탑 PC 에 연결한 다음, Microsoft Outlook **도구(Tools)** 메뉴에서 **Windows CE Inbox Transfer**를 클릭합니다.
2. **Copy or move selected messages to your desktop computer**를 선택한 다음, Browse 단추를 클릭합니다.
3. 데스크탑 PC 로 전송할 메시지가 포함되어 있는 오프라인 폴더를 선택한 다음, **OK** 를 클릭합니다.
4. Transfer 단추를 클릭한 다음, 메시지를 전송할 폴더를 선택하거나 **New Folder** 를 클릭하여 새 폴더를 작성합니다. **OK**를 클릭해 해당 메시지를 전송합니다. 이제 데스크탑 PC 로부터 HP Jornada 로 메시지를 전송해야 합니다.
5. HP Jornada 의 Inbox 에서 **도구(Tools)**를 누른 다음, **New Folder** 를 눌러 전송할 메시지용의 폴더를 작성합니다.
6. 데스크탑 PC 의 Outlook 에서 전송할 메시지를 선택합니다.
7. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결한 다음, Outlook **도구(Tools)** 메뉴에서 **Windows CE Inbox Transfer** 를 선택합니다.
8. **Copy selected messages to your mobile device** 를 선택한 다음, Browse 단추를 클릭합니다.
9. 메시지를 전송할 사용자의 장치의 오프라인 폴더를 선택한 다음, **OK** 를 클릭합니다.
10. Transfer 단추를 클릭합니다. 선택된 메시지가 HP Jornada 로 전송됩니다.

## Palm 장치로부터 데이터 이동

### Palm III 와 신제품으로부터 이동

Palm V™와 Palm III™ 시리즈에 연결된 구성 프로그램은 Microsoft Outlook 97/98 과 데이터를 동기화시킬 수 있습니다. MS Outlook 에서 ActiveSync 를 사용하여 HP Jornada 의 데이터와 동기화시킬 수 있습니다. Palm Computing 핸드헬드 PC 와 Microsoft Outlook 사이에 데이터를 동기화시키려면 Chapura™의 PocketMirror®(Palm™ 데스크탑 구성 소프트웨어에 포함되어 있음)를 사용하십시오.

Chapura 의 PocketMirror 를 사용하려면, 먼저 Palm IIIx™ 또는 Palm V™ 구성 프로그램에 포함되어 있는 Palm™ 데스크탑 소프트웨어를 설치하십시오. Microsoft Outlook 과의 동기화를 선택하면 PocketMirror 가 Palm 데스크탑 소프트웨어와 함께 설치됩니다. 자세한 정보는 Palm 웹 사이트([www.palm.com](http://www.palm.com))를 참조하십시오.

## 이전 Palm 구성 소프트웨어로부터 데이터를 이동하려면

PocketMirror 를 사용하여 PalmPilot 이나 Pilot 구성 소프트웨어를 Microsoft Outlook 과 동기화시키려면, PocketMirror 제작업체인 Chapura 사로부터 판매용 버전을 구입해야 합니다. 이에 대해서는 Chapura 에 직접 문의하시기 바랍니다.